


## Gebruiksaanwijzing voor de smart panel.

De smart panel is een LCD-scherm met 4 aanraakgevoelige knoppen. De smart panel toont: klok, kalender, binnentemperatuur, en op de indicatoren van de werkopties wordt de status van de parameters weergegeven. De module kan de verlichting en de verwarming inschakelen (indien deze optie is geselecteerd) of een andere lichtoptie in plaats van de verwarming. Het displayformaat is 88\*33 mm. Het uiterlijk wordt hieronder weergegeven.

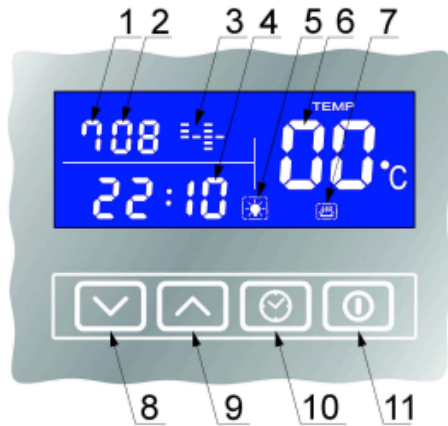

- 1) Maand
- 2) Dag
- 3) Dag van de week
- 4) Uur (wanneer de kalender is ingesteld, wordt het jaar weergegeven)
- 5) Indicator van de verlichtingsfunctie
- 6) Temperatuur
- 7) Indicator van de verwarmingsfunctie of een andere lichtoptie.
- 8) Min-knop
- 9) Plus-knop
- 10) Functionele knop voor de tweede optie en instellingen
- 11) Knop voor het inschakelen van de hoofdverlichting

Om de hoofdverlichting in of uit te schakelen, drukt u op knop 11. Om de module uit te schakelen, houdt u knop 11 ingedrukt.

Om een extra lichtoptie in of uit te schakelen, drukt u op knop 10. Om de datum- en tijdsinstellingen te wijzigen, drukt u op knop 10 en houdt u deze ingedrukt totdat het maandnummer op het display begint te knipperen.

Om te navigeren tussen de benodigde elementen voor instellingen zoals: maand, dag, uur, minuten, jaar, drukt u op knop 10.

Let op: het nummer van de dag van de week wordt automatisch geselecteerd op basis van het gekozen jaar, maand en dag.