

- ****Instructies voor de installatie van de Crown douchecabine****
-
- ****Let op!****
- De installatie van de douchecabine dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten met ervaring in het werken met glazen producten.
- De installateur moet tijdens het werk zorgen voor naleving van de veiligheidsvoorschriften bij het werken met glas.
- Voor de installatie moet de integriteit van het product worden gecontroleerd.
- De douchecabine is bedoeld voor installatie in de badkamer.
-
- ****Verboden:****
- - Het is verboden om de douchecabine schoon te maken met schurende, zure of alkalische schoonmaakmiddelen.
- - Het is verboden om de douchecabine te installeren op plaatsen die niet geschikt zijn voor het installeren van een douchecabine.
-
- ****Lijst van gereedschappen voor de installatie van de douchecabine:****
- - Kruiskopschroevendraaier
- - Boormachine
- - Boor van 6 mm
- - Boor van 8 mm
- - Siliconenkit
- - Waterpas
- - Set inbussleutels
- - Rolmaat
-
- ****Specificatie van de montageonderdelen****

****Belangrijkste onderdelen van het cabineframe:****

1. Glas - 3
2. Vloerprofiel voor zijwand - 1
3. Vloerprofiel voor glazen inzetstuk - 1
4. Muurprofiel* - 4

- 5. Scharnier glas-glas - 2
- 6. Bevestigingsbeugel glas-muur - 2
- 7. Drempel van de douchecabine - 1

****Handgrepen:****

- 8. Handgreep - 1

****Onderdelen voor stabilisator:****

- 9. Bevestiging van stabilisator aan muur - 1
- 10. Bevestiging van stabilisator aan glas - 1
- 11. Stabilisatorbuis 30x10 - 1

****Afdichtingen:****

- 12. Magnetische afdichting - 2
- 13. Afdichting deur-glas - 1
- 14. Afdichting deur-drempel - 1
- 15. Afdichting glas-muur* - 2

****Bevestigingsmaterialen:** (geen specificatie gegeven)**

Hier is de vertaling van de aanvullende onderdelen:

- Schroef 5x50 *
- Plug 8/40 *
- Schroef 3,5x35 *
- Plug 6x35 *


****Optionele accessoires:****

- Handdoekdroger *


(De sterretjes lijken mogelijk te verwijzen naar specifieke notities of uitzonderingen in de handleiding.)

*De hoeveelheid of beschikbaarheid van deze componenten hangt af van de grootte of de optionele set.

De douchecabine is voorzien van een profielmontagesysteem.

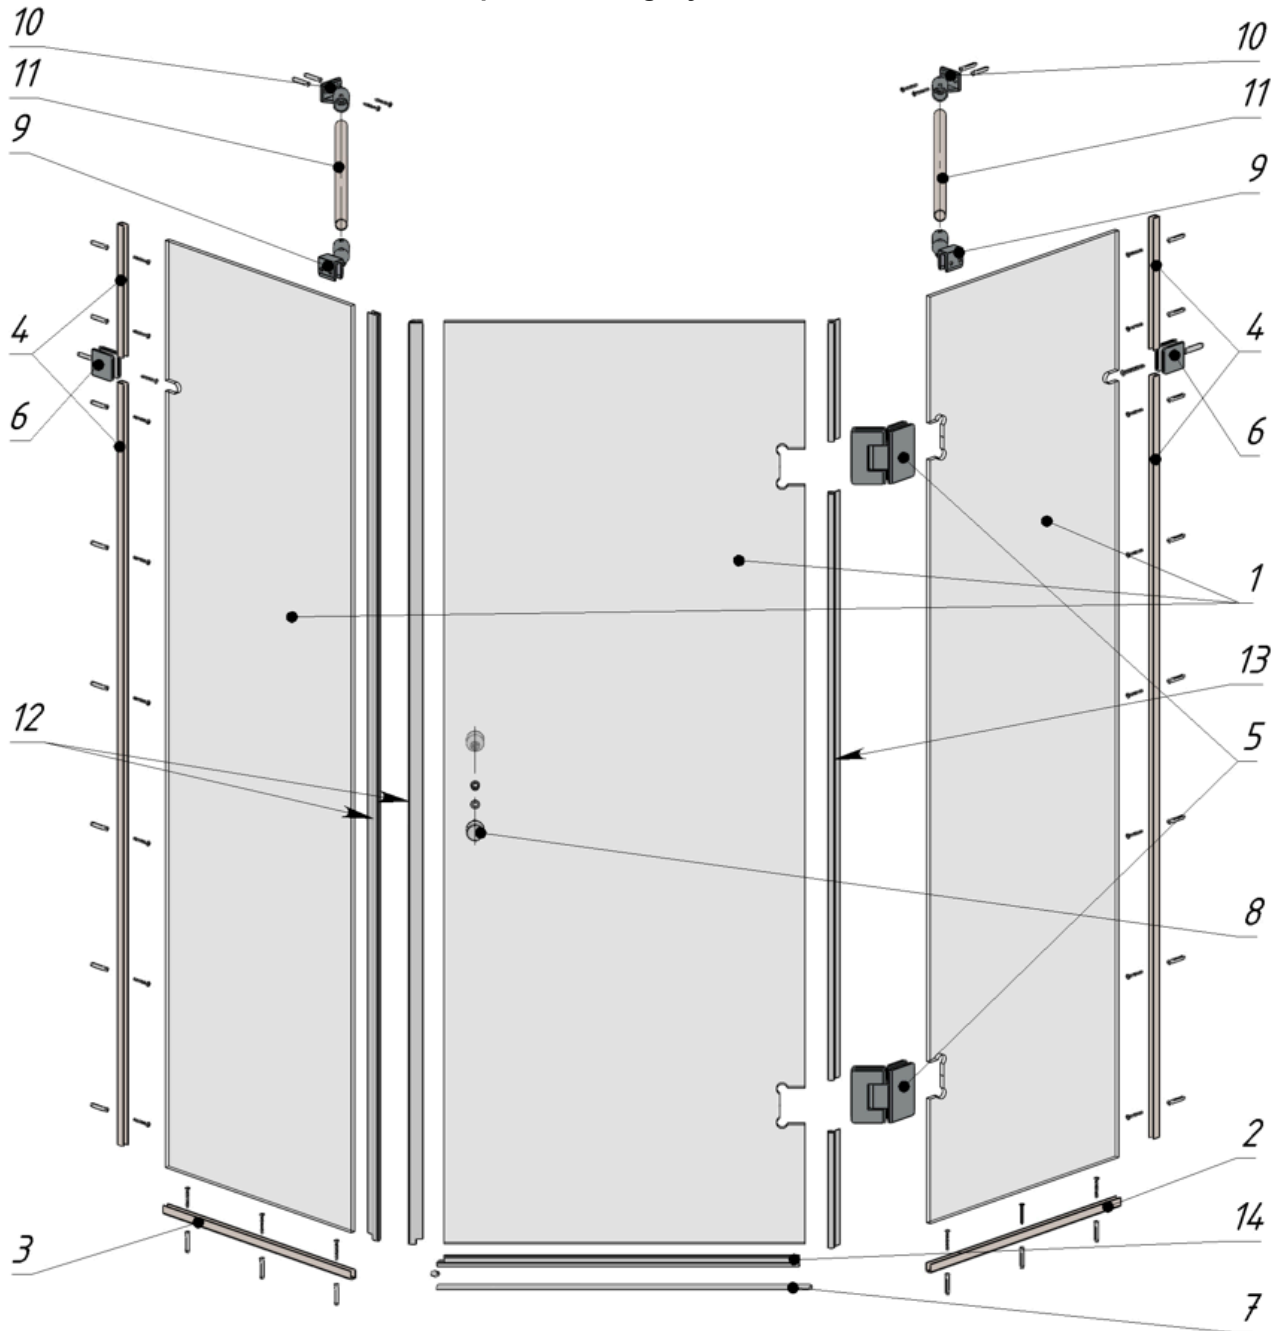


Douchecabine zonder profielmontage.

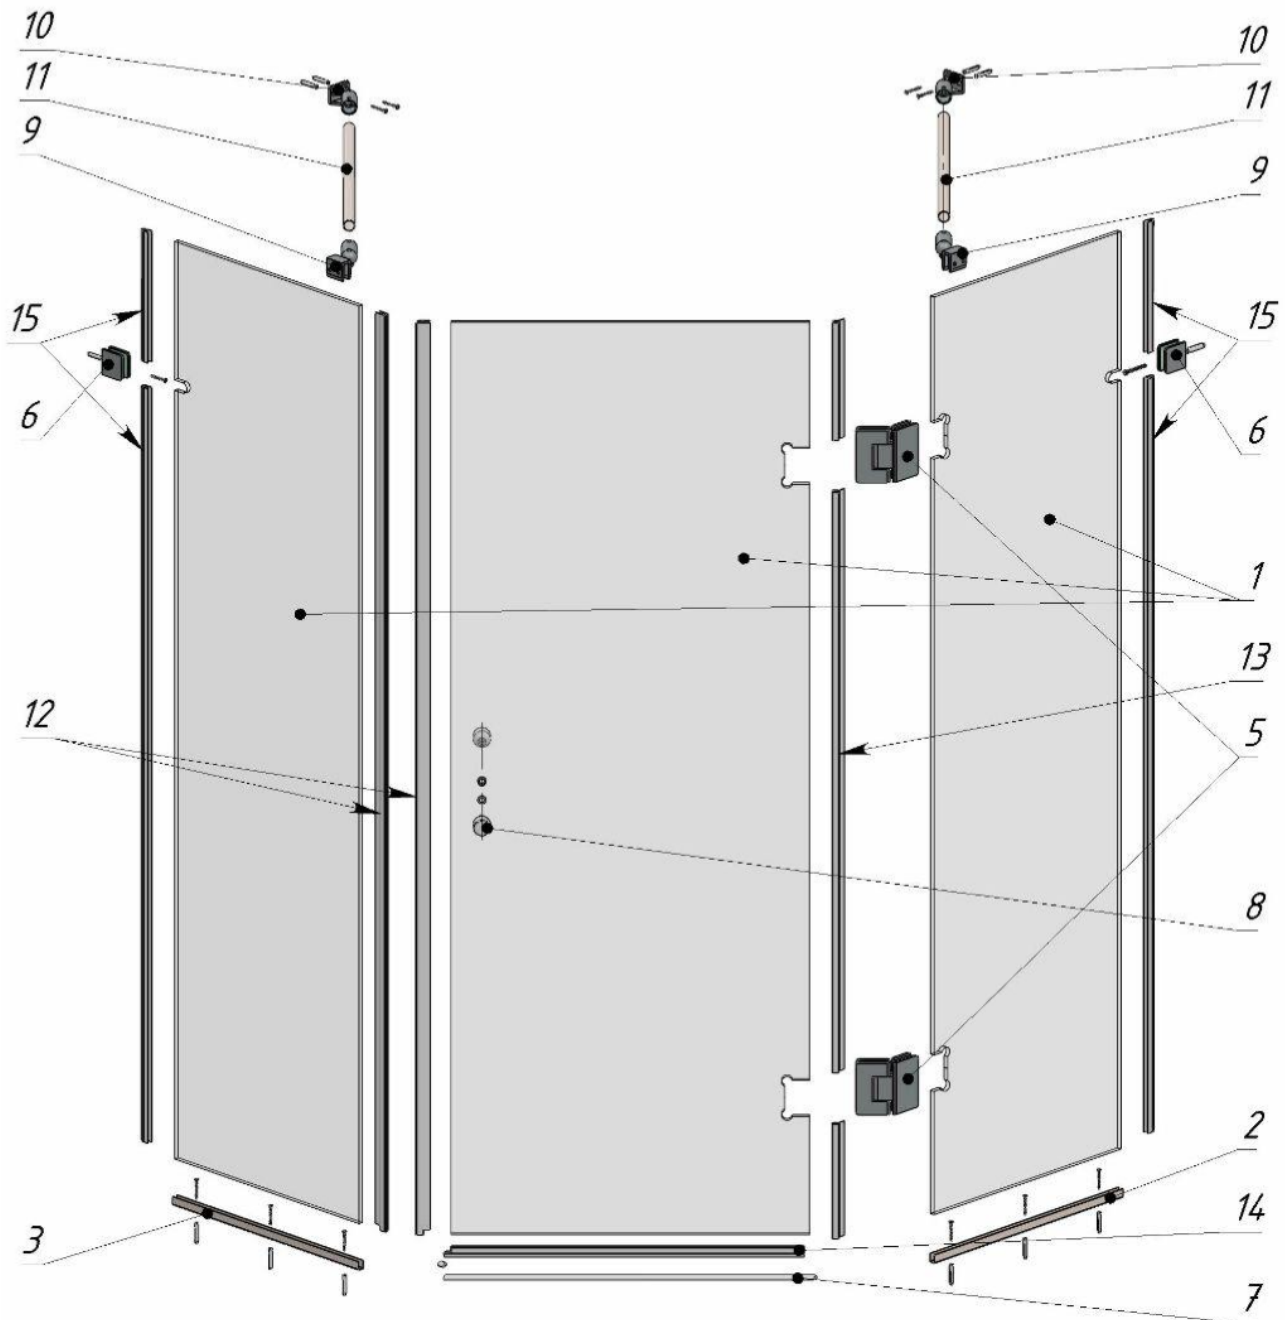


Vorbereitung voor de installatie van de douchecabine


Om de douchecabine voor te bereiden, moet je de installatieplaatsen van de douchecabine markeren.

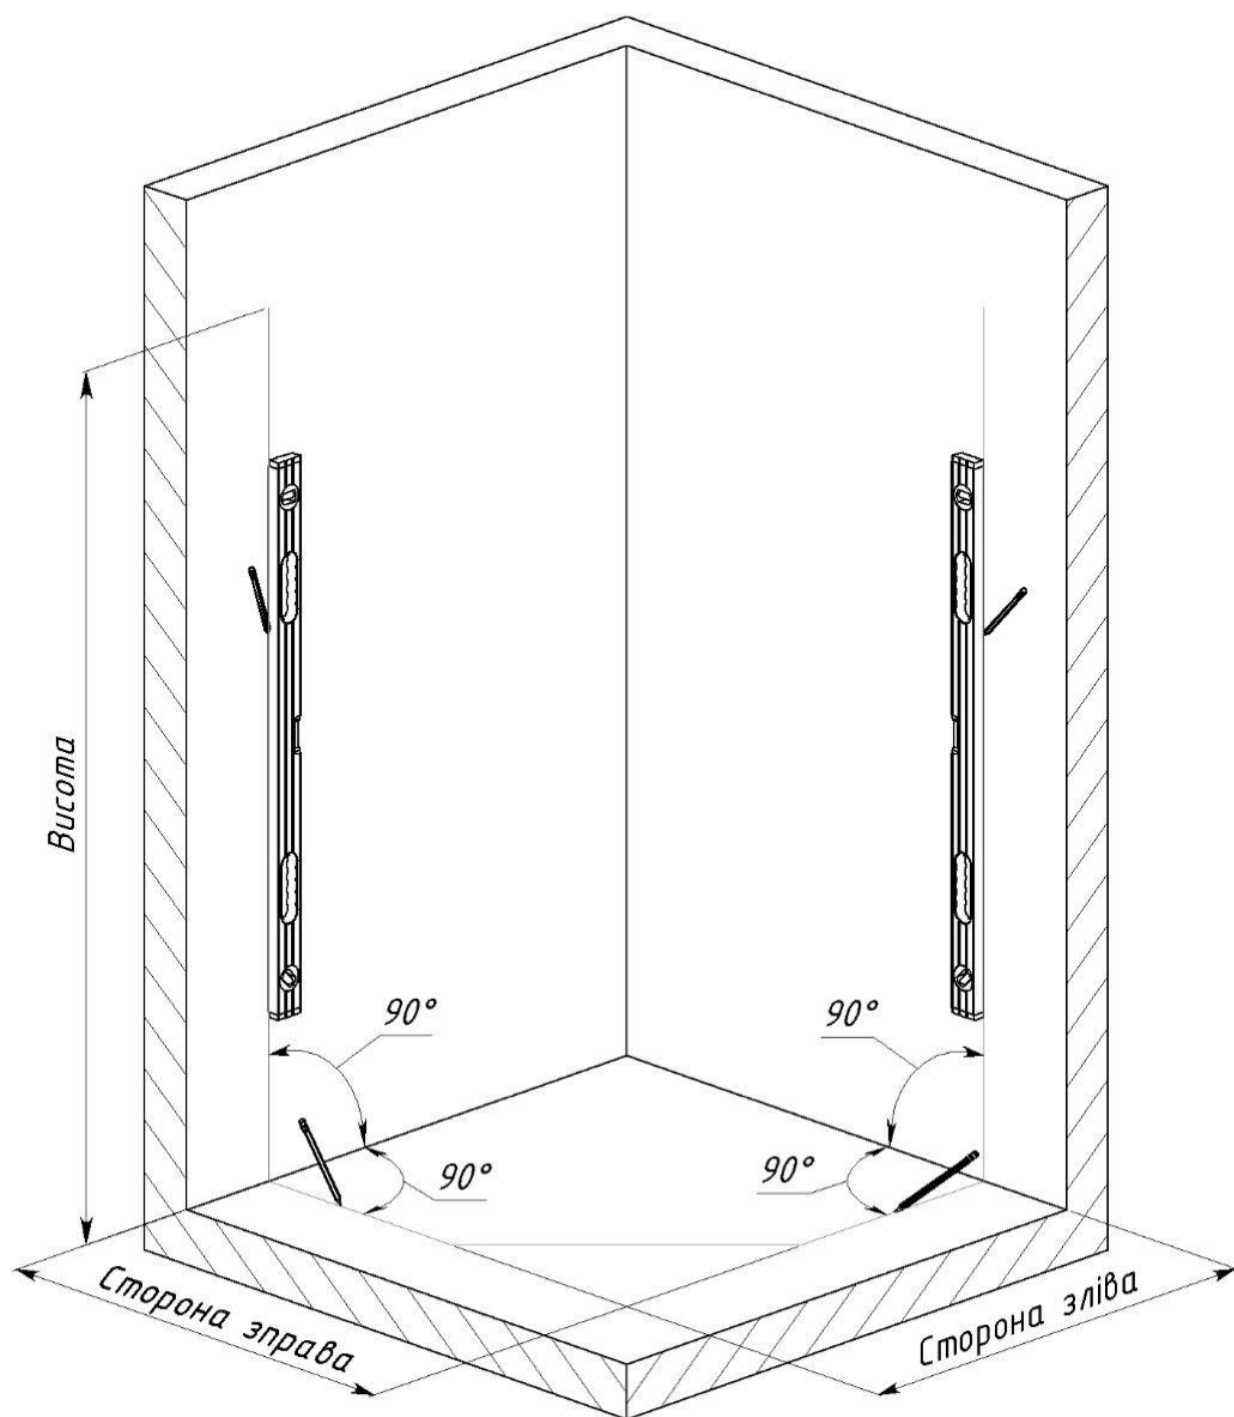

Plaats de onderste profielen zo dat de markeerlijn zich in hetzelfde vlak bevindt als de buitenrand van het profiel van de douchecabine.

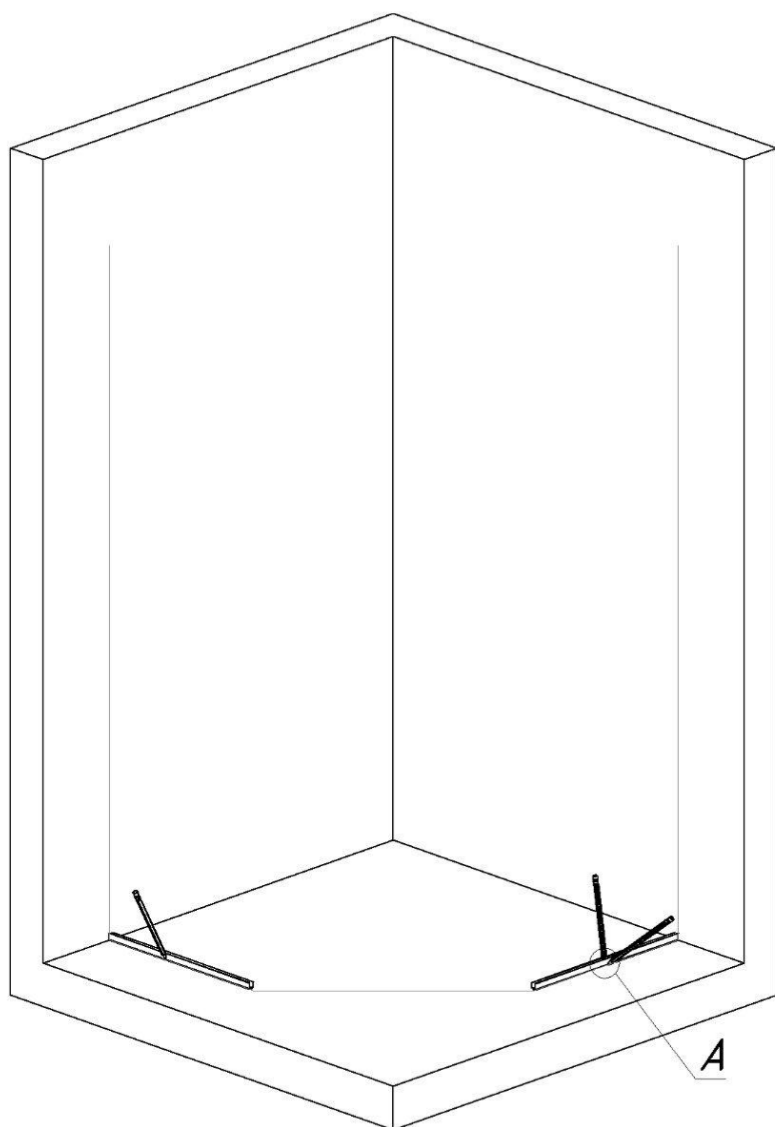

*Вид А М(2:1.5)
Повернуто*

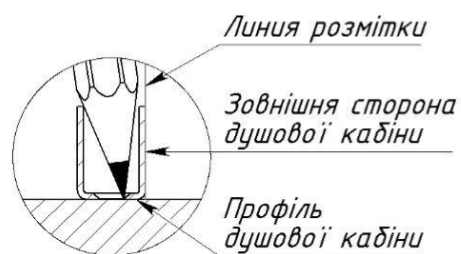


Markeer de gaten in het horizontale profiel.


Boor de eerder gemarkeerde gaten met een boor van 6 mm diameter tot een diepte van minimaal 45 mm.

Plaats pluggen van 6 mm diameter in de gaten.

Breng transparante siliconen aan op de achterkant van het profiel; de meest optimale methode is het gebruik van neutrale siliconen.

Bevestig de onderste profielen met schroeven aan de vloer.

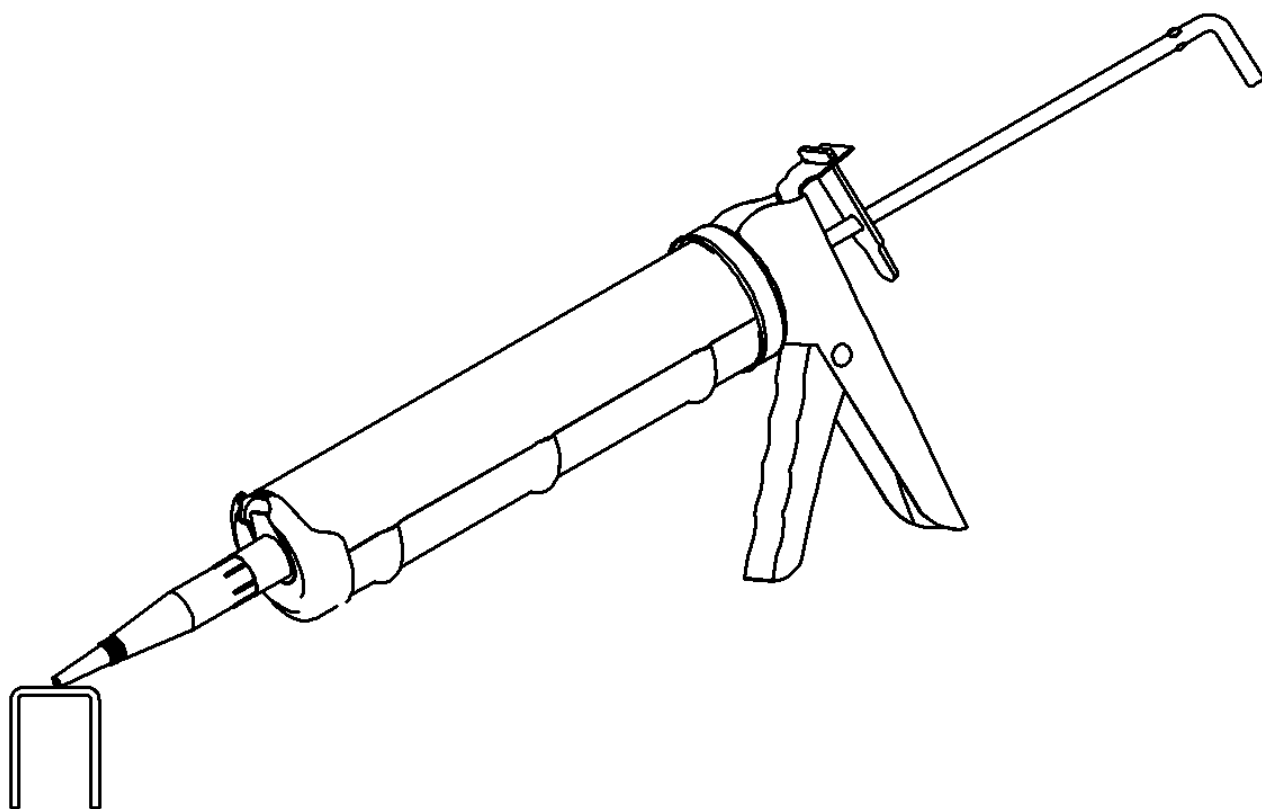

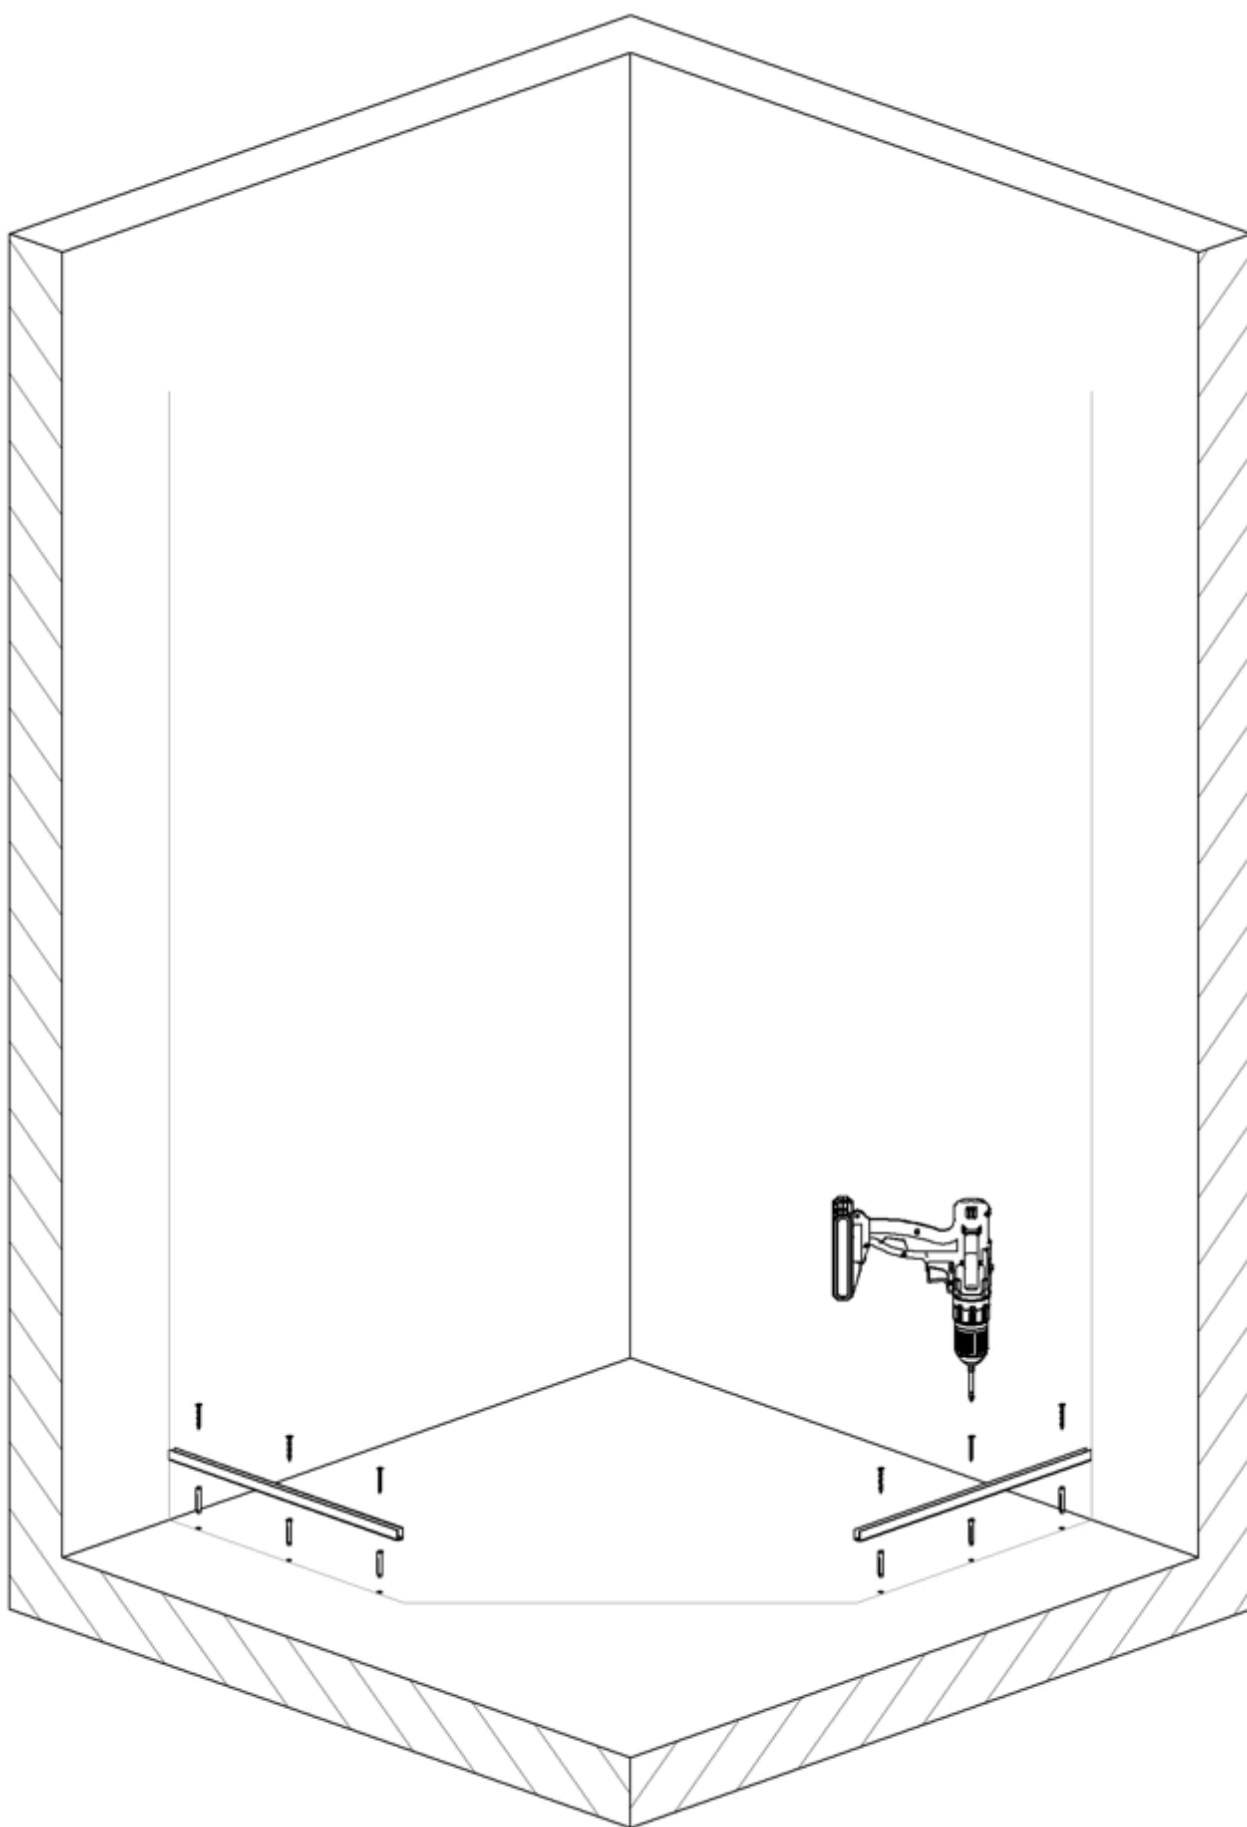


Voor de installatie van de douchecabine met profielmontage, installeer de verticale profielen die het glazen paneel ondersteunen van het onderste profiel tot de bevestigingsbeugel van het paneel.

Let op dat het verticale profiel zo moet worden geïnstalleerd dat de externe vlakken overeenkomen met de markeerlijn.

Markeer de gaten van het verticale profiel.


Boor de eerder gemarkeerde gaten met een boor van Ø6 mm tot een diepte van minimaal 45 mm.

Plaats pluggen van Ø6 mm diameter in de gaten.

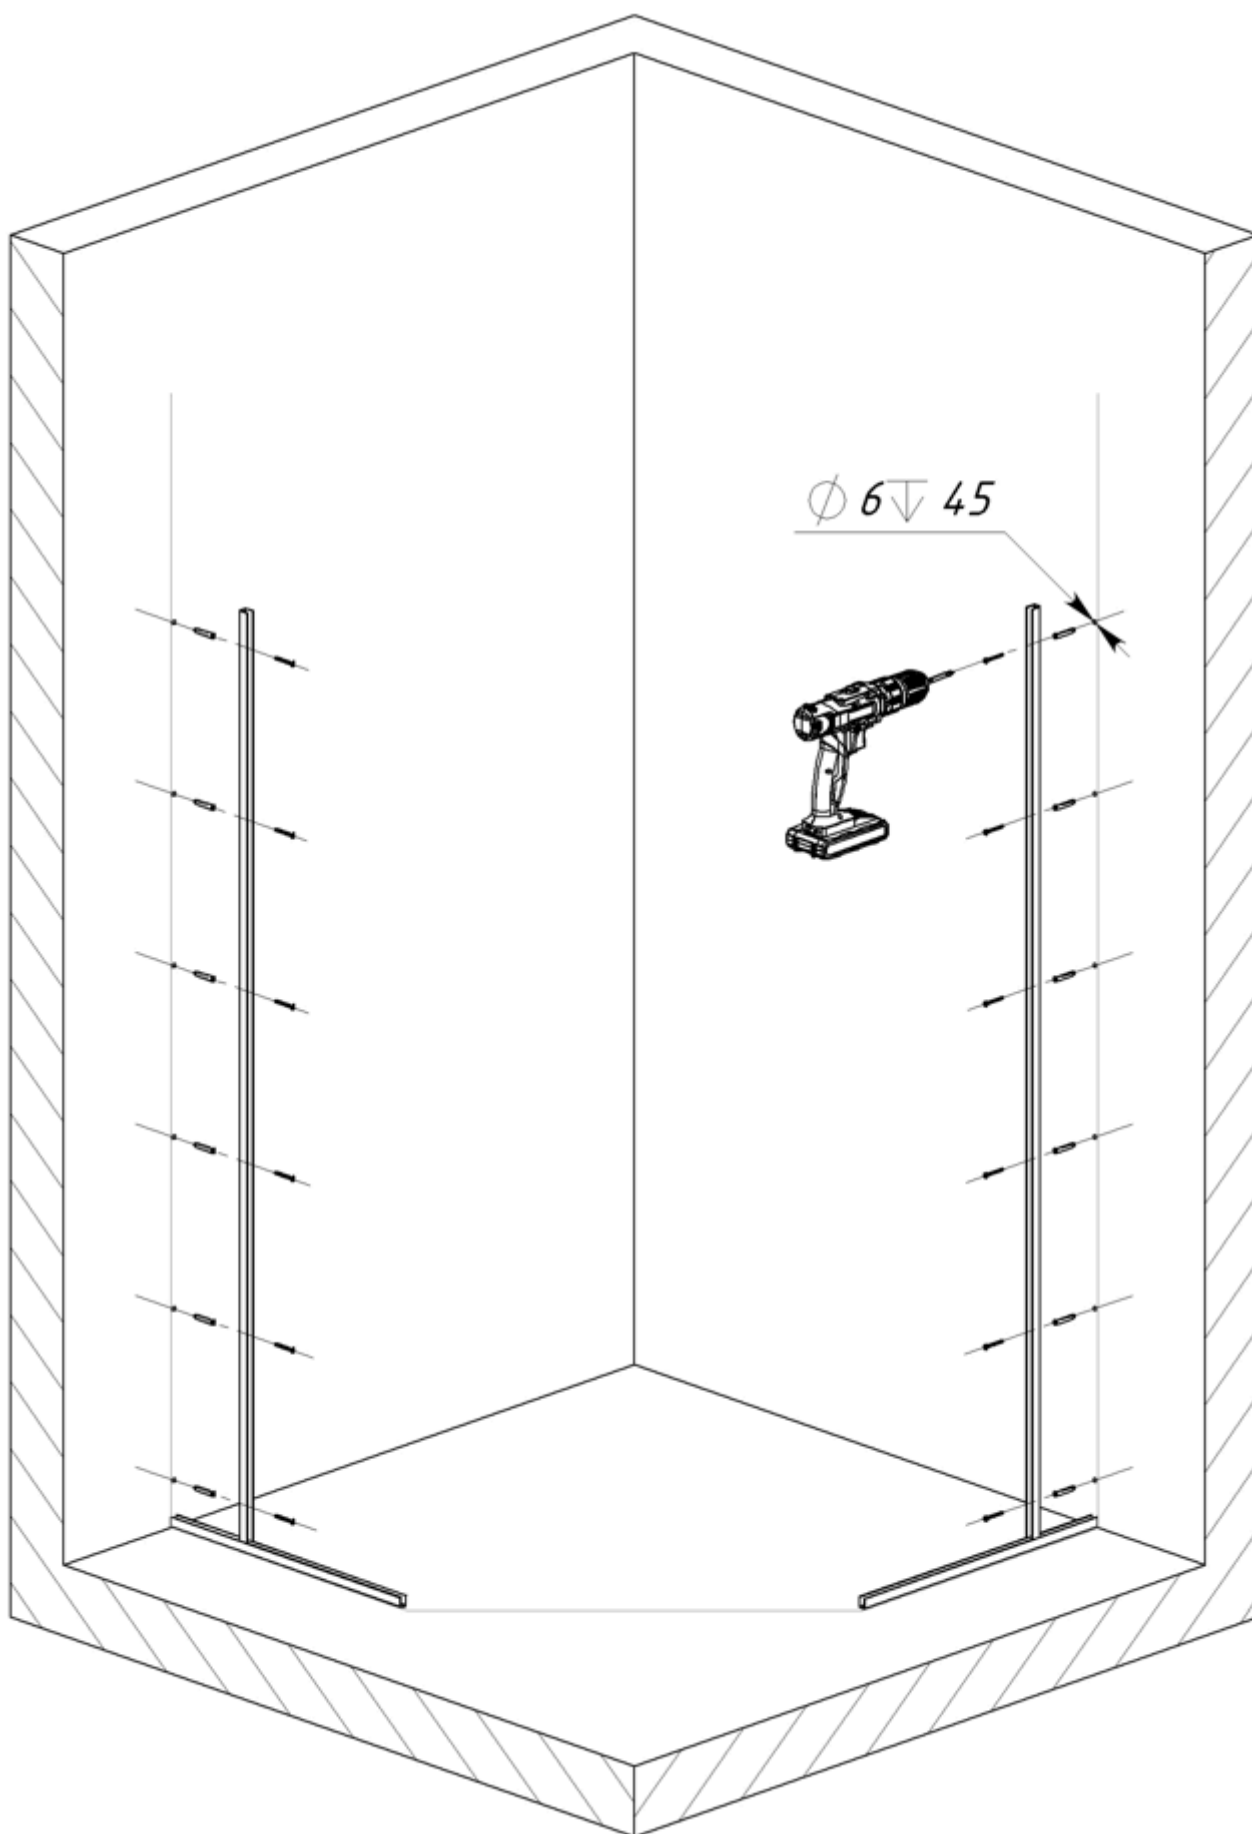


Breng transparante siliconen aan op de achterkant van het profiel; de meest optimale methode is het gebruik van neutrale siliconen.
Bevestig de verticale profielen met schroeven aan de muur.


Installeer de mal voor het boren van gaten voor de glas-muurhouder zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Als er geen mal beschikbaar is of als u standaardmonsters gebruikt, kunt u de beugel demonteren, het glas installeren en de beugel in de richting van de pijl drukken om het gat te markeren.

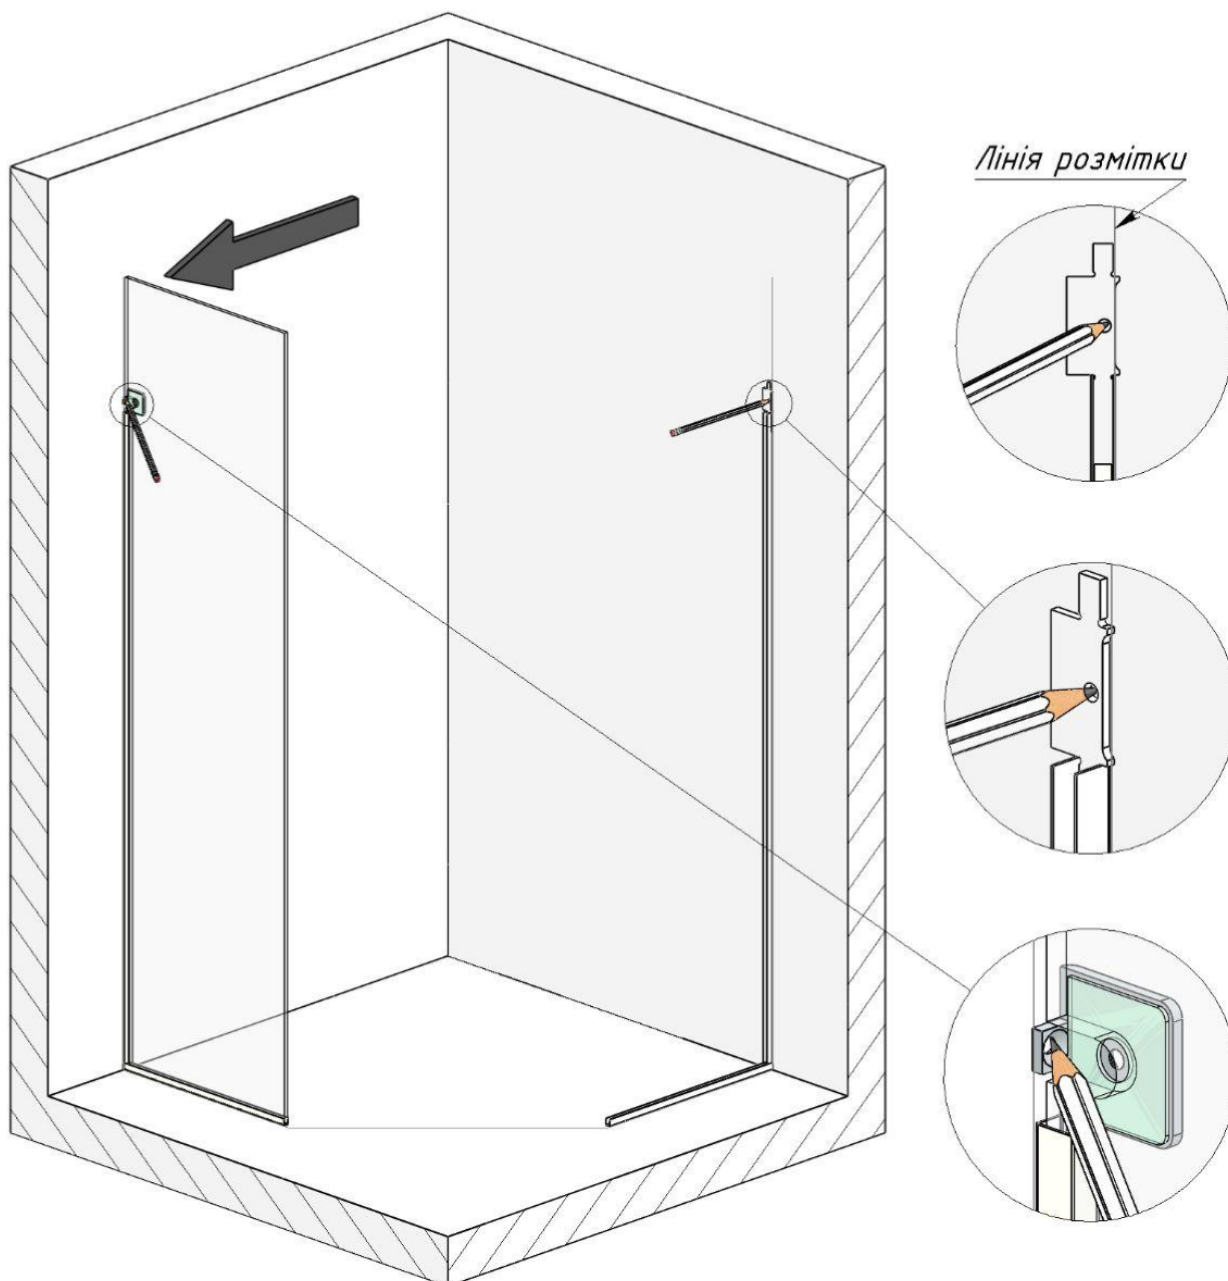


Demonteer de beugel van het verticale profiel.

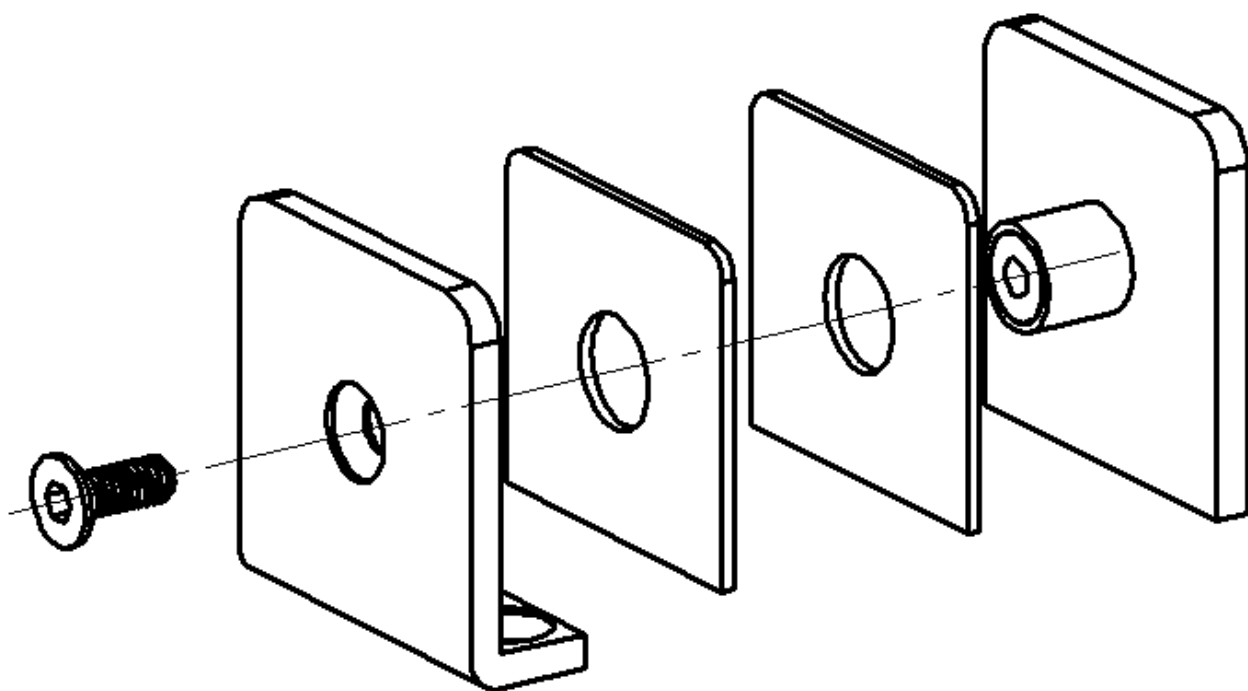

**Boor 2 gaten met een diameter van Ø8 mm en een diepte van minimaal 50 mm op de aangegeven plaatsen.
Bevestig de beugels aan de muur.**

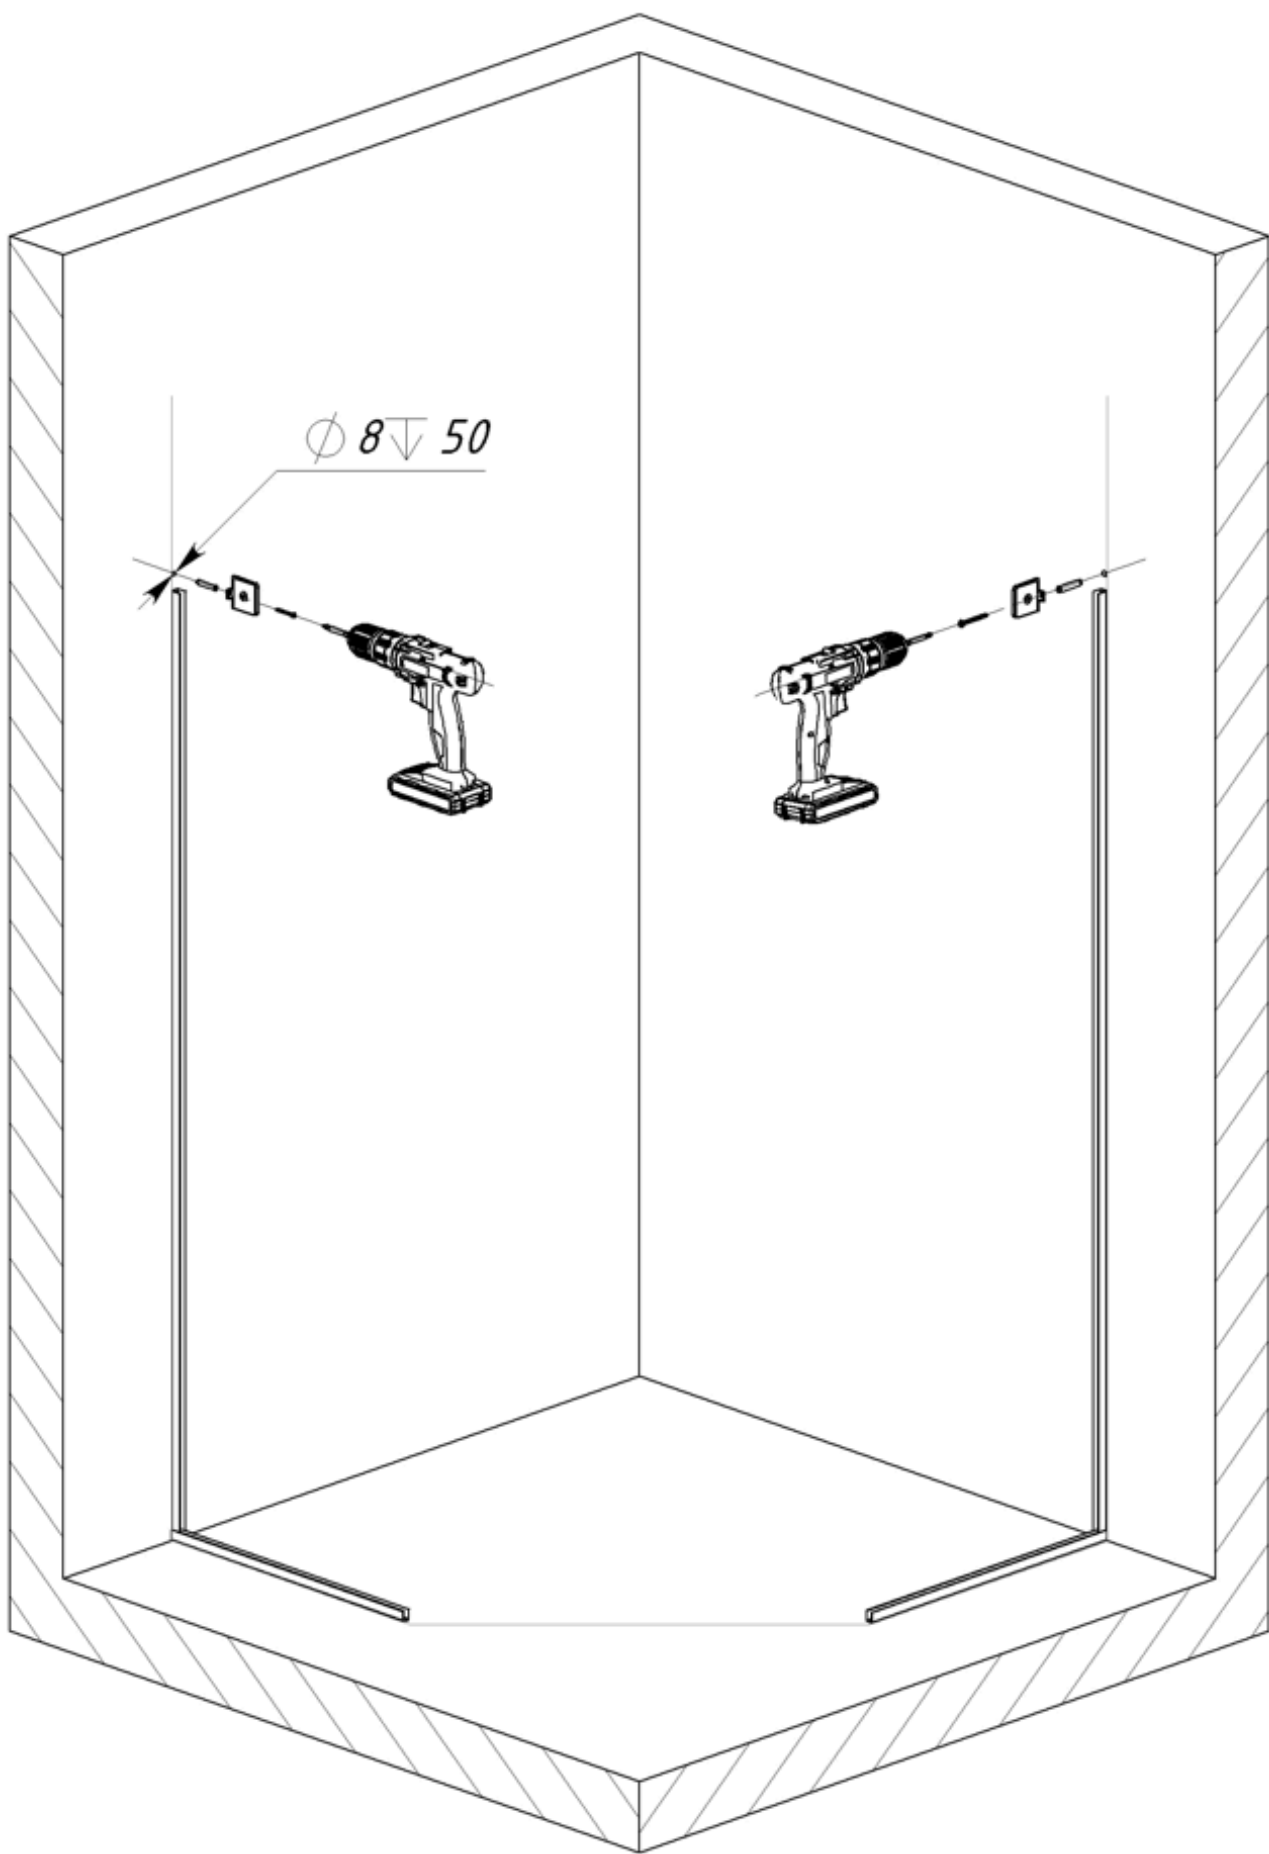


Installeer op dezelfde manier korte segmenten van het U-vormige profiel op de verlenging van de eerder gemarkeerde lijn, net als de lange segmenten van het verticale profiel.

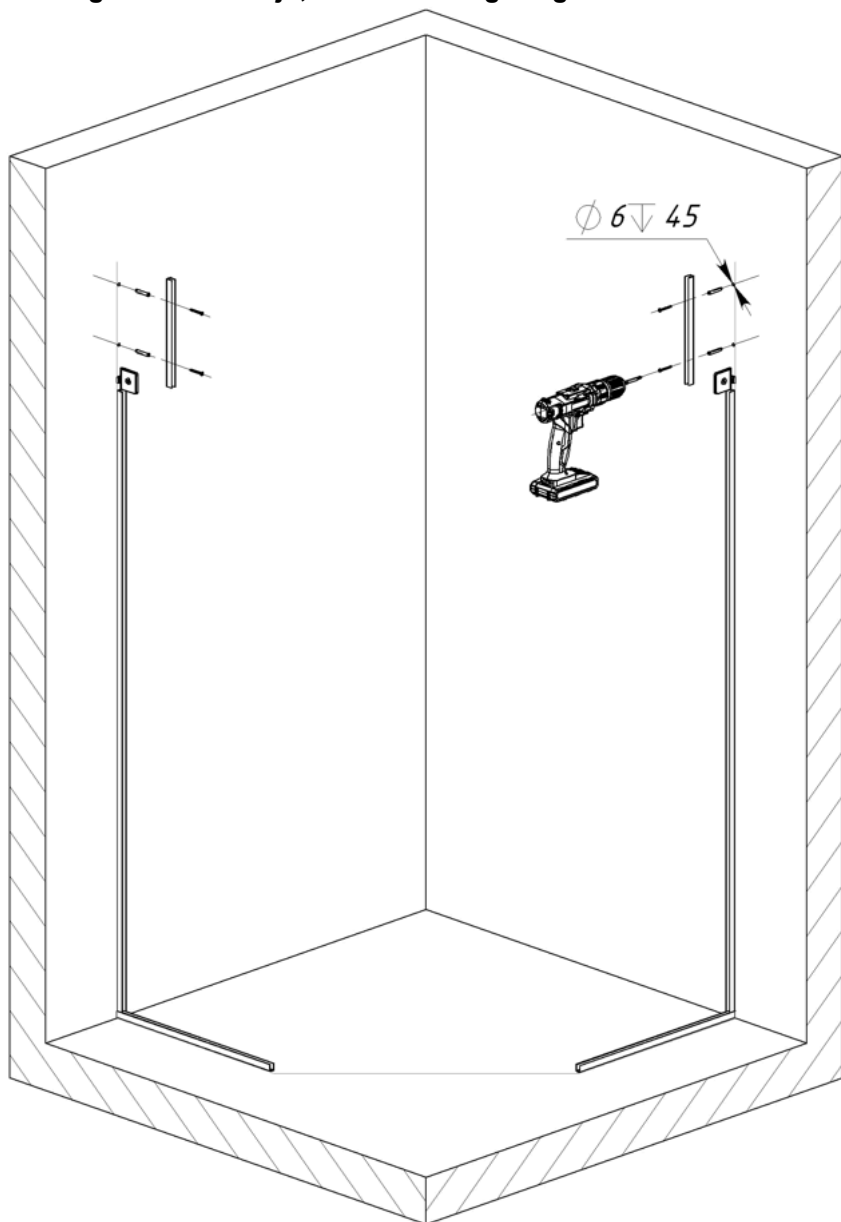


Voor de installatie van de douchecabine zonder profielmontage


Om het glas van de douchecabine zonder profielmontage te installeren, moet u het glas in de op de vloer geïnstalleerde profielen plaatsen. Gebruik een waterpas om de verticale zijglaselementen uit te lijnen en neem de beugel met 1 pakking, druk deze van binnenuit aan en markeer de positie van het gat.

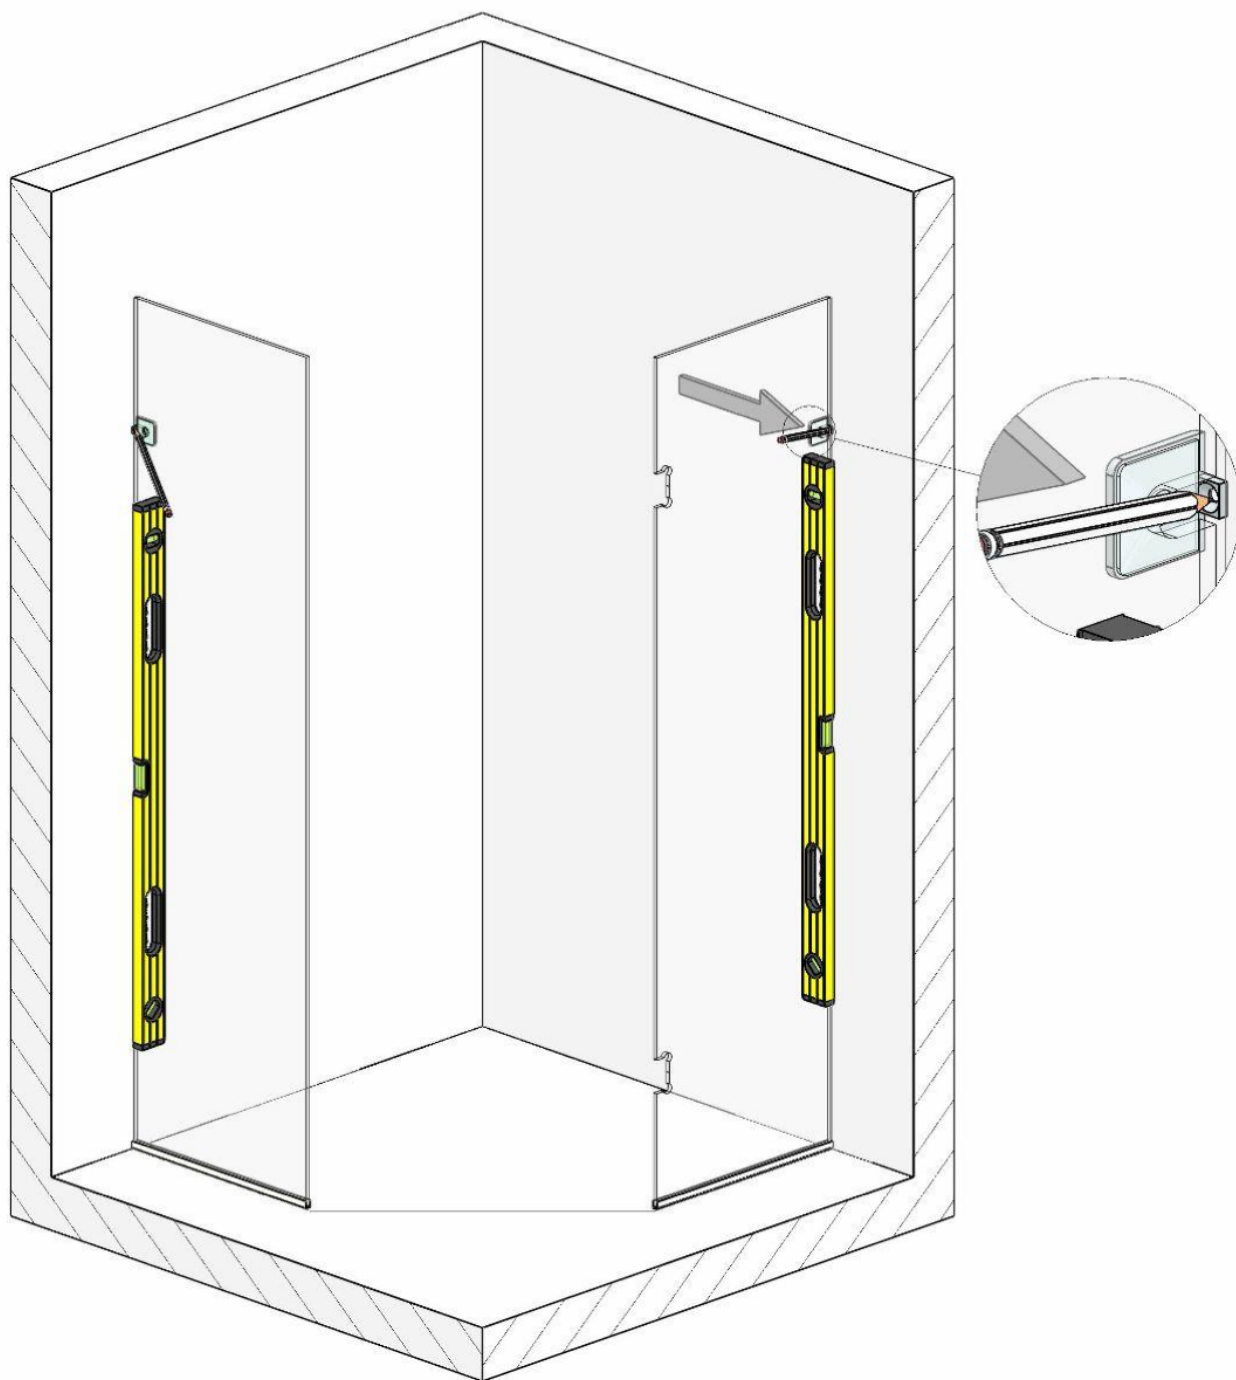

**Boor 2 gaten met een diameter van Ø8 mm en een diepte van minimaal 50 mm op de aangegeven plaatsen.
Bevestig de beugels aan de muur.**

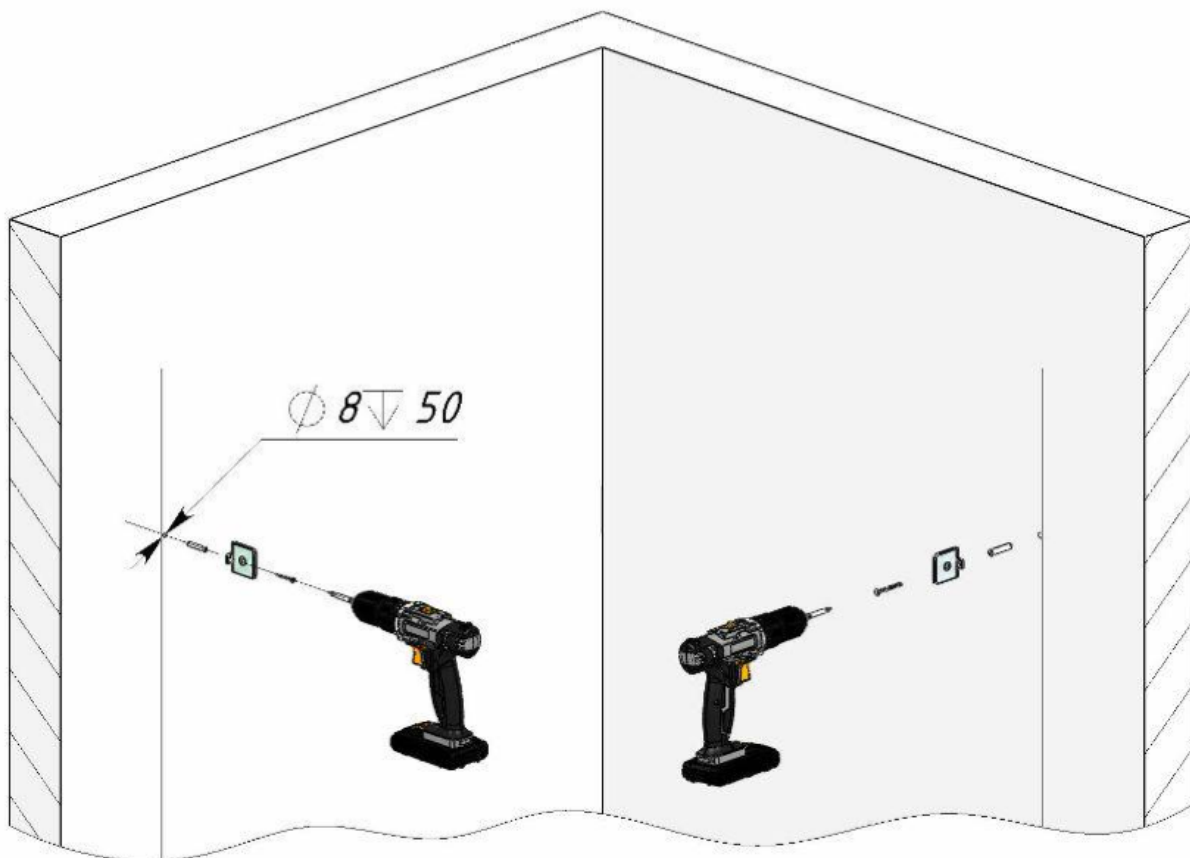


Meet de afstand van het onderste profiel tot de beugel en snijd de A-vormige afdichting af, en plaats deze op het glas. Het is wenselijk om de afdichting boven de beugel pas na het installeren van het glas bij te snijden.

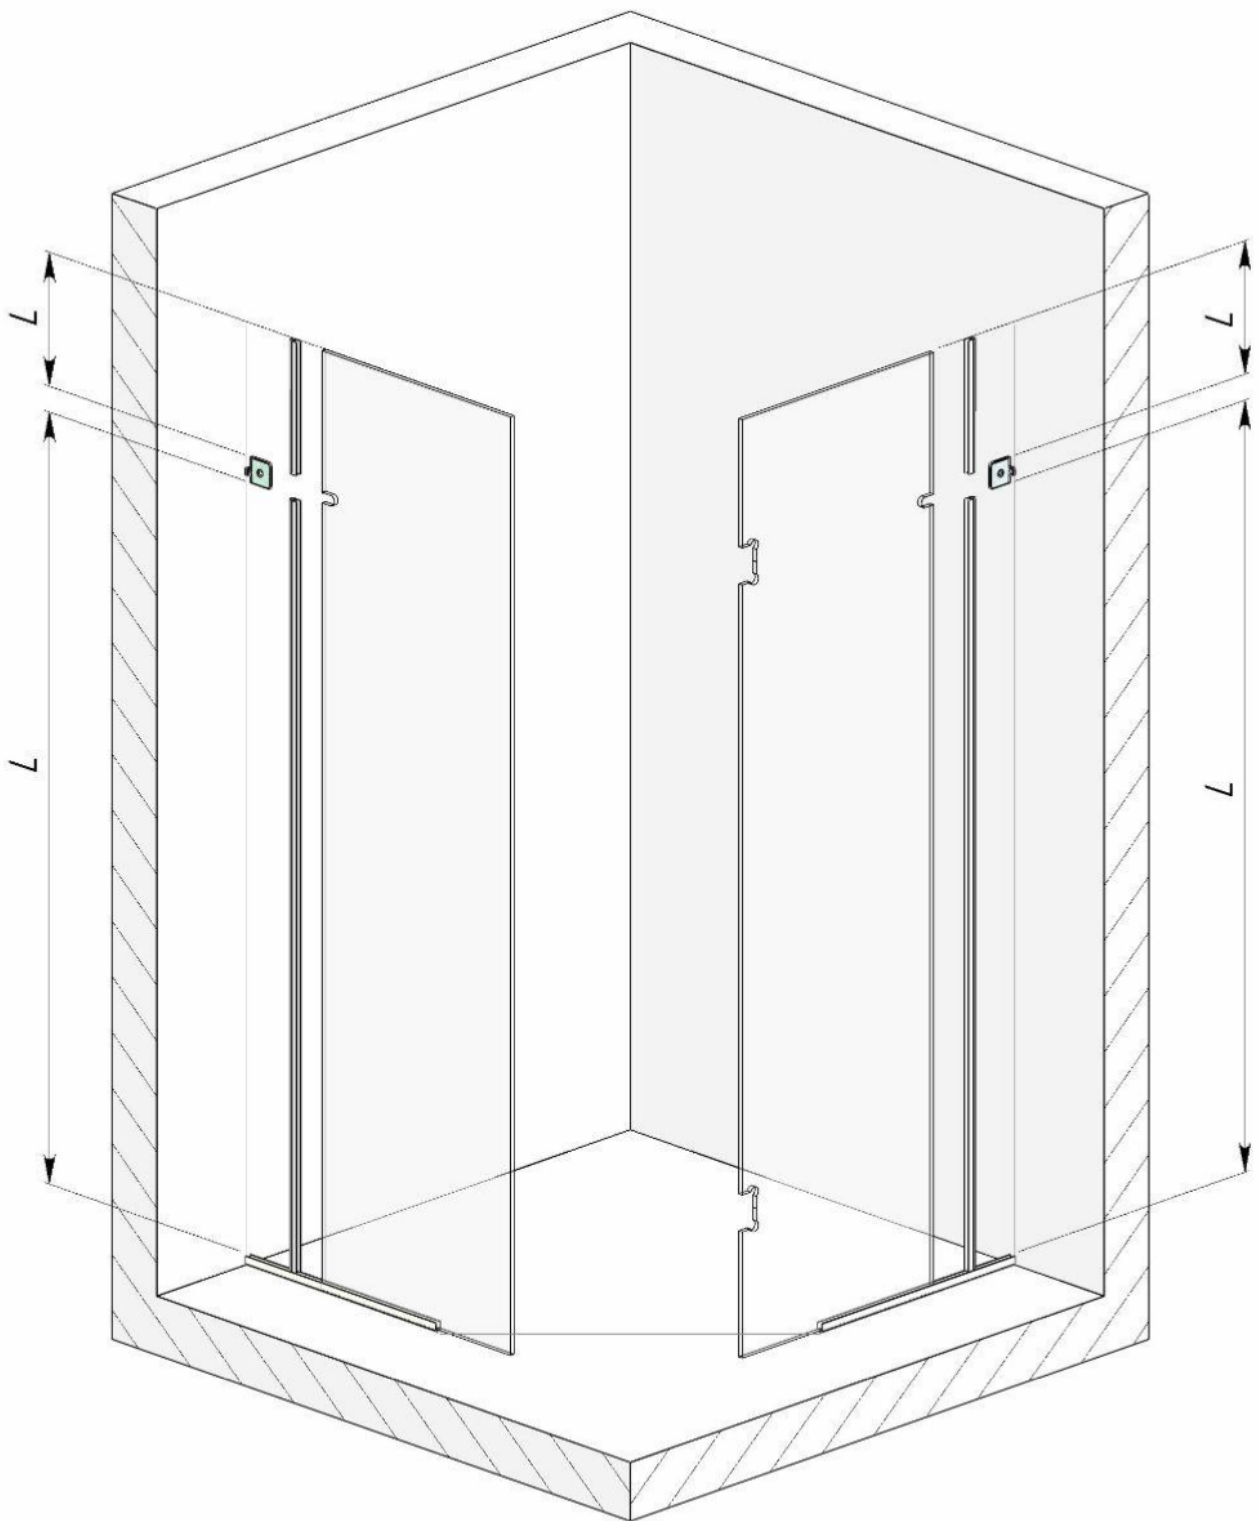


De volgende stappen verschillen niet van het type montage.
Breng siliconen aan op de binnenkant van het U-vormige profiel. Let op dat de siliconen zo
aangebracht moeten worden dat alle interne holtes tussen het glas en het profiel gevuld zijn.
Plaats het uiteindelijke glas; let op dat de rand van het glas gelijk moet zijn met de rand van het
profiel. Bevestig de glas-muurbeugel met een inbussleutel, en zorg ervoor dat er aan beide zijden

van het glas pakkingen zijn voor de bevestiging van het glas.

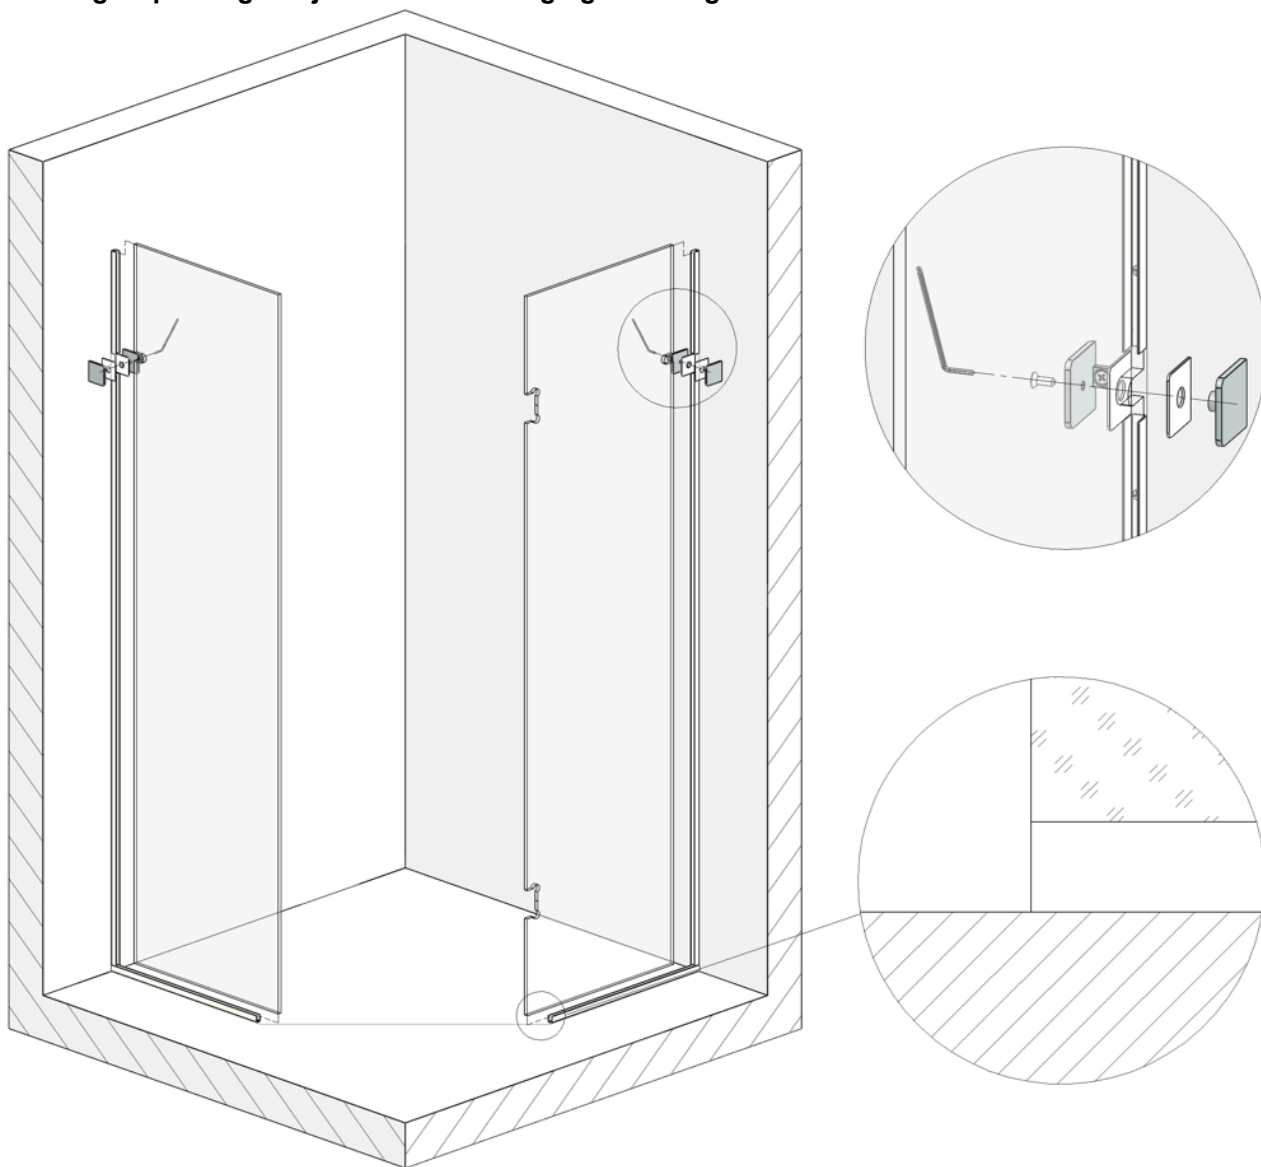


Installatie van de glasbeugels.


Monteer de glasbeugel, die bestaat uit een buis en twee beugels: één voor de verbinding van de buis met het glas en de andere voor de verbinding van de buis met de muur.

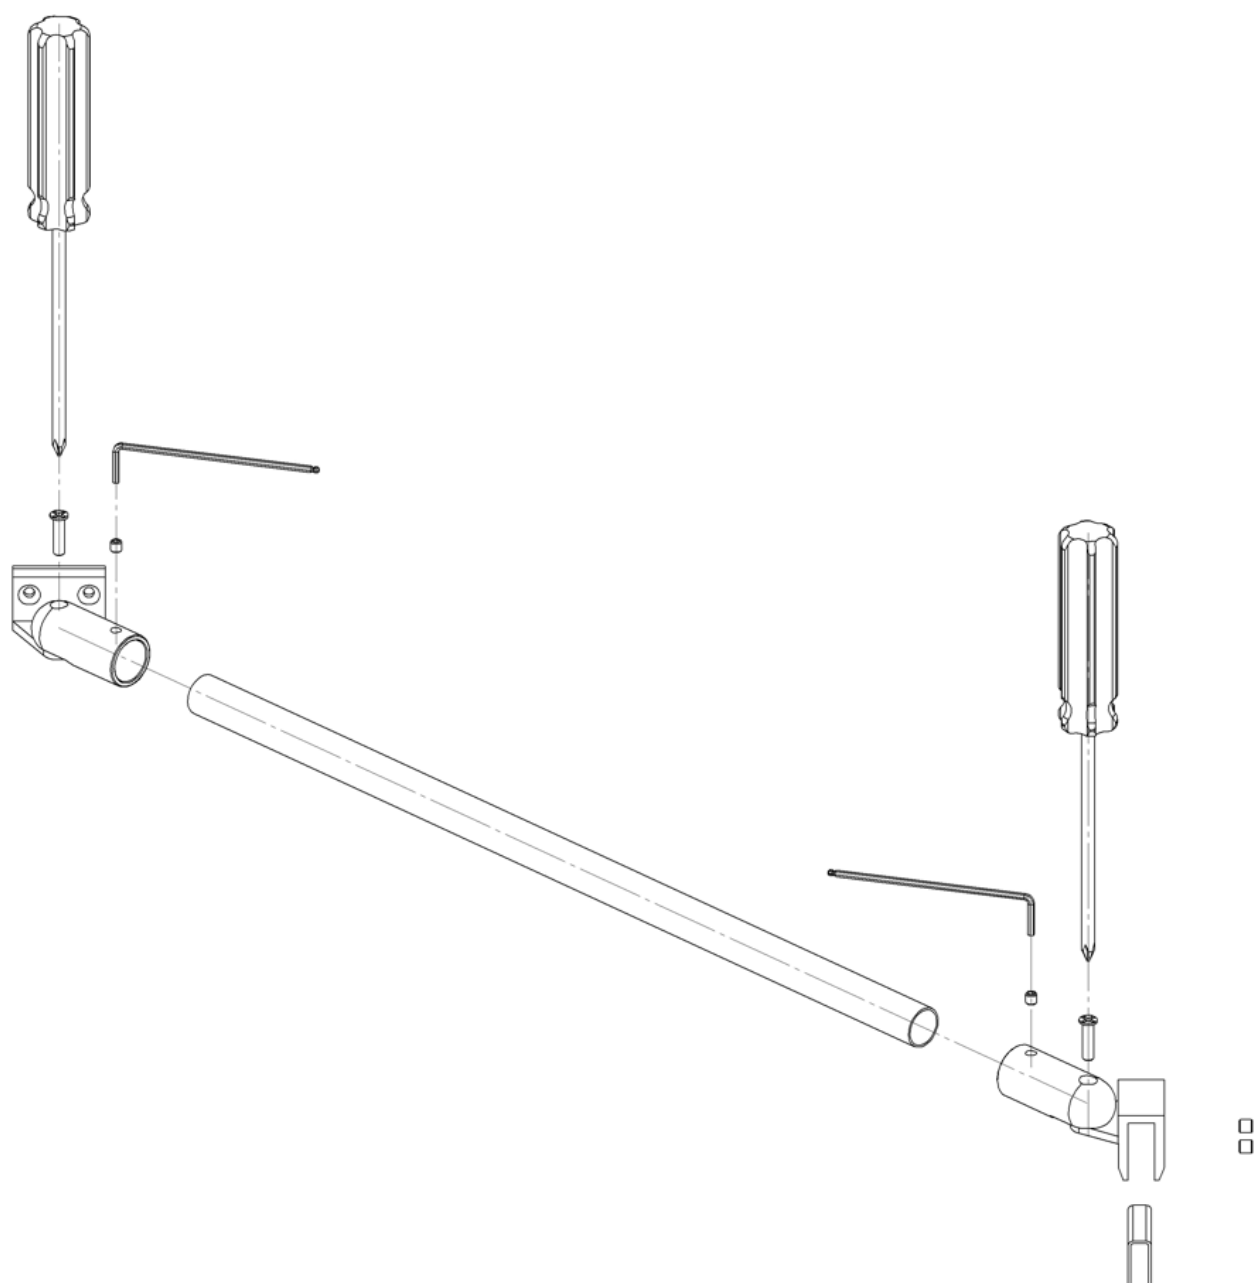


Bevestig de beugels aan het glas en markeer de positie van de gaten:

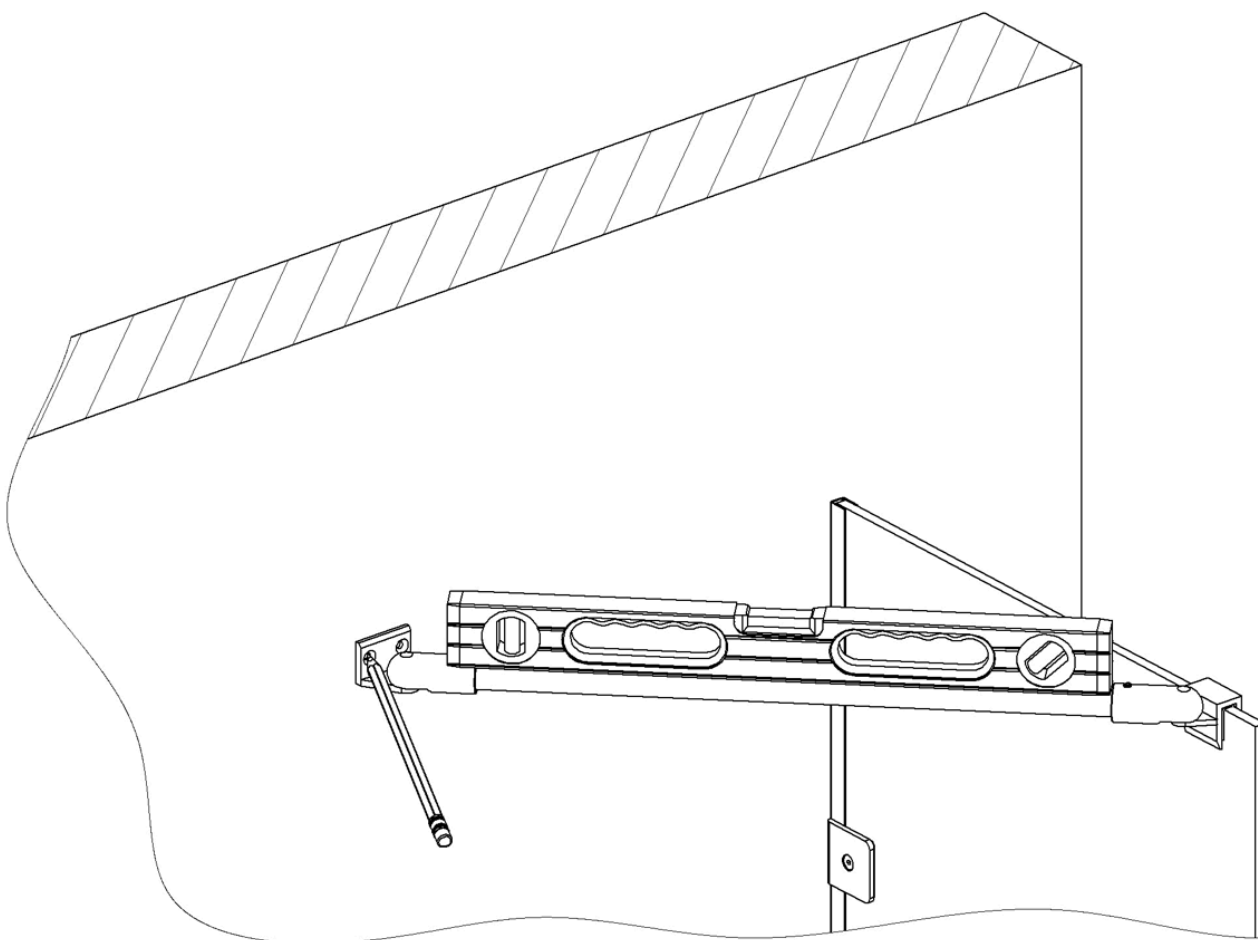


Boor de bevestigingsgaten voor de glas-muurbeugels.

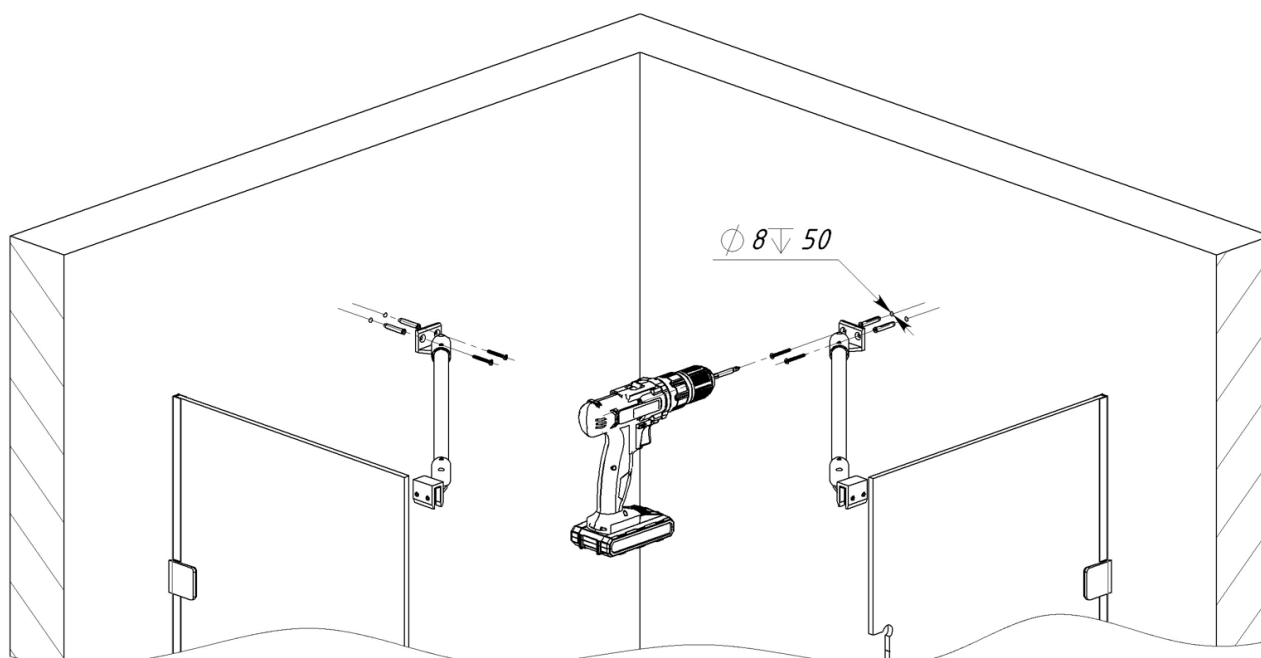


Draai de montageschroeven op de glasbeugels aan.

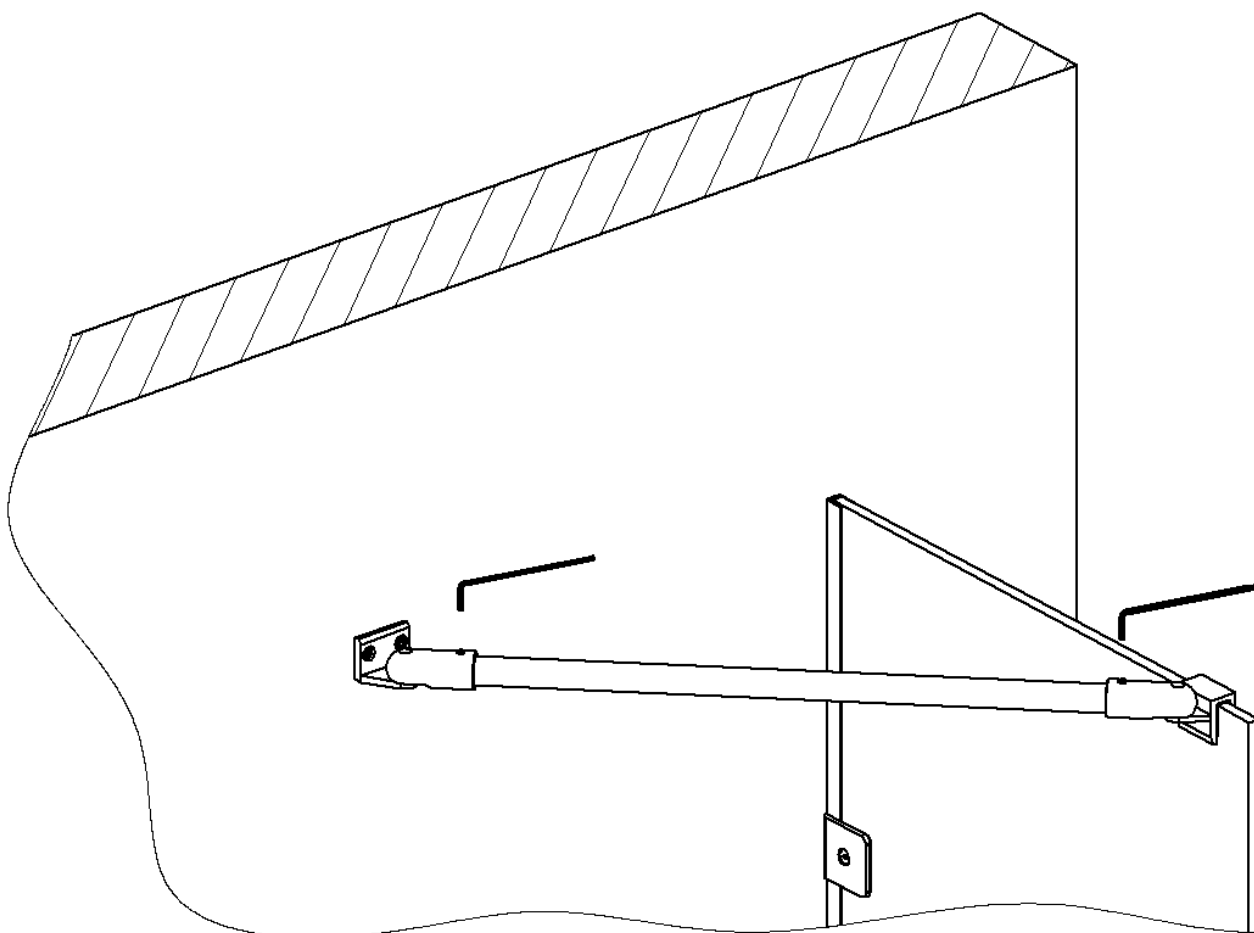


Demonteer de scharnier; deze bestaat uit de behuizing, zijpakkingen (er kunnen 2 tot 4 gebruikt worden), twee kunststof eindpakkingen, twee klemplaten en 4 schroeven.

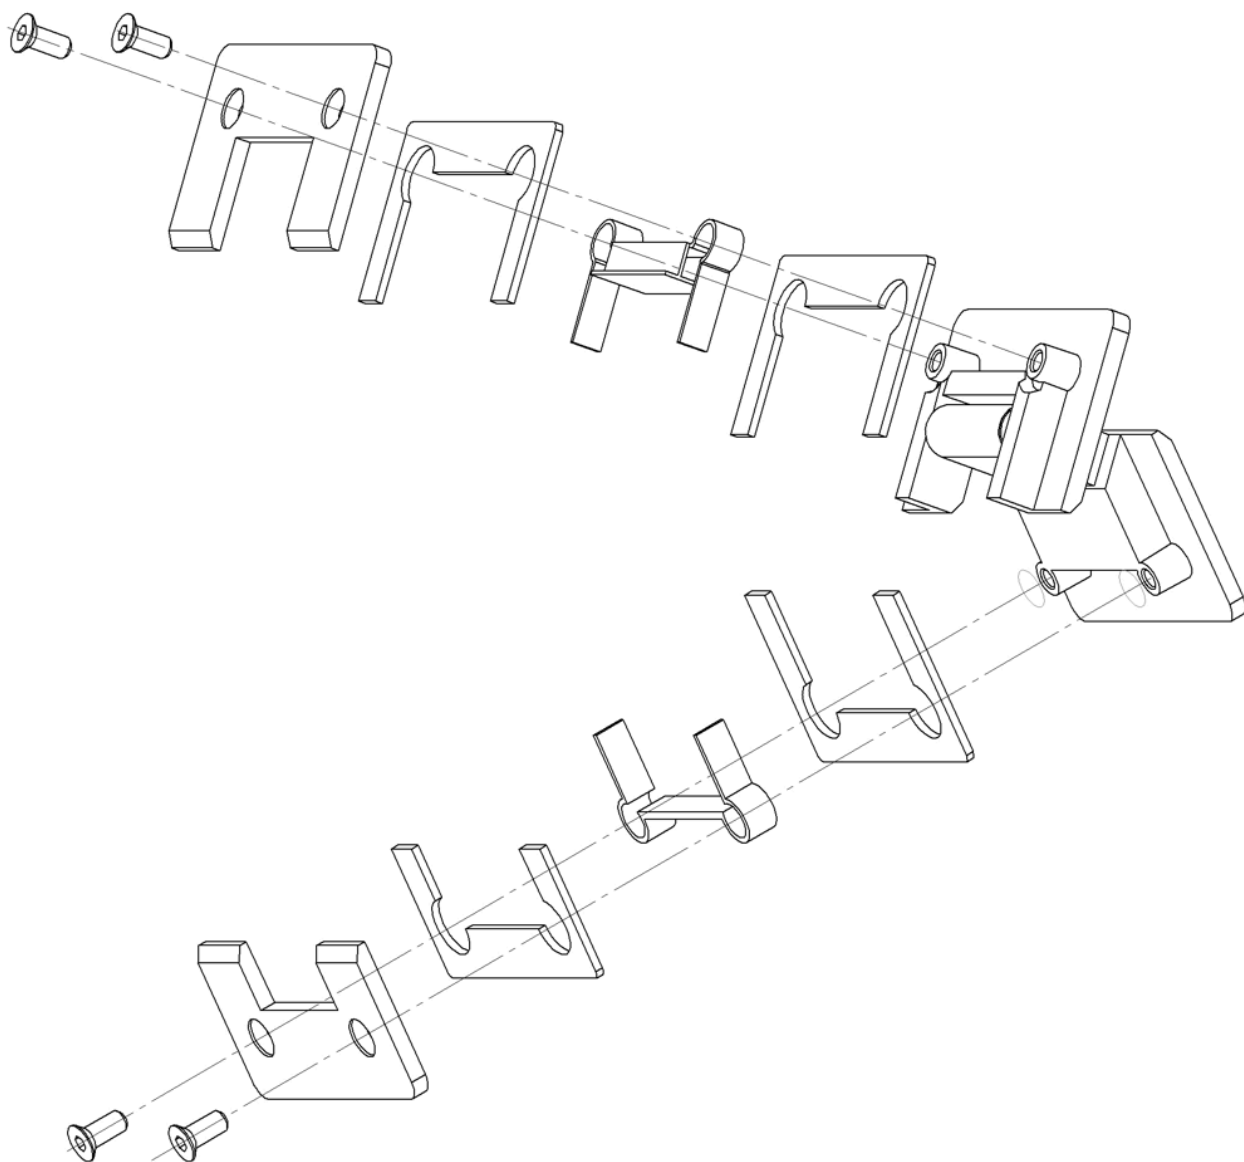


Bevestig de scharnieren aan het glazen paneel en draai ze aan. Let op dat de metalen delen van het scharnier niet in contact mogen komen met het glas; hiervoor moeten er pakkingen tussen de metalen delen en het glas worden geplaatst.

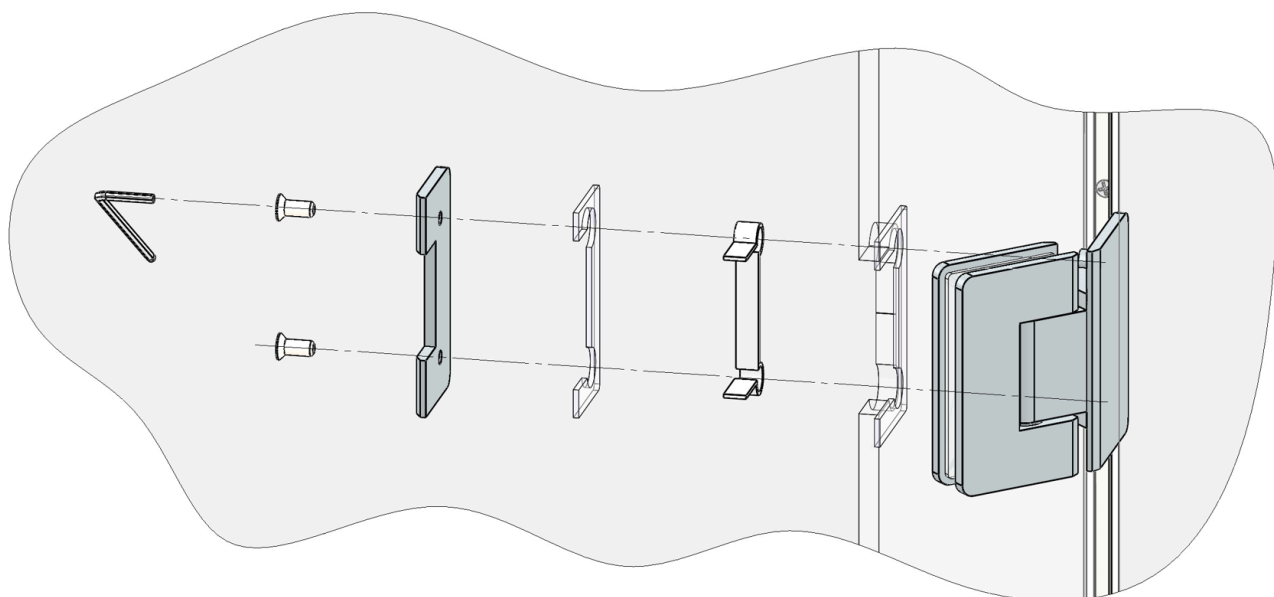


Neem de 13 mm hoge pakkingen voor de deuren en plaats ze op de vloer onder de deuren, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Plaats het glas en bevestig de tweede helft van de scharnieren aan de deuren. Bevestig de deurknop (afhankelijk van de optionele keuze kan de knop verschillen van de geselecteerde op de website).

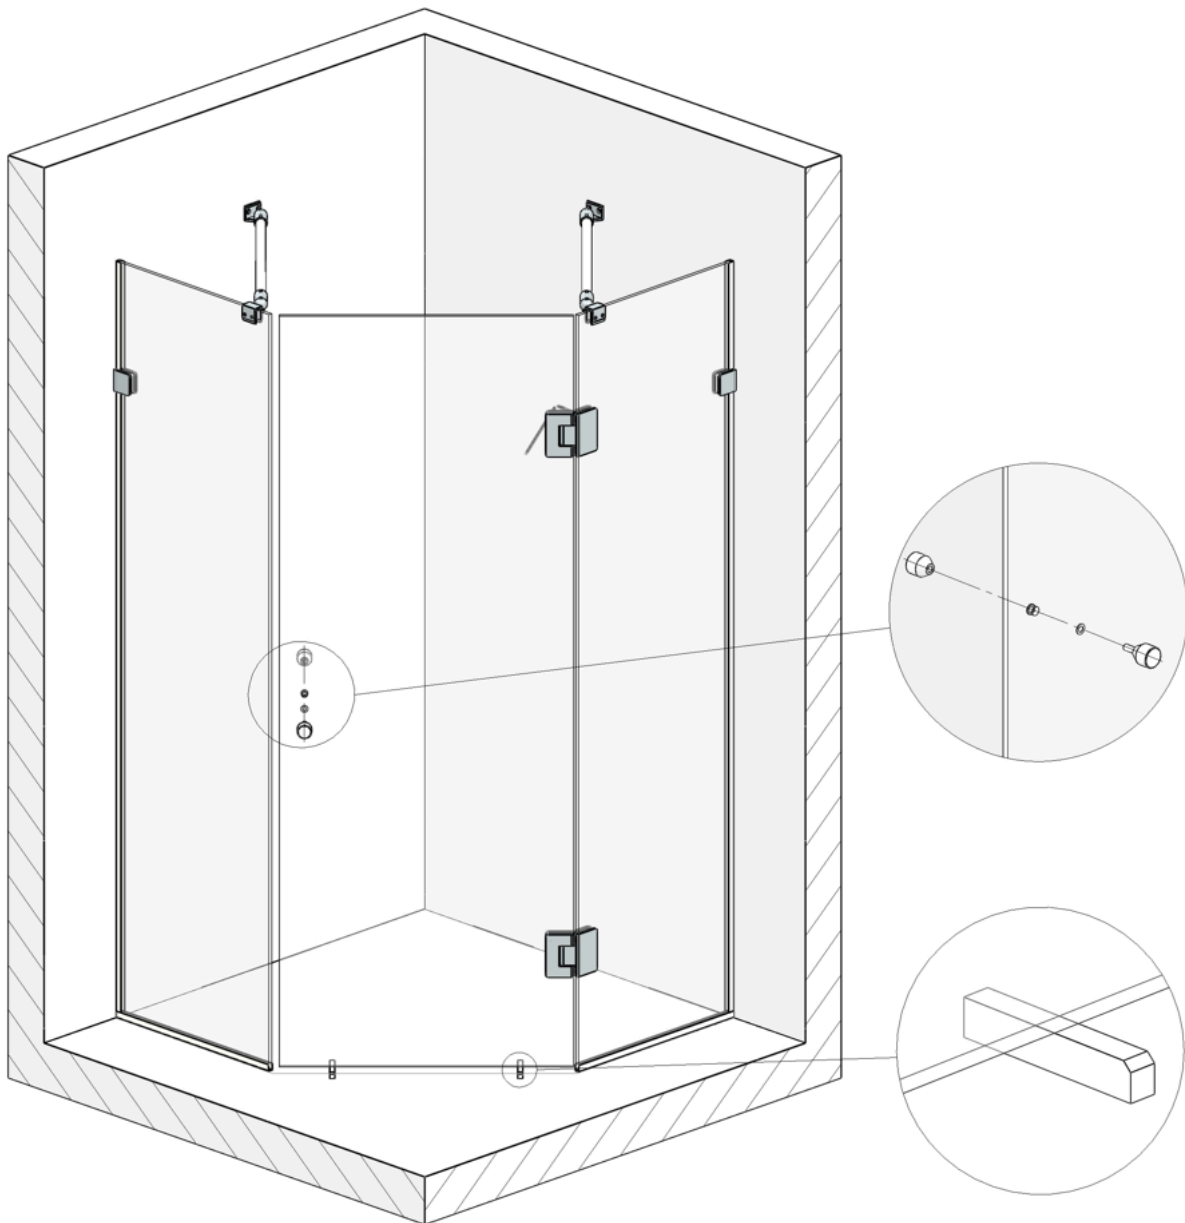



Neem de magnetische profielen en snijd aan één van de zijden van het magnetische profiel een uitsparing van 11x9, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

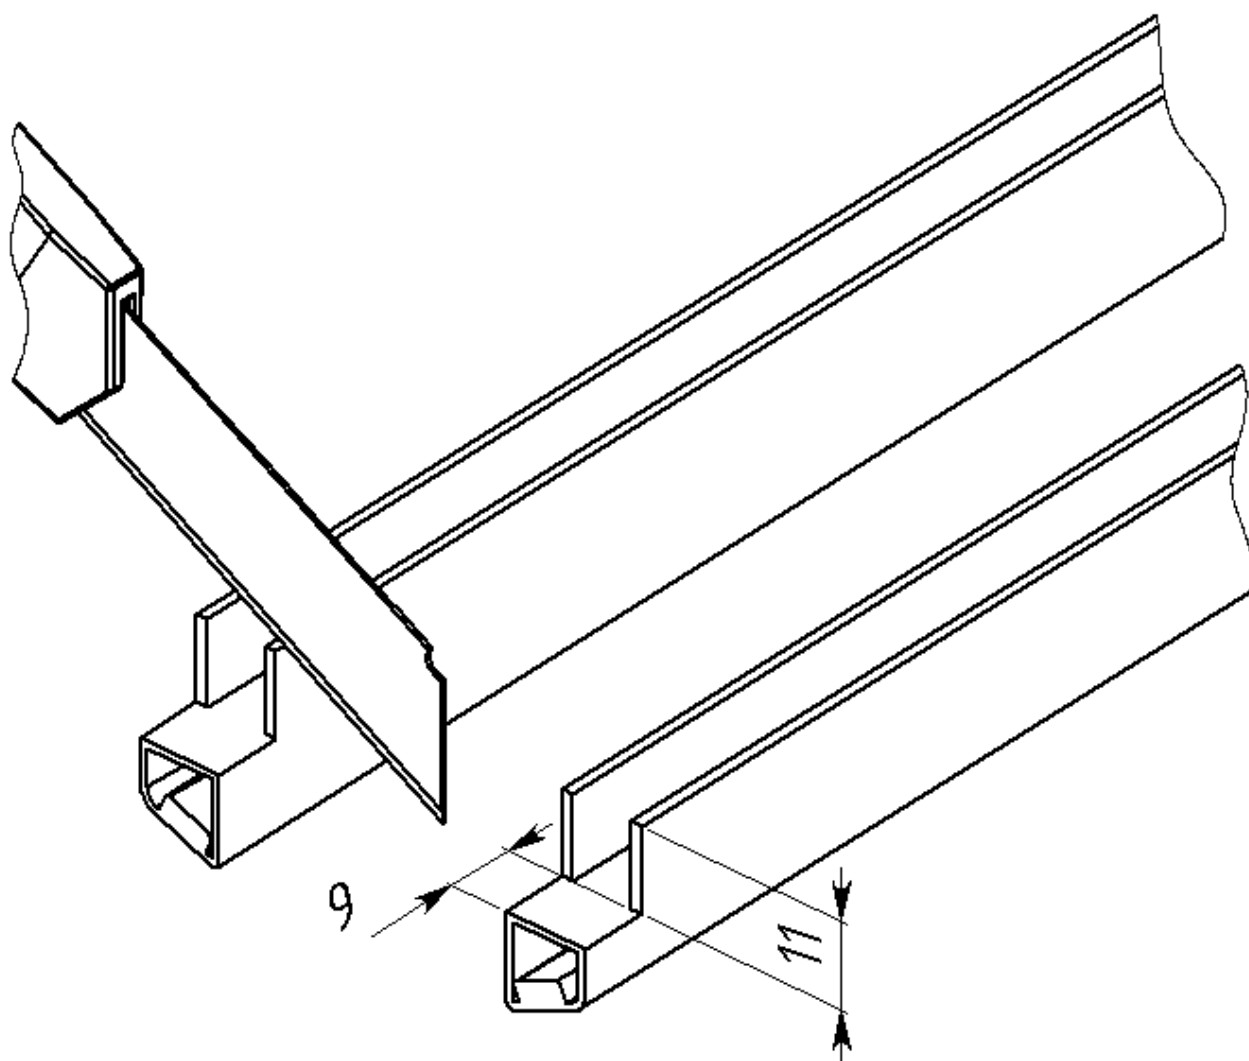

Open de deuren en bevestig de magnetische profielen op de deuren, let op dat de eerder gemaakte uitsparingen naar beneden gericht zijn. Bovenaan moeten de profielen op één lijn worden bijgesneden met het glas.

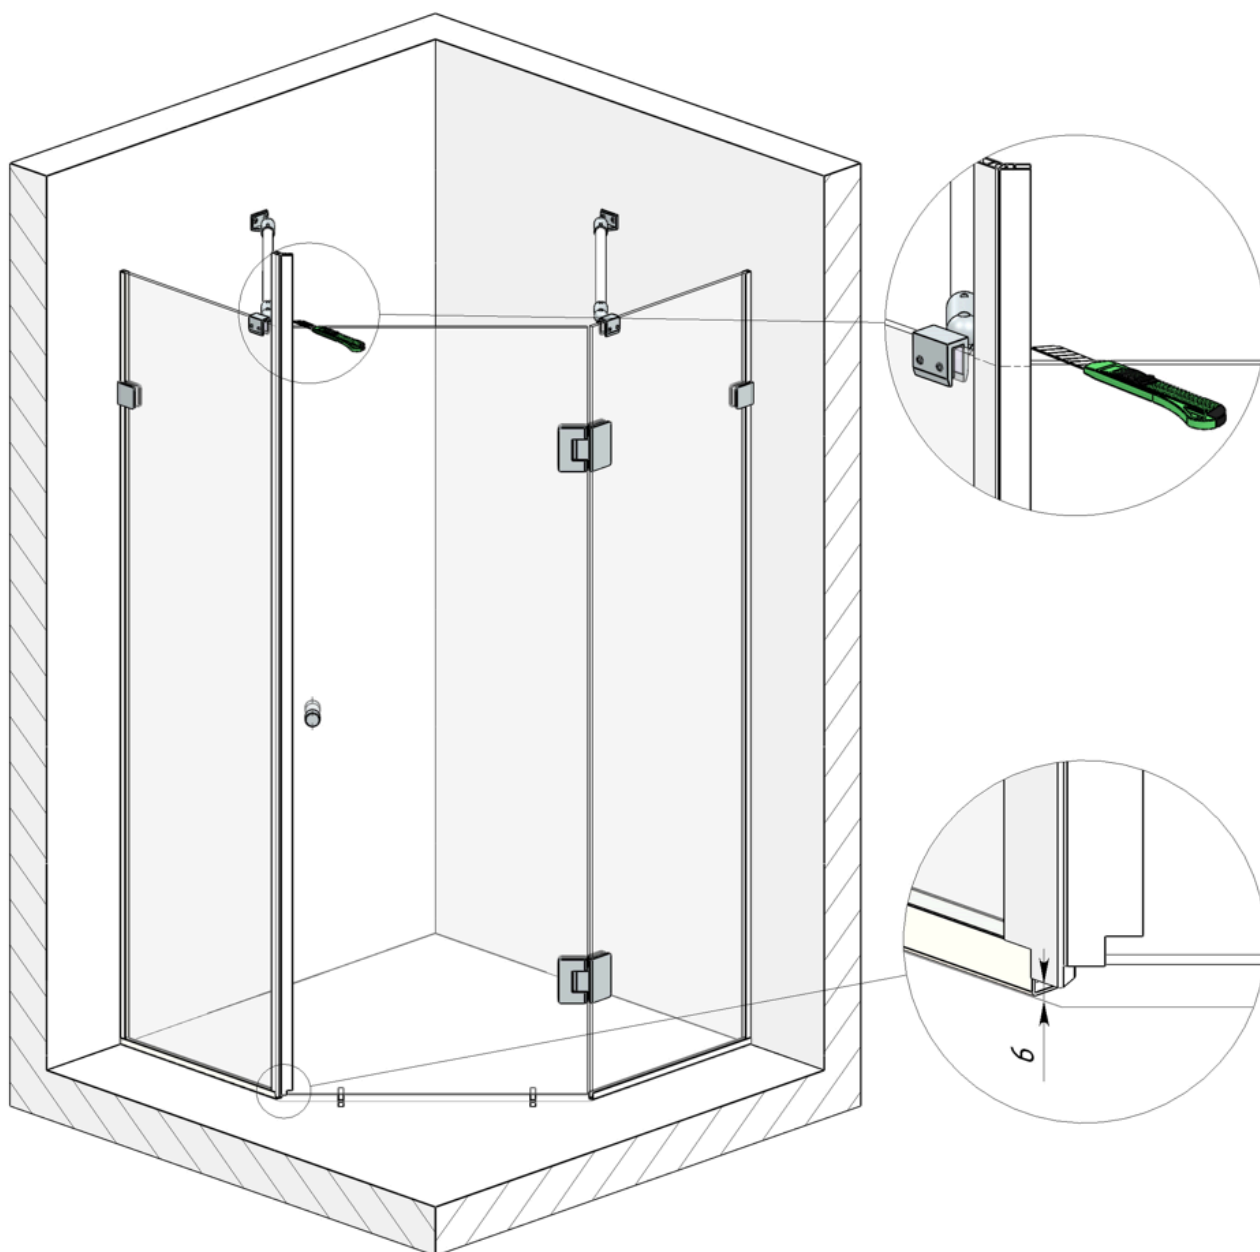


Neem de acryldrempel, houd deze onder de verticale magnetische profiel die op de deuren is bevestigd, zodat deze iets aan de buitenkant van de douchecabine uitsteekt. Markeer de snijlijn van de drempel zodat deze op één lijn ligt met het vlak van de magnetische afdichting. Snijd de drempel op lengte, de snijkantel moet 22,5° zijn. U zult een klein stukje van de drempel overhouden. Plak dit stukje op zijn plaats.

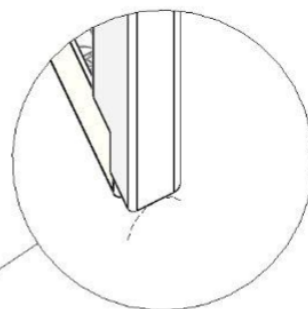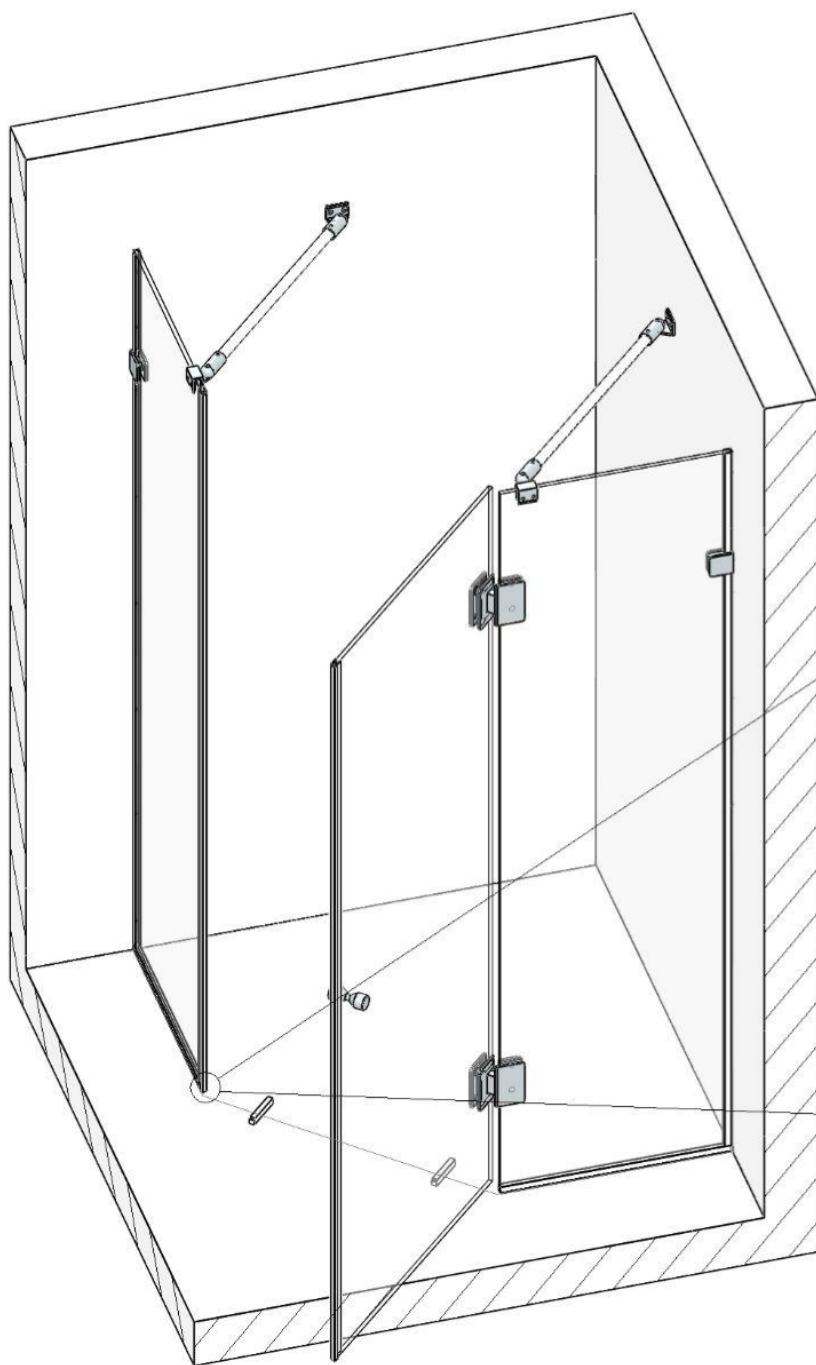


Повернуто


*Зовнішня сторона
душ кабіни*

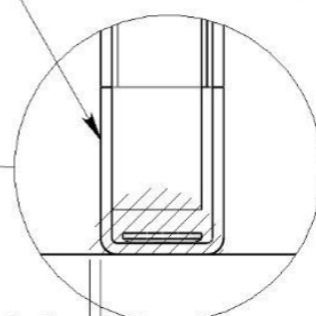

1...3

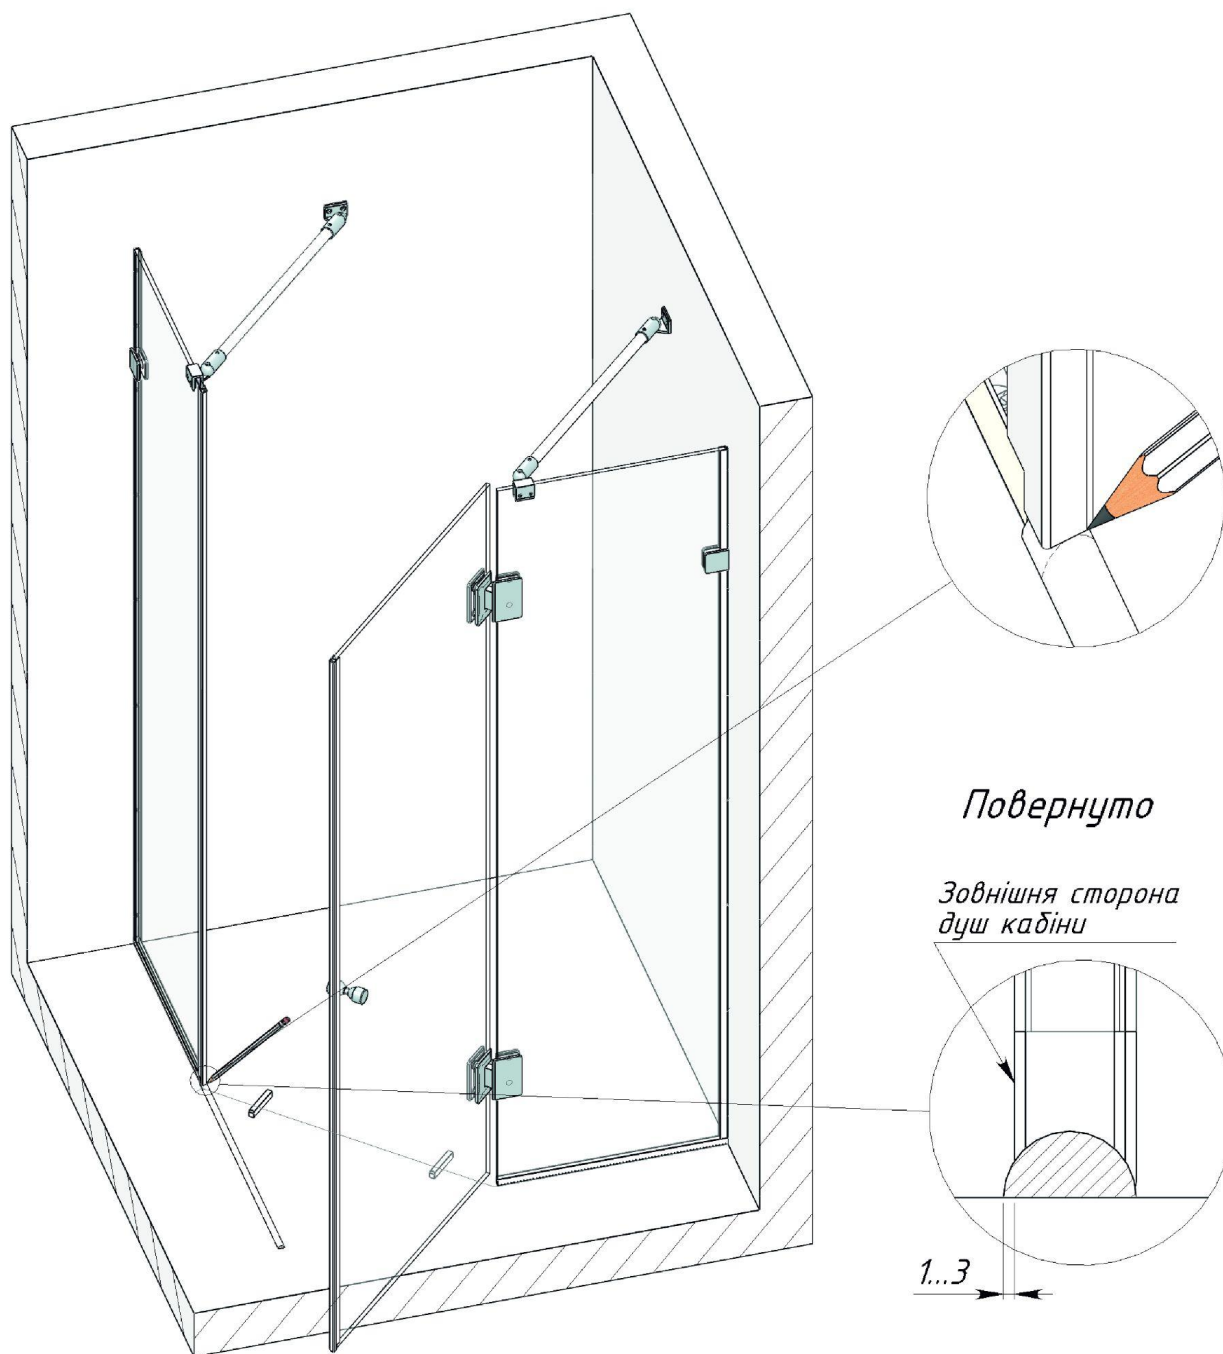



Neem het andere deel van de drempel, snijd de kant van de verbinding van de hoofd drempel met het segment van de drempel onder een hoek van $67,5^\circ$ en houd deze op de plaats van installatie. Meet de benodigde lengte van de drempel en snijd deze af zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Ontvet de installatieplaats en bevestig de drempel met siliconen.

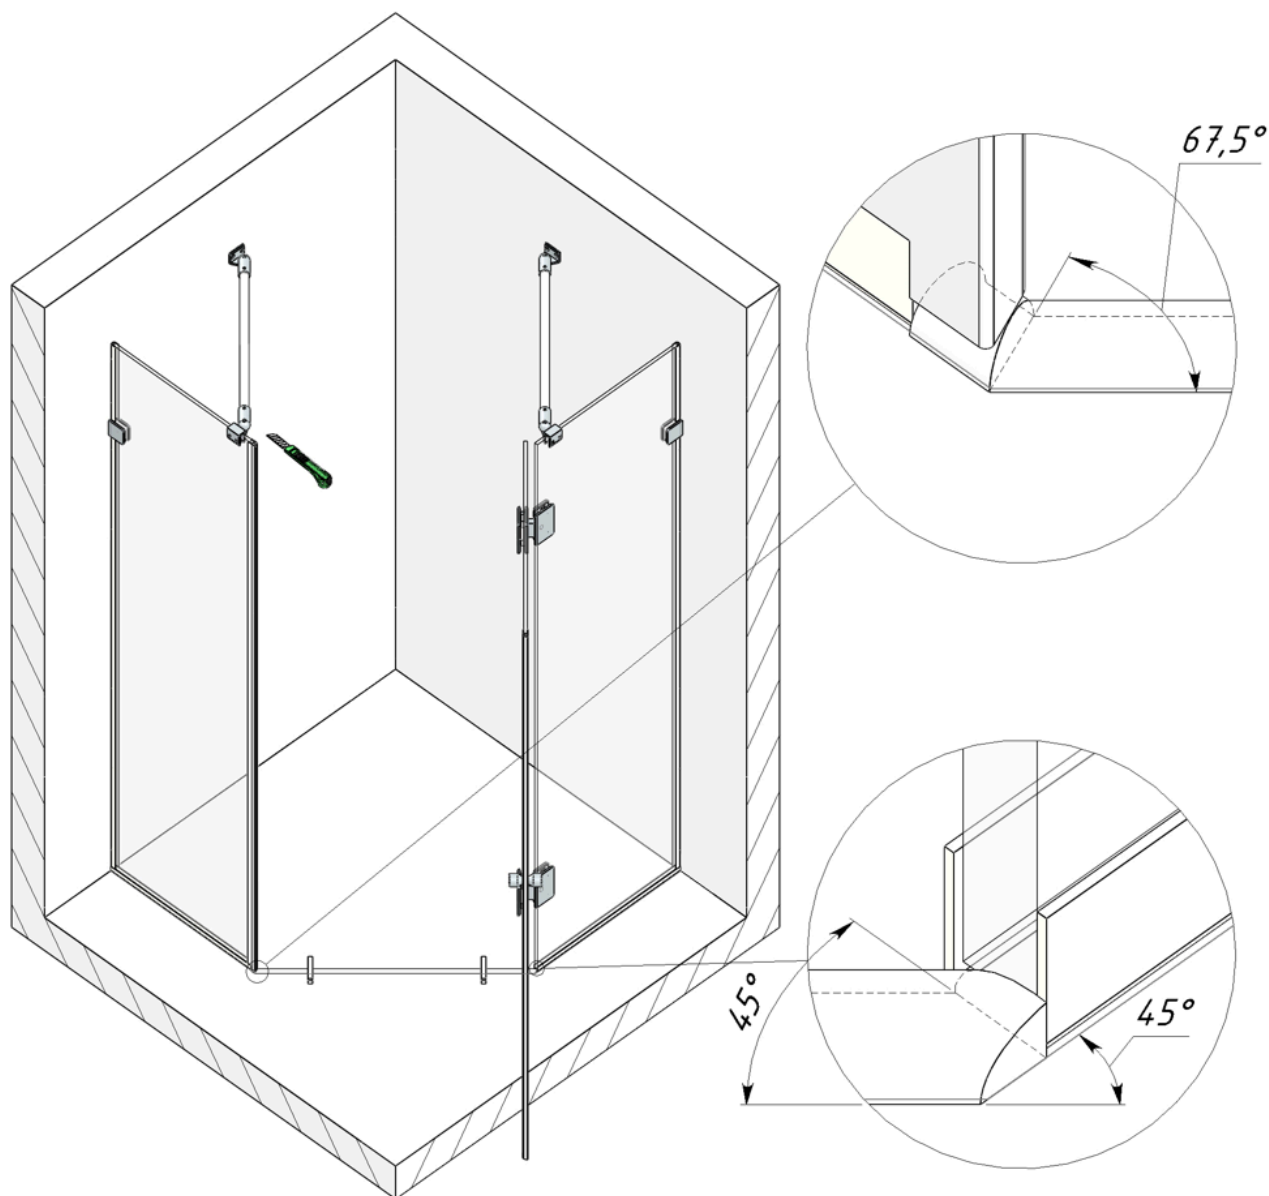


Controleer of de deuren goed sluiten met de magnetische afdichtingen. Als de magnetische afdichtingen niet aansluiten, pas dan de deuren aan.

Neem de onderste afdichting. Snijd een kwart uit het onderste profiel aan de kant van de magnetische profielen met een afmeting van 9 op 13...15 mm, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Let op dat de uitstulping op het profiel, die de "druppelaar" wordt genoemd, aan de binnenzijde van de deuren moet worden geplaatst.

Bevestig het onderste profiel aan de deuren en zorg ervoor dat het in één lijn ligt met de rand van het magnetische profiel.

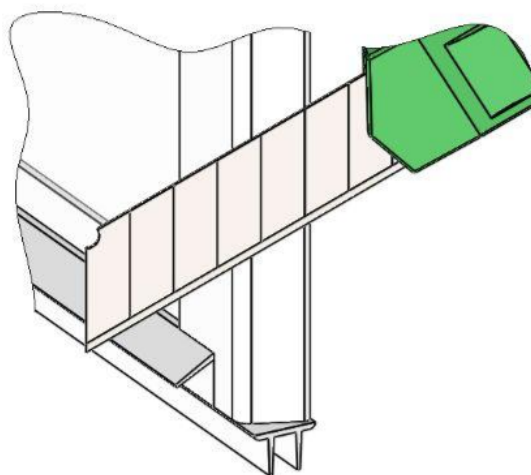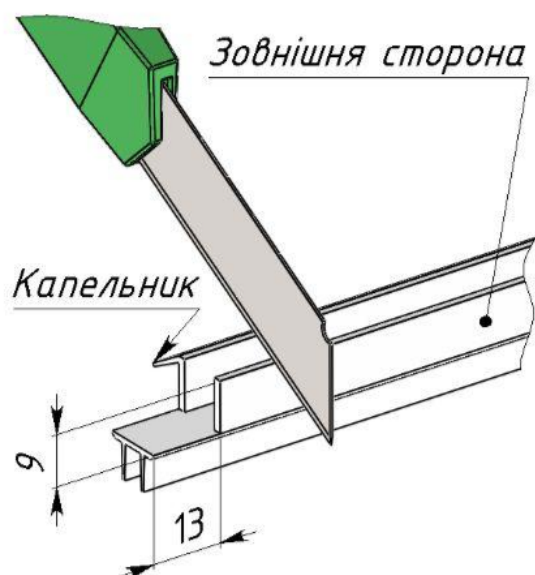



De achterkant van de onderste afdichting moet zodanig worden bijgesneden dat het profiel 1...3 mm verwijderd blijft van het verticale glas.

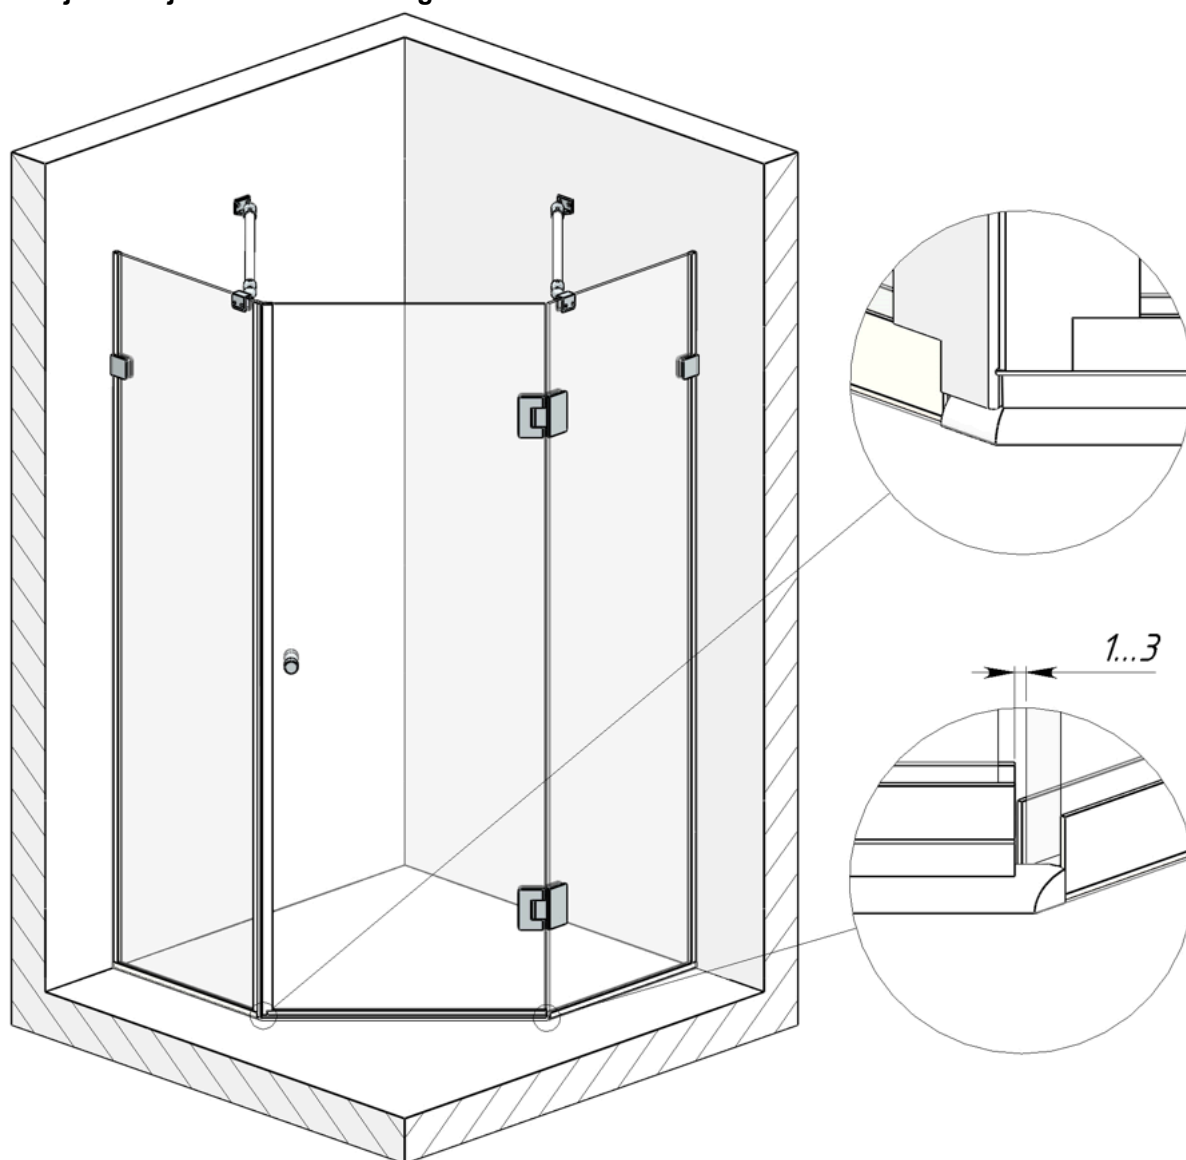

Houd het verticale profiel op zijn plaats en snijd het bij tussen het onderste profiel en het scharnier. Het tweede segment moet worden bijgesneden op de afstand tussen het bovenste en onderste

scharnier. Het bovenste profiel moet worden bijgesneden tussen het scharnier en de bovenkant van de deur.

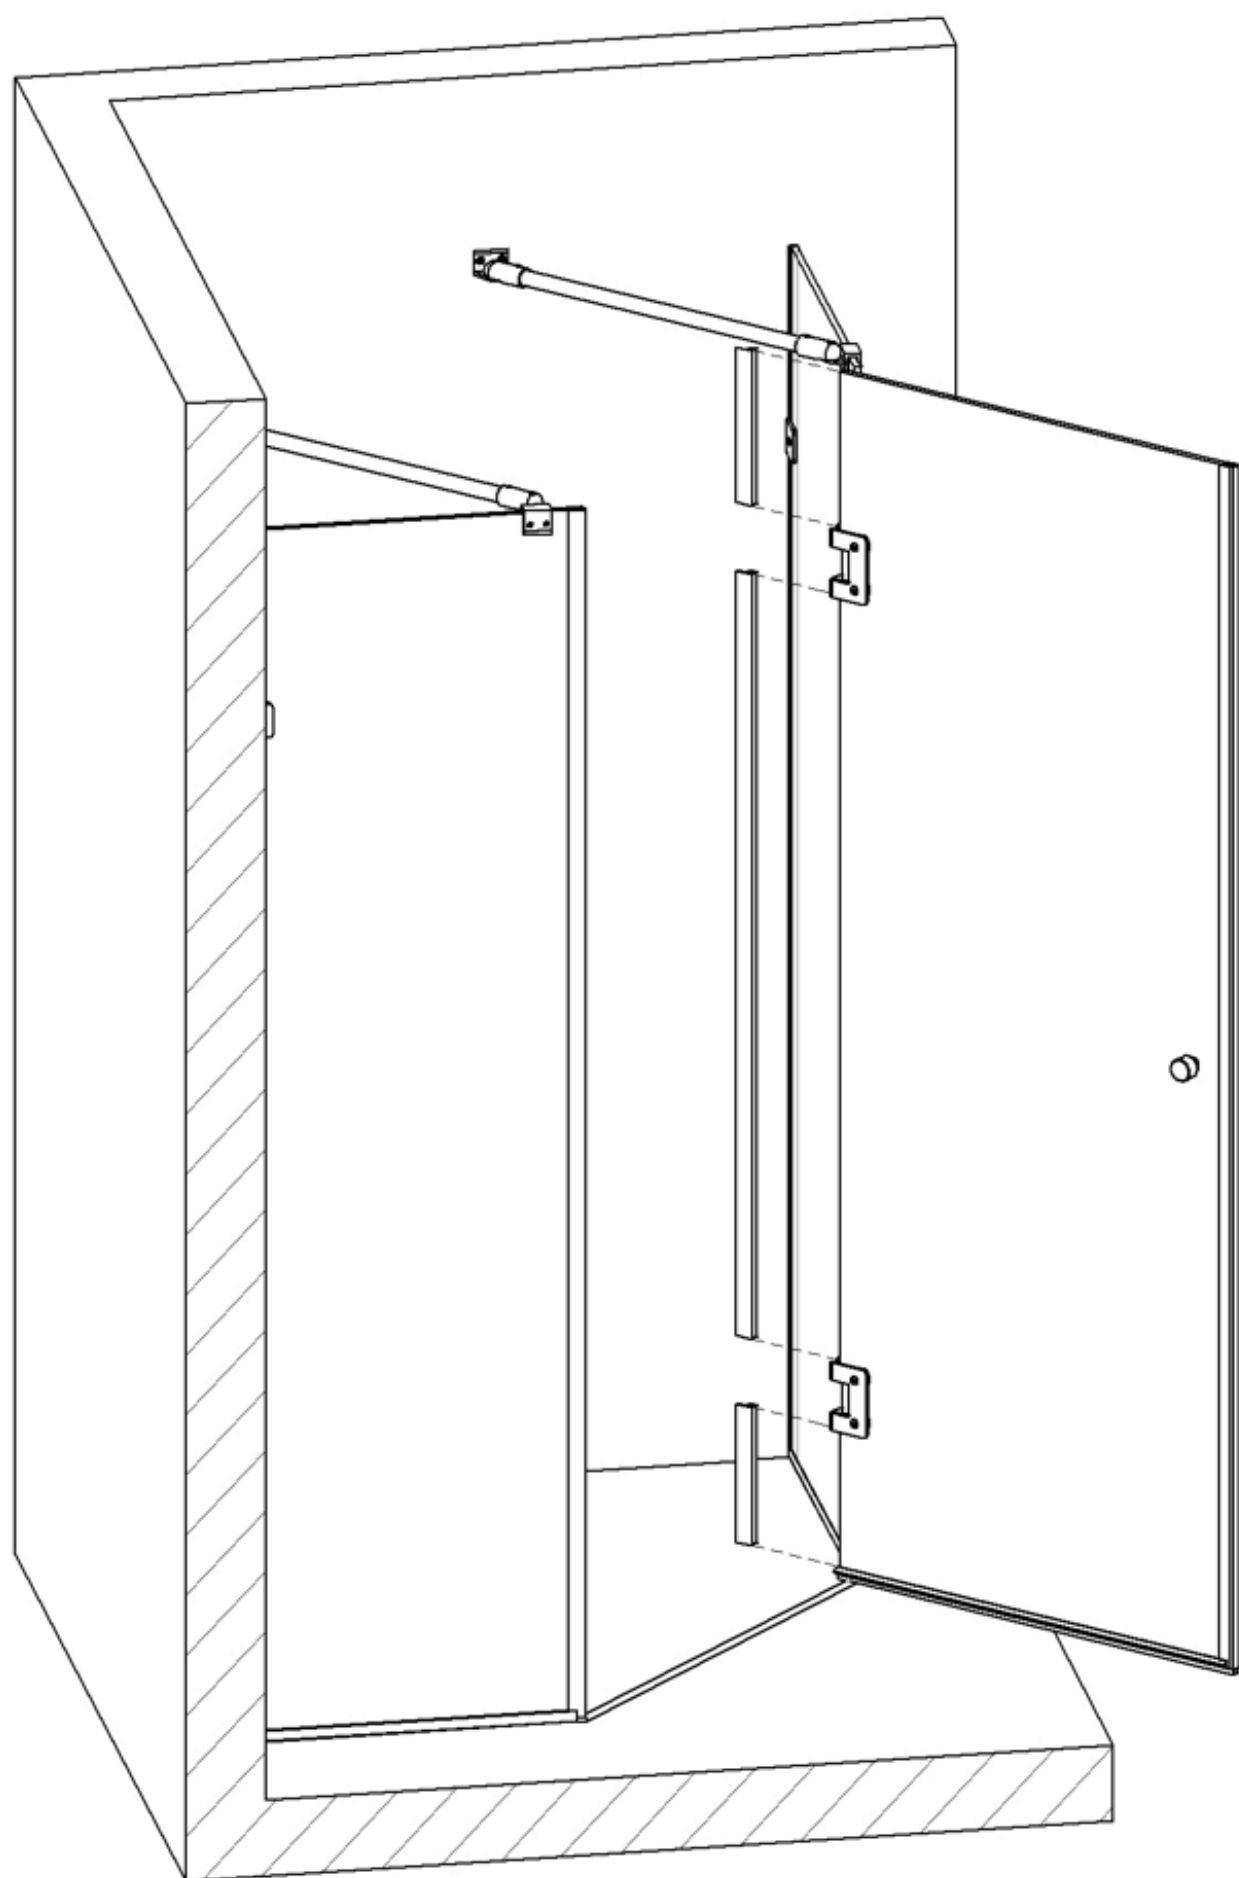

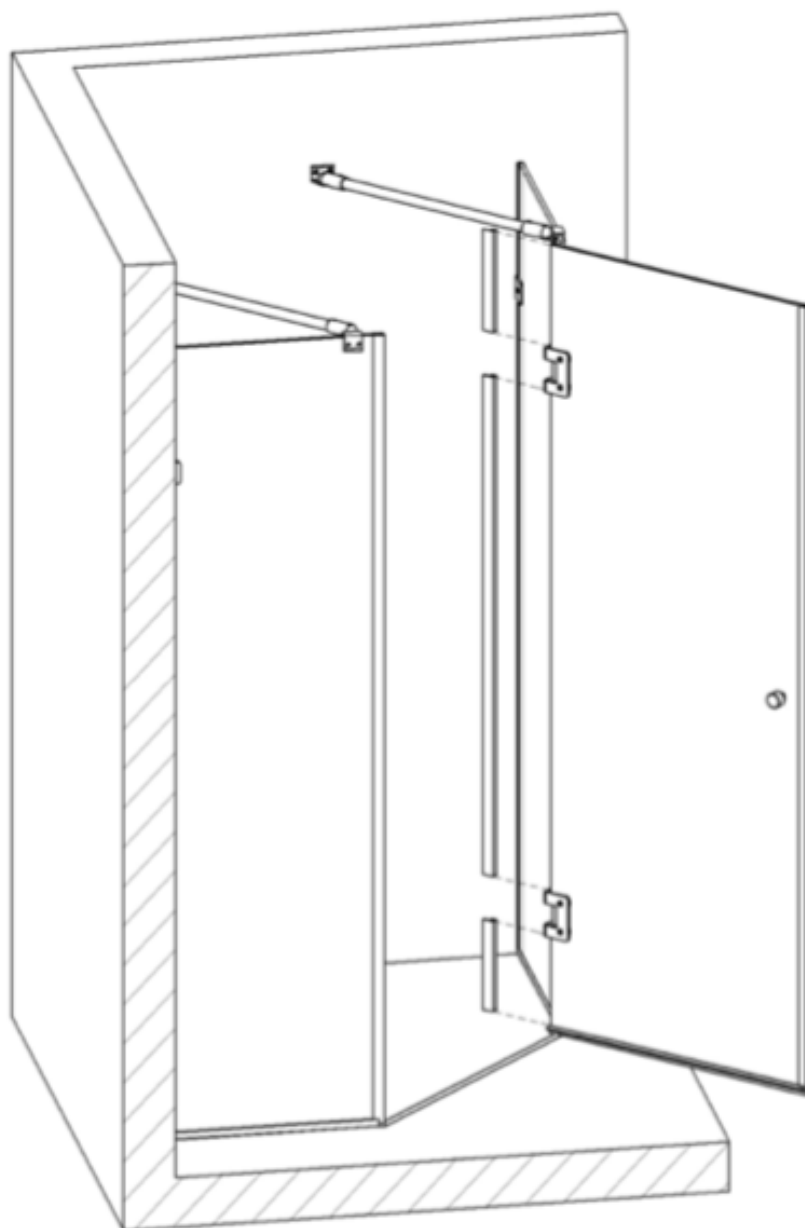

Na het installeren van de drempel moet de siliconenkit drogen en mag de douchecabine gedurende 12 uur niet worden aangeraakt.

Voorwaarden voor het verlenen van garantie: De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing op producten die buiten werking zijn geraakt als gevolg van:

- **Fysieke schade aan onderdelen.**
- **Niet-naleving door de gebruiker van de gebruiks- en installatievoorwaarden.**
- **Schade veroorzaakt door natuurrampen (regen, wind, bliksem, enz.), brand of huishoudelijke omstandigheden (agressieve omgevingen, enz.).**
- **Reparaties of wijzigingen aan de constructie door externe serviceorganisaties.**
- **Schade veroorzaakt door het niet naleven van de regels voor transport en verpakking van het product.**
- **Installatie van de douchecabine of scheidingswanden op plaatsen die hiervoor niet geschikt zijn, zoals buiten of in ruimtes met agressieve zure of alkalische omgevingen.**
- **De garantie is niet van toepassing op gebreken die na de installatie zijn ontdekt.**
-