

Let op! Installatiehandleiding voor de douchedeurl Lyra.

Verboden: De installatie van douchedeuren moet worden uitgevoerd door specialisten met de juiste kwalificaties en ervaring met glasproducten. De installateur moet ervoor zorgen dat de veiligheidseisen voor het werken met glasproducten worden nageleefd. Voor de installatie moet de integriteit van het product worden gecontroleerd.

De douchedeuren zijn bedoeld voor installatie in de badkamer.

Het is verboden om douchedeuren schoon te maken met schurende of zure reinigingsmiddelen.

Het is verboden douchedeuren te installeren op plaatsen die niet geschikt zijn voor dergelijke producten.

Installatiehandleiding voor de douchedeurl Lyra.

Benodigde gereedschappen voor de installatie van de douchedeurl:

- Kruiskopschroevendraaier
- Boormachine
- Boor van 6 mm
- Boor van 8 mm
- Siliconenkit
- Waterpas
- Set inbussleutels
- Rolmaat
- Potlood

Specificatie van onderdelen voor installatie

Hoofdonderdelen:

1. Glas – 2 stuks
2. Profiel voor op de vloer voor glazen inzetstuk – 1 stuk
3. Muurprofiel* – 2 stuks
4. Bevestigingsbeugel glas-muur – 1 stuk
5. Drempel voor douchecabine – 1 stuk

Handgrepen: 6. Handgreep – 1 stuk

Onderdelen voor het schuifstelsel: 7. Rol voor schuifstelsel – 2 stuks 8. Onderste deurstop – 2 stuks 9. Bevestiging schuifstelsel glas-buis – 2 stuks 10. Deurstop – 2 stuks 11. Bevestigingsbeugel buis-muur – 2 stuks 12. Buis voor schuifstelsel – 1 stuk 13. Richtbeugel – 1 stuk

Afdichtingen: 14. Magnetische afdichting – 1 stuk 15. Afdichting deur-glas – 1 stuk 16. Afdichting A (glas-muur)* – 1 stuk

Bevestigingsmaterialen:

- Schroef 5x50 – *
- Plug 8/40 – *
- Schroef 3,5x35 – *
- Plug 6x35 – *


Optionele onderdelen:

- Handdoekdroger – *
- Onderste waterspatbescherming – *


De sterretjes (*) geven waarschijnlijk optionele of meegeleverde onderdelen aan, afhankelijk van het model of de set.

*De hoeveelheid of beschikbaarheid van deze componenten hangt af van de grootte of de optionele set.

Douchedeuren met een profielmontagesysteem.

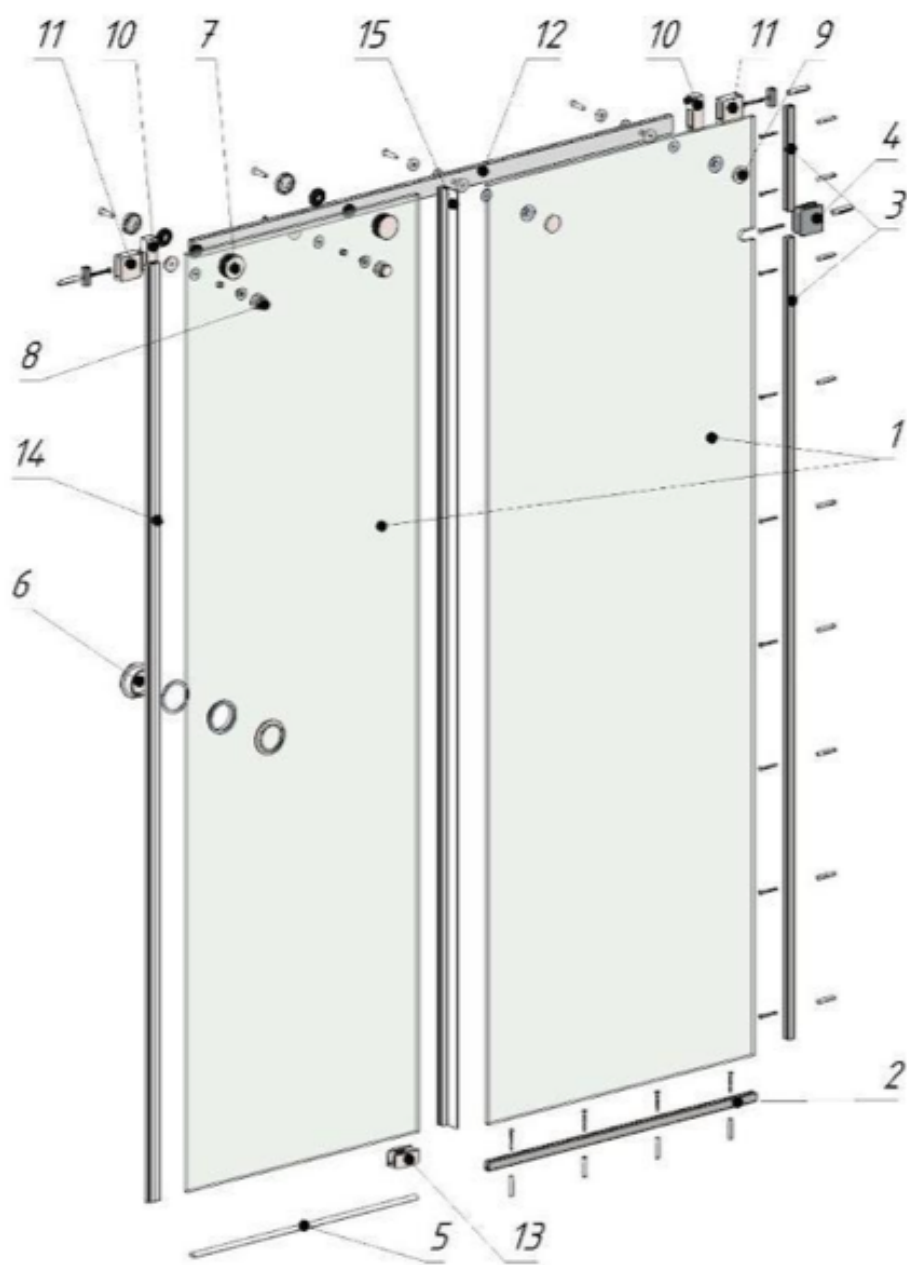


Douchedeuren met een systeem voor profielloze montage.

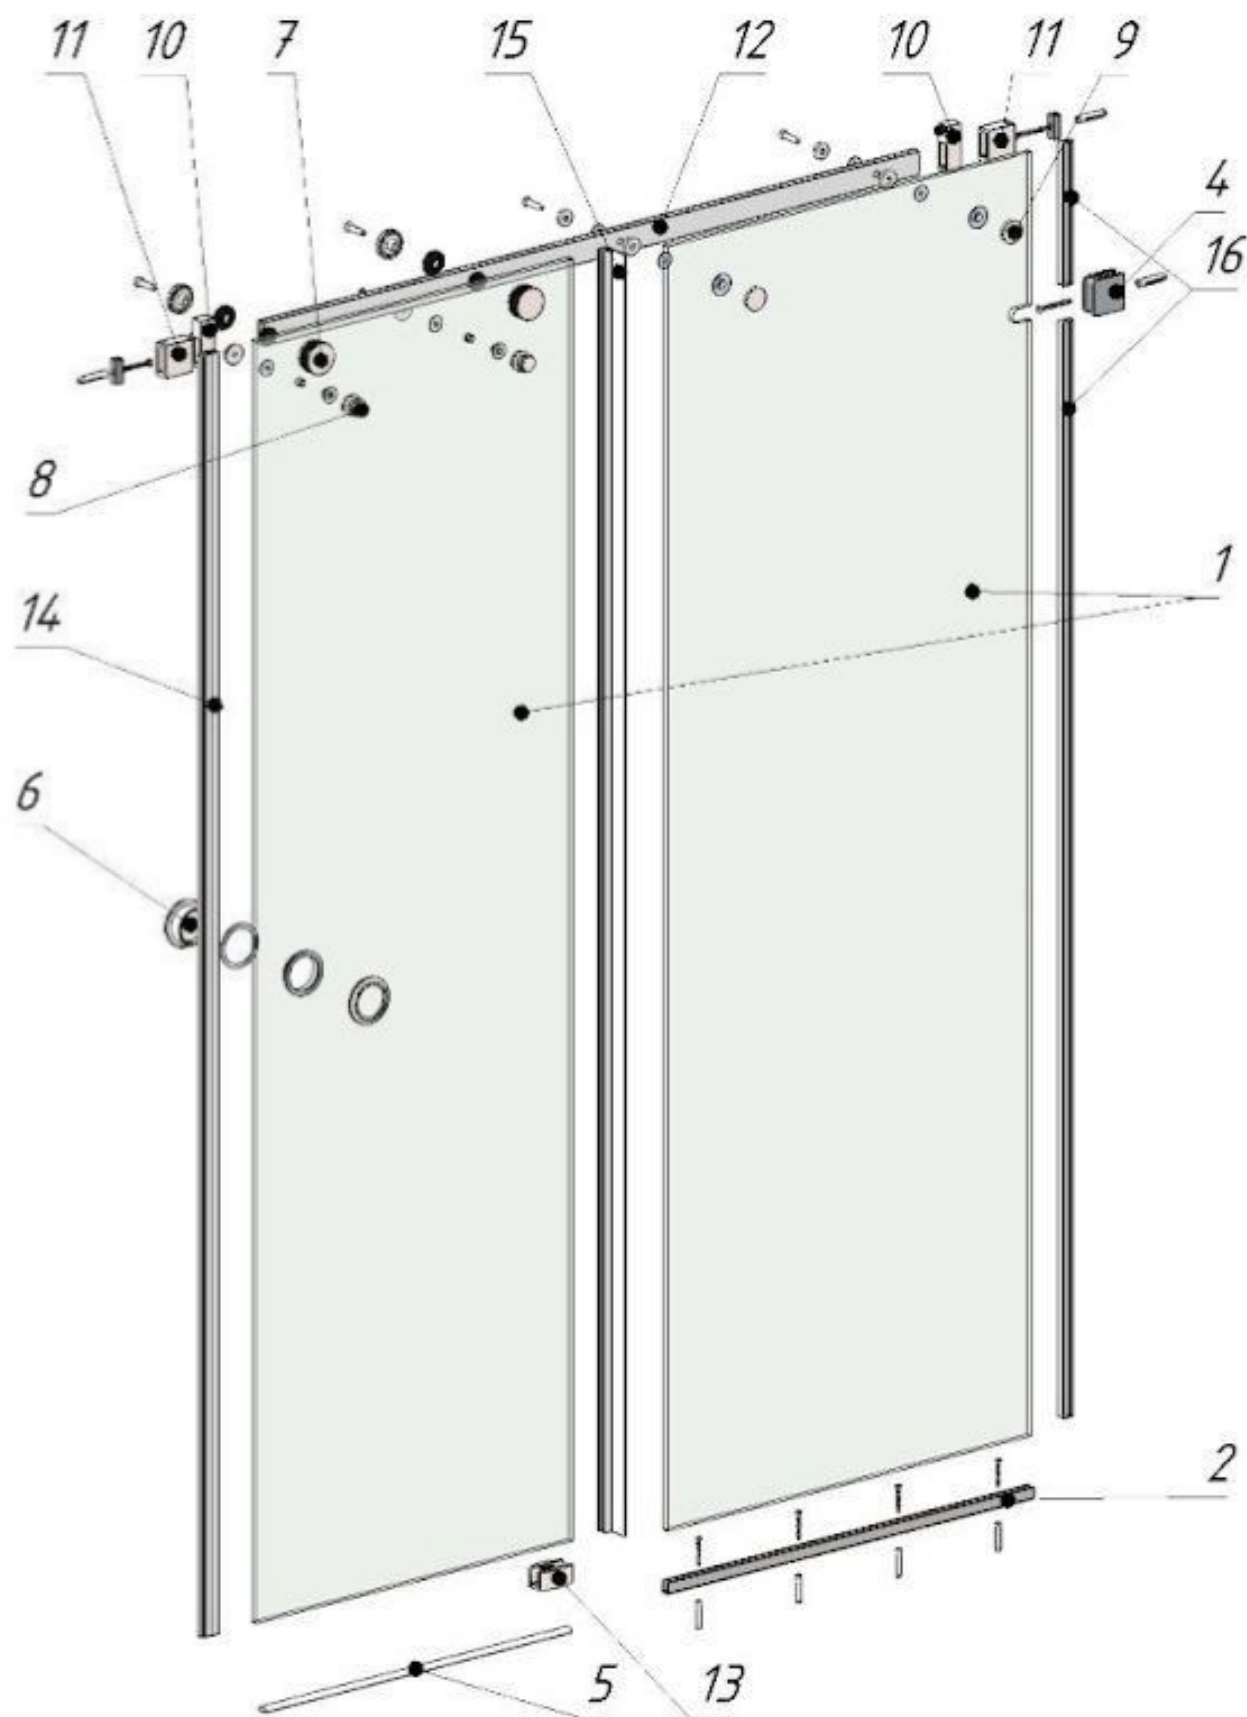


Vorbereiding voor de installatie van douchedeuren.

Om de douchedeuren voor te bereiden, moet u de installatielocaties markeren.

Markeer hiervoor de diepte van de installatie van de douchedeuren. Plaats het onderste profiel en let erop dat het onderste horizontale profiel met het uiteinde tegen de muur steunt. Markeer de gaten voor de pluggen.

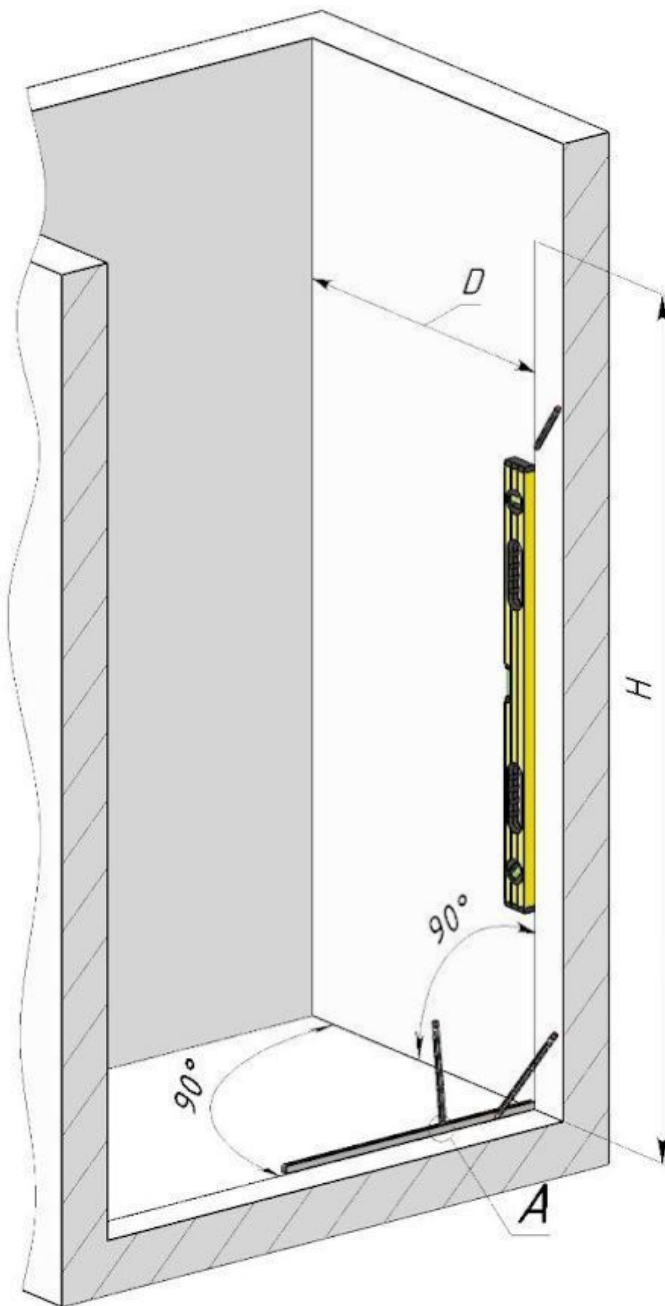


**Doorsnede A.
1:1**

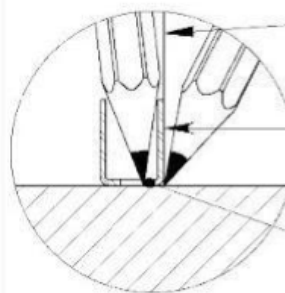

Markeringslijn
Buitenkant van
douchedeur
Douchedeur
profiel


Installatie van het glazen inzetstuk

Boor de eerder gemarkeerde gaten met een boor van Ø6 mm tot een diepte van minimaal 45 mm. Plaats de Ø6 mm pluggen in de gaten. Plaats het profiel op de gaten en schroef het vast met schroeven.

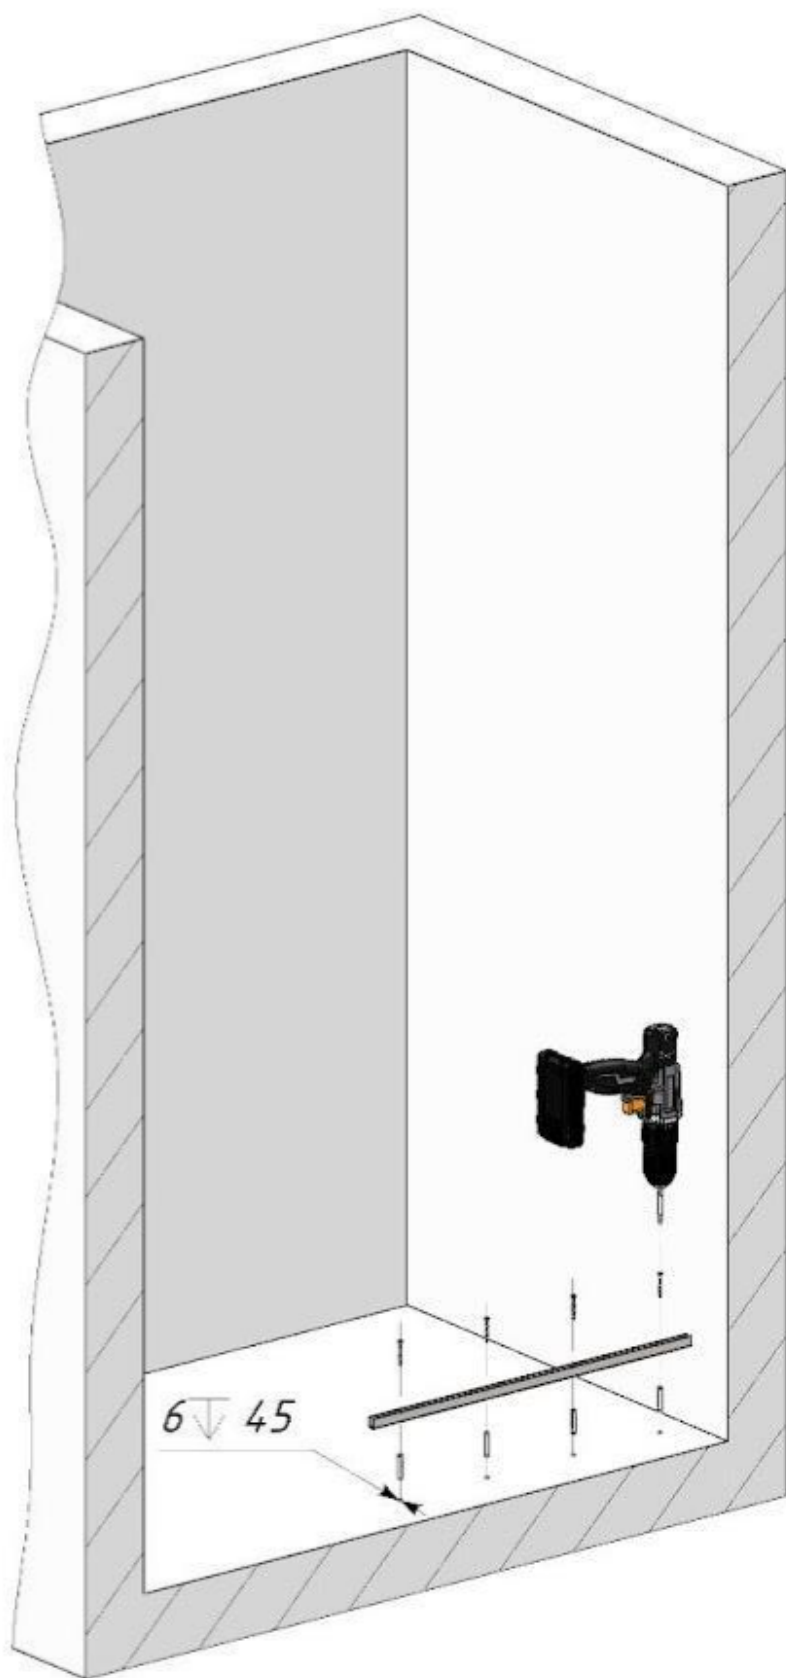


Bij gebruik van profielmontage, voer het volgende uit:


Markeer met behulp van een waterpas de lijn voor het verticale profiel. Plaats het verticale profiel tegen de muur en markeer de boorgaten. Boor de gaten met een boor van Ø6 mm tot een diepte van minimaal 45 mm. Plaats de Ø6 mm pluggen in de gaten. Plaats het profiel op de gaten en schroef het vast met schroeven.

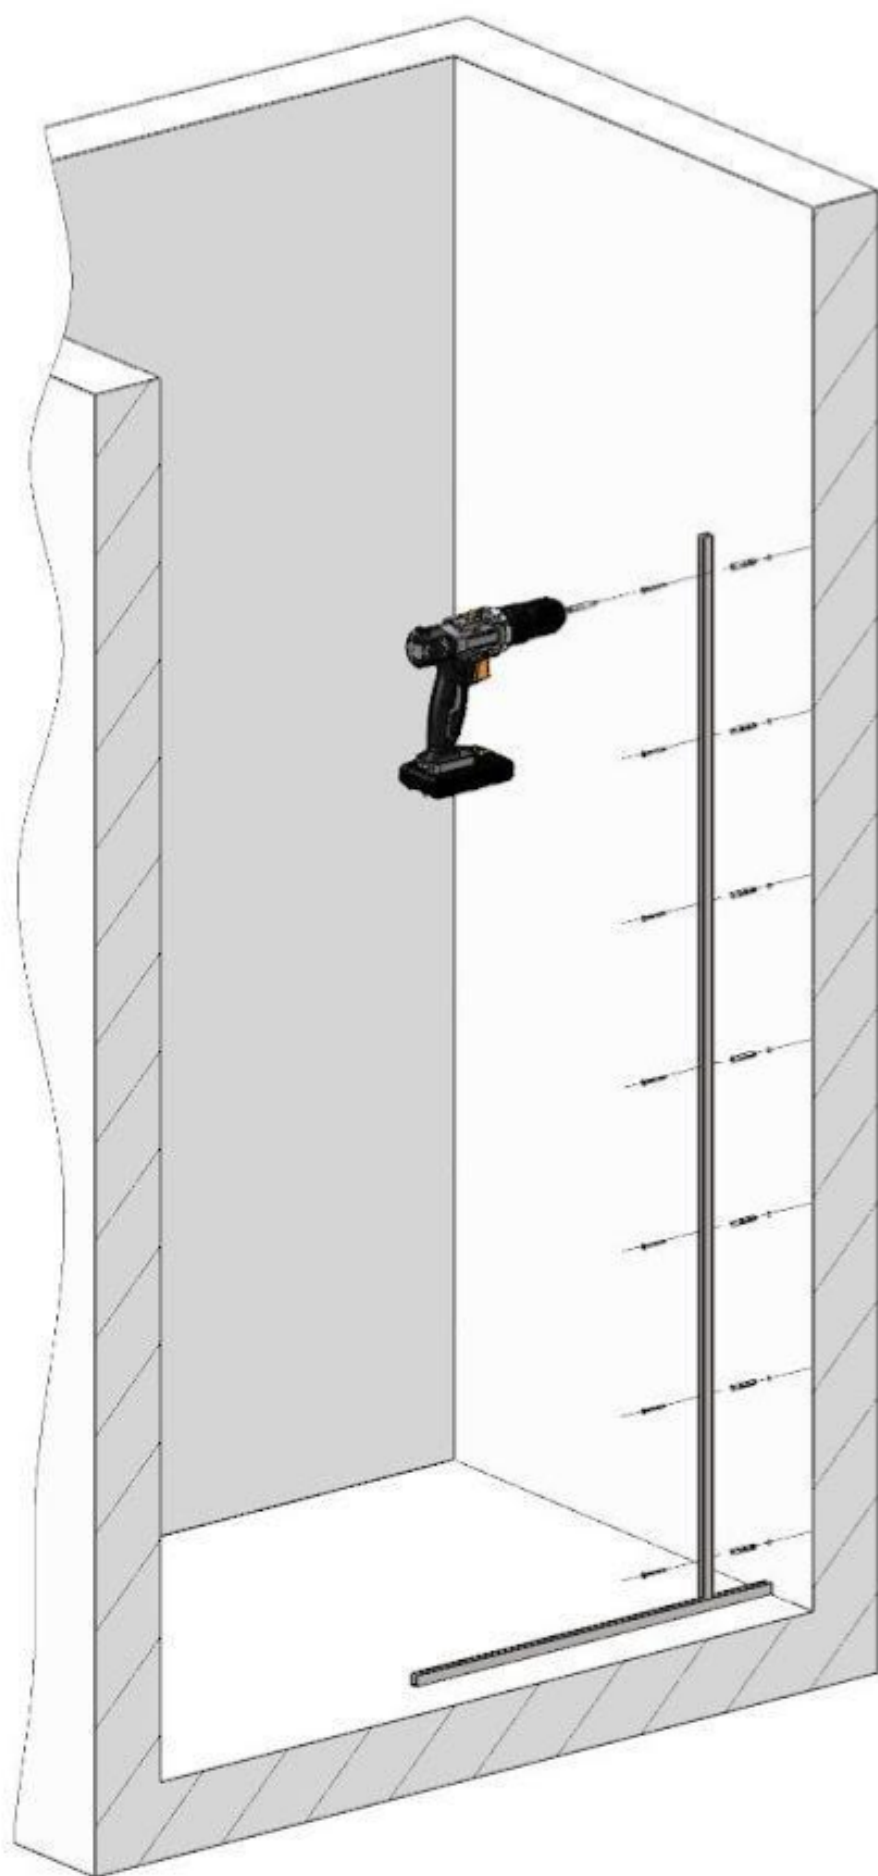


Gebruik een inbussleutel om de beugel uit elkaar te halen.

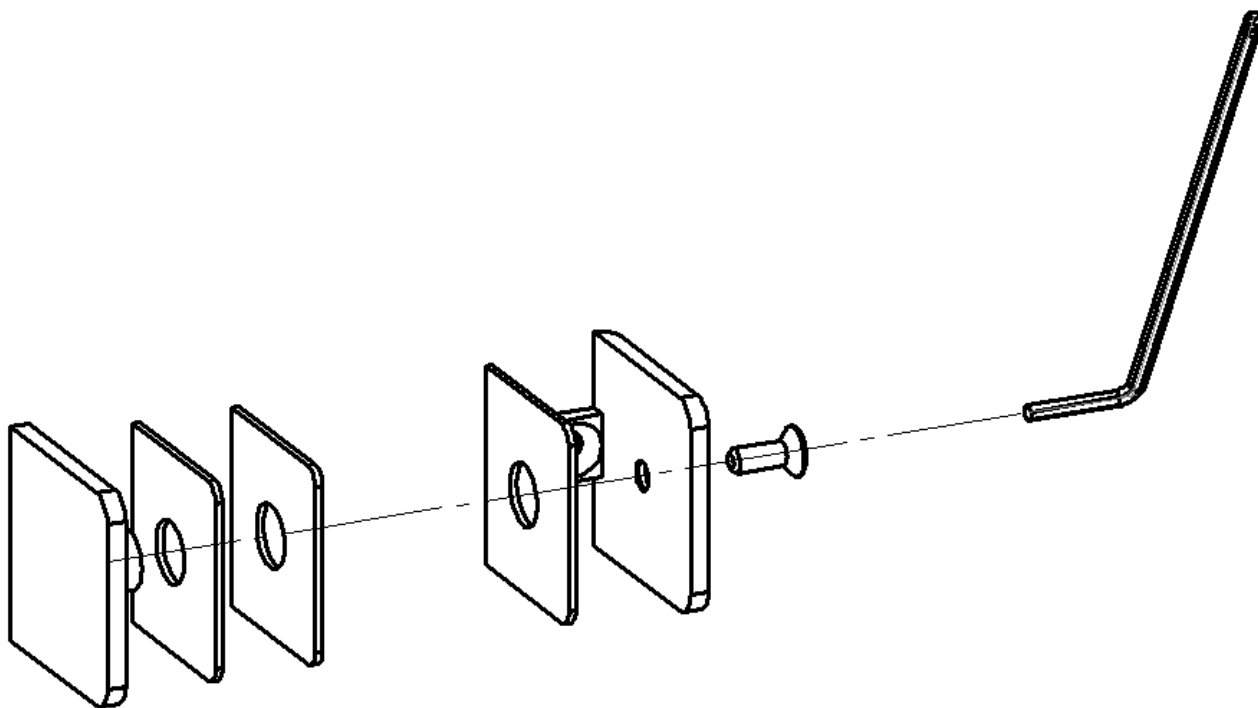

Neem het glas van de zij-inzet en plaats het in het onderste profiel. Neem de beugel en de rubberen ring voor het glas en let op dat alle elementen die het glas klemmen, nooit met metalen delen het glas aanraken. Druk het in de richting van de pijl, zoals weergegeven in de afbeelding hieronder. Markeer de locatie voor het boren van het gat in de beugel. Verwijder het glas en de beugel.

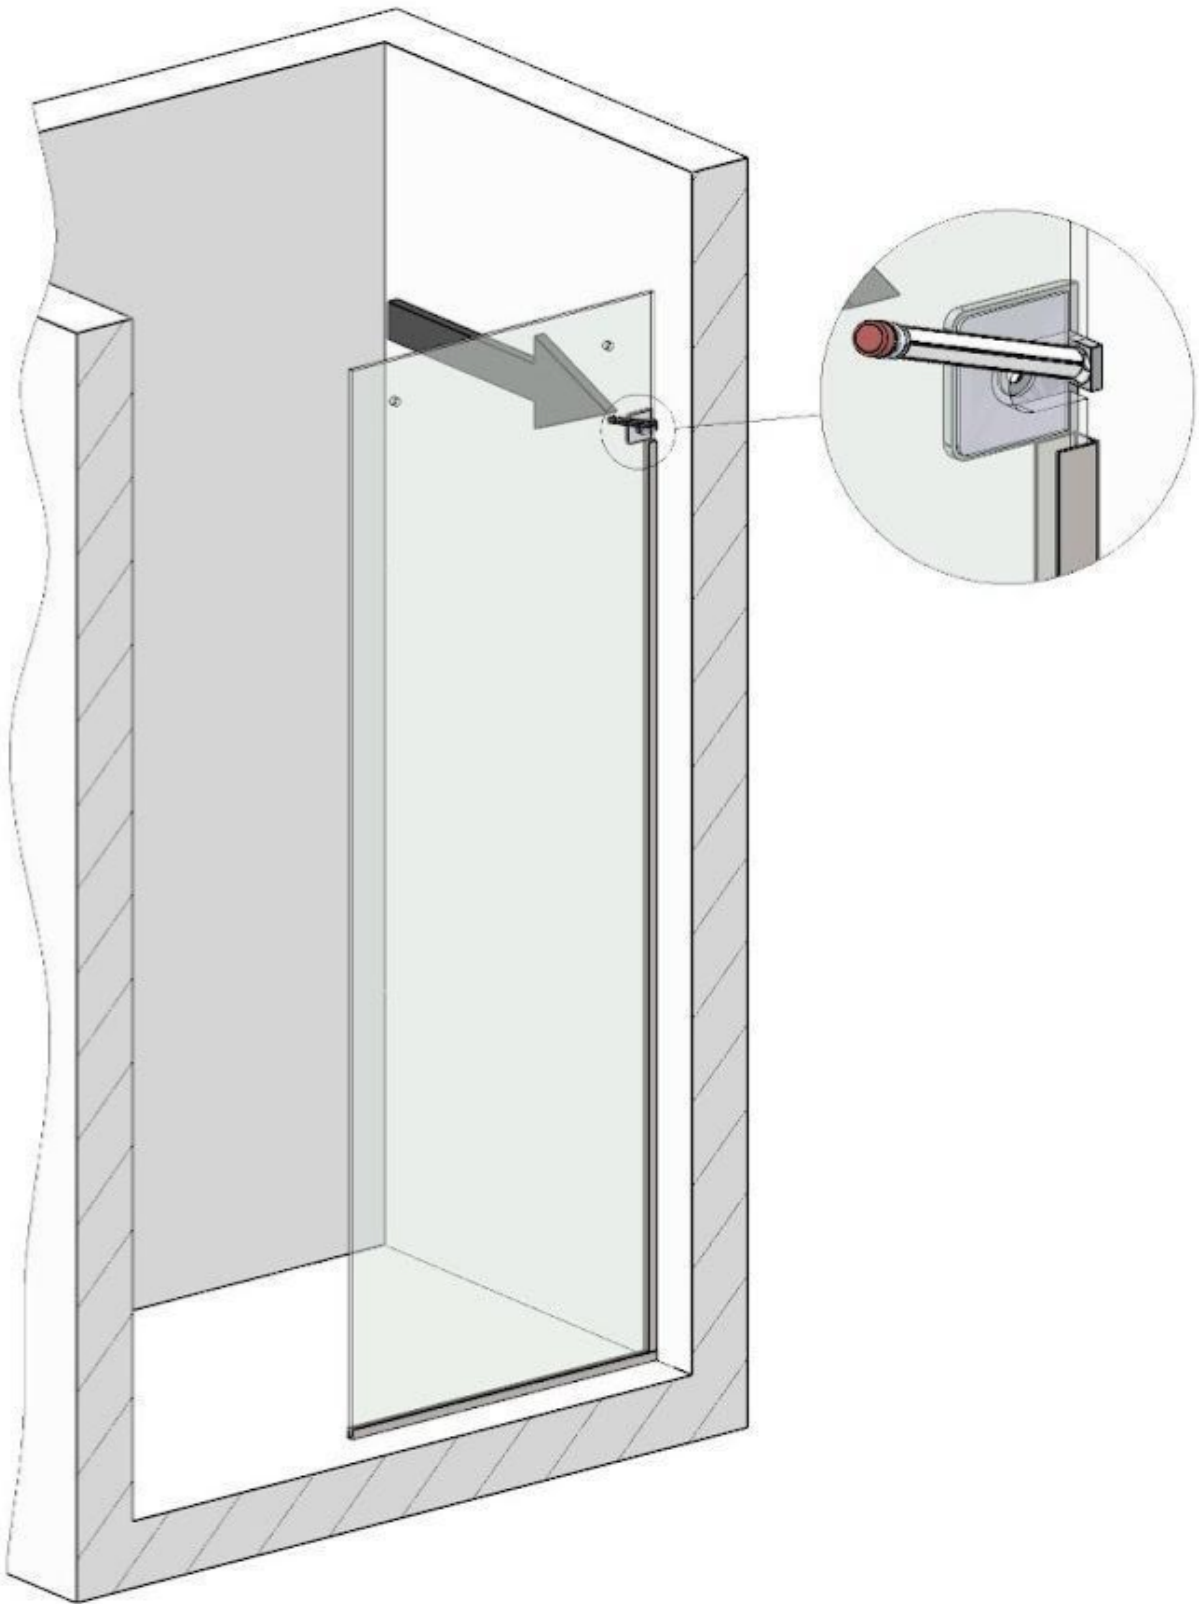


Bij het gebruik van het systeem voor profielloze montage, plaats het glas in het onderste profiel en zorg ervoor dat het verticaal is uitgelijnd met behulp van een waterpas. Markeer daarna de locatie voor het boren van het gat voor het bevestigen van de beugel.

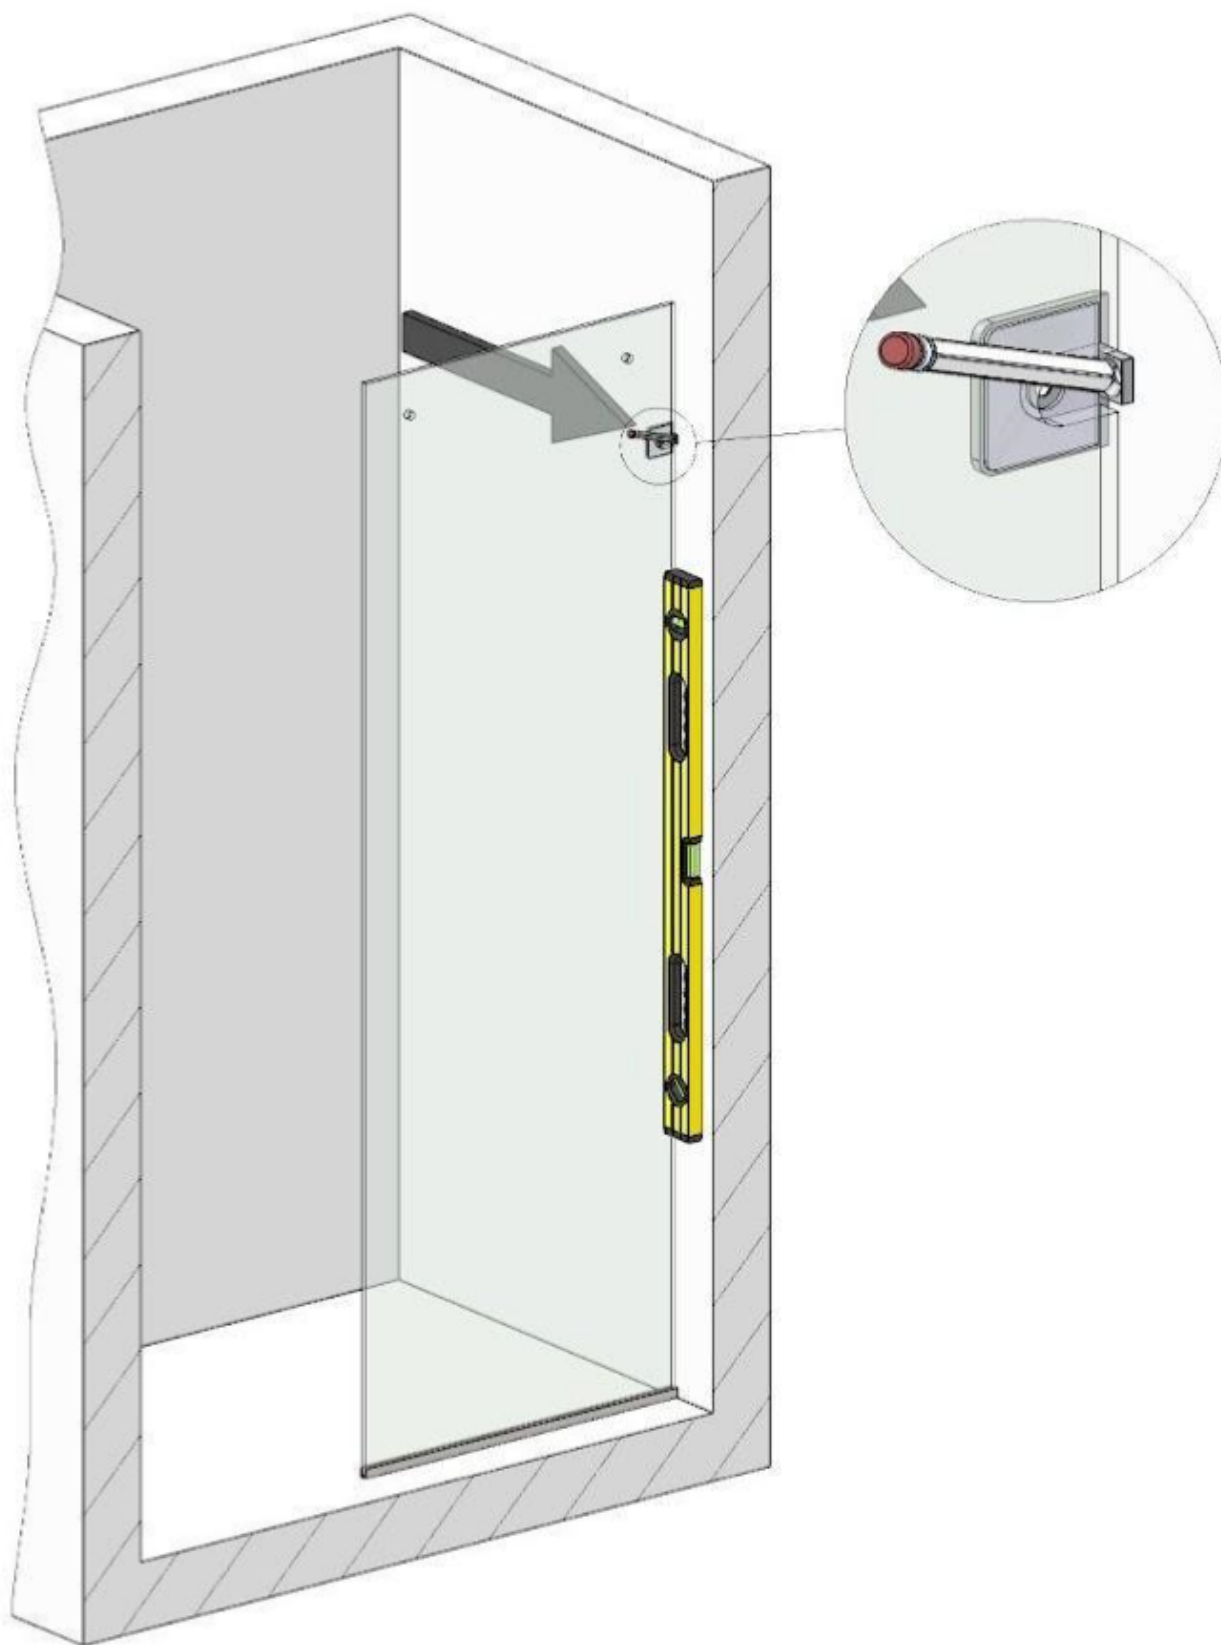



Boor een gat met een diameter van Ø8 mm tot een diepte van minimaal 50 mm. Plaats de Ø8 mm plug in het gat en bevestig de basis van de

beugel met een schroef.

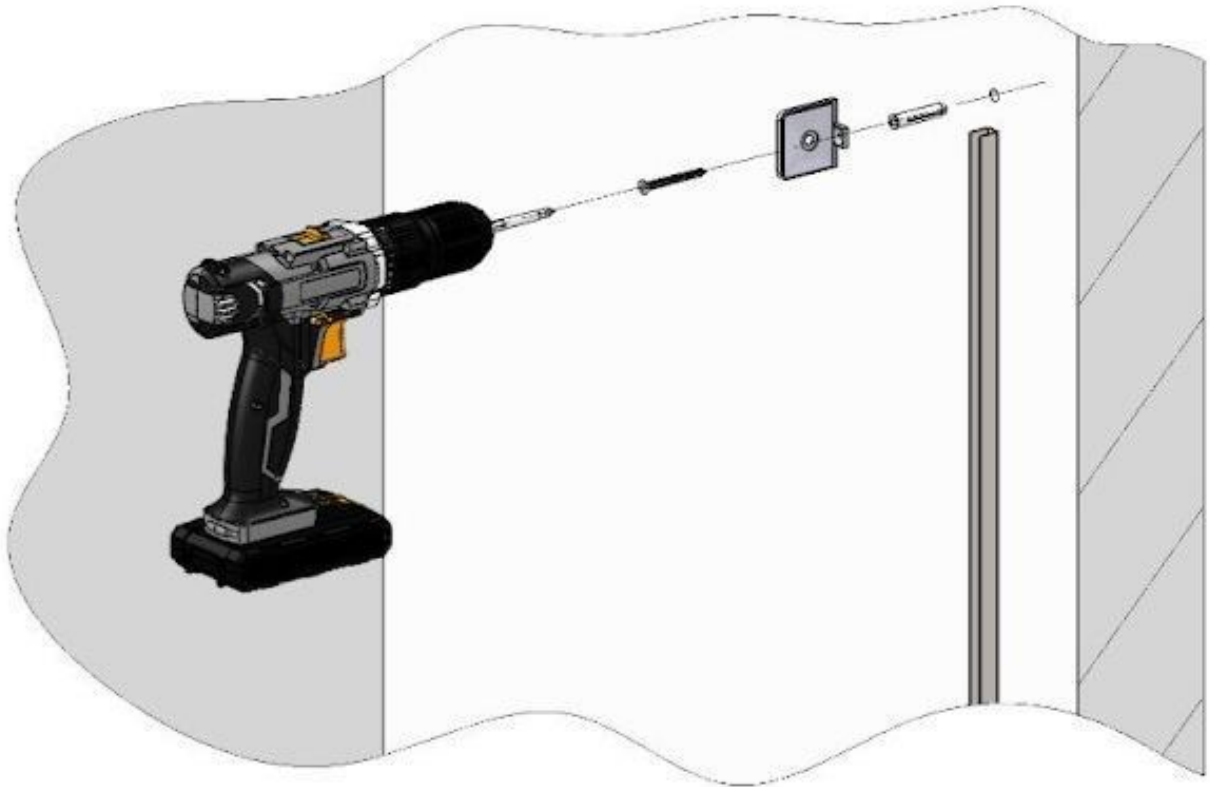


Als je douchedeuren met profielloze montage installeert, sla deze stap dan over. Neem het laatste segment van het U-profiel en plaats het verticaal, zodat de randen in één vlak liggen met het eerder geïnstalleerde verticale profiel en het uiteinde zonder speling tegen de glasbeugel aanligt. Markeer met een potlood de plaatsen voor het boren van de gaten voor de pluggen. Verwijder het U-profiel. Boor gaten van Ø6 mm tot een diepte van minimaal 45 mm. Plaats het U-profiel en bevestig het met

schroeven.

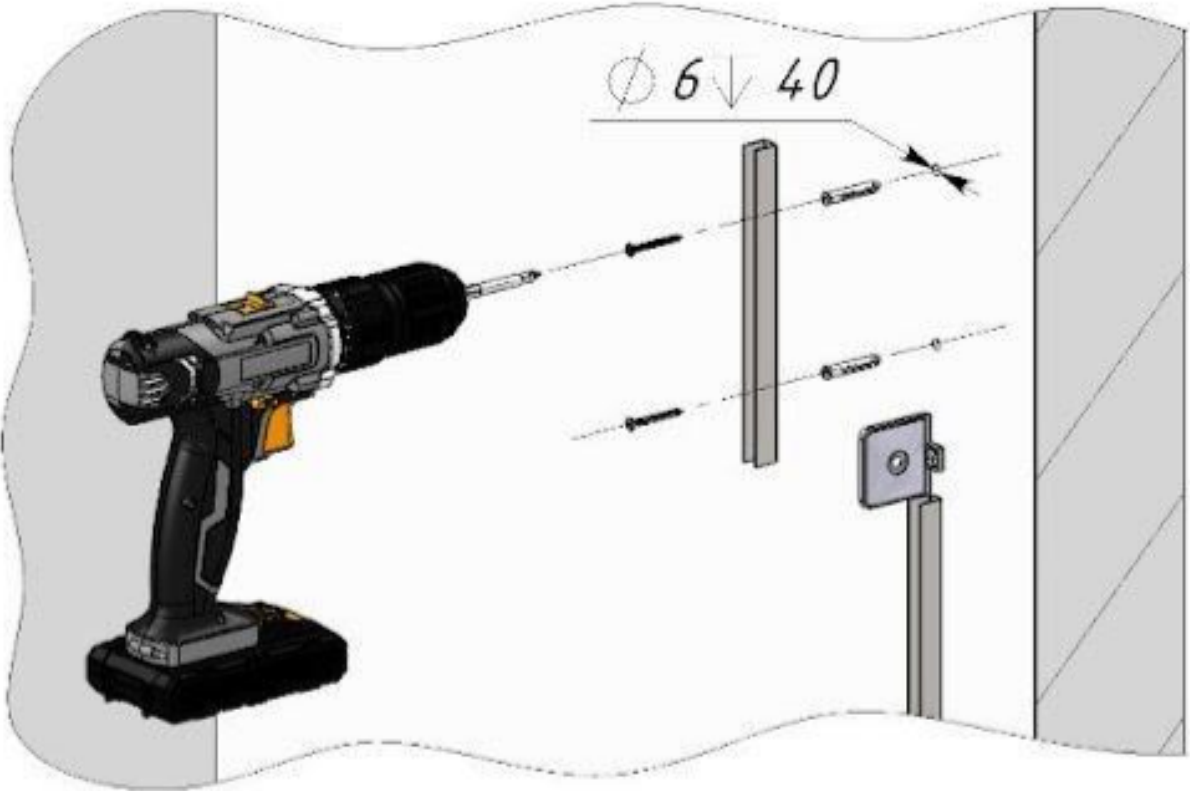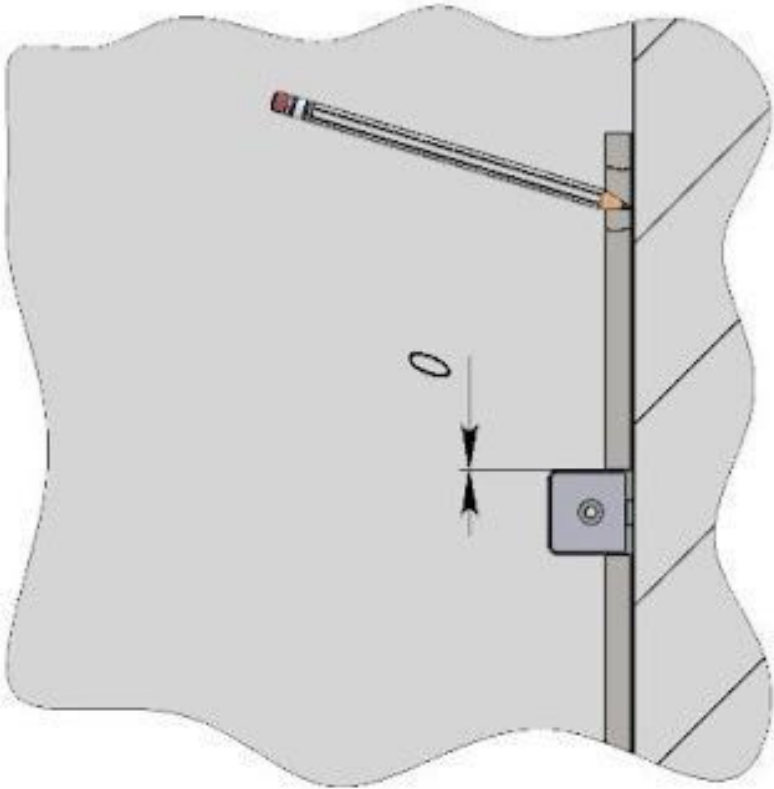


Plaats het glazen inzetstuk in de douchedeur. Vul hiervoor de eerder geïnstalleerde profielen met siliconenkit, zodat er geen interne holtes ontstaan. Overtollige siliconen kunnen later worden verwijderd.


Steek het glas in de profielen en druk het tegen de buitenkant van de douchedeur, zodat het uiteinde van het glas gelijk is met het onderste profiel. Gebruik een inbussleutel om de glasbeugel vast te draaien. Let op dat het glas niet tussen de metalen onderdelen klem zit; aan beide zijden moeten er rubberen afdichtingen voor het glas zijn.

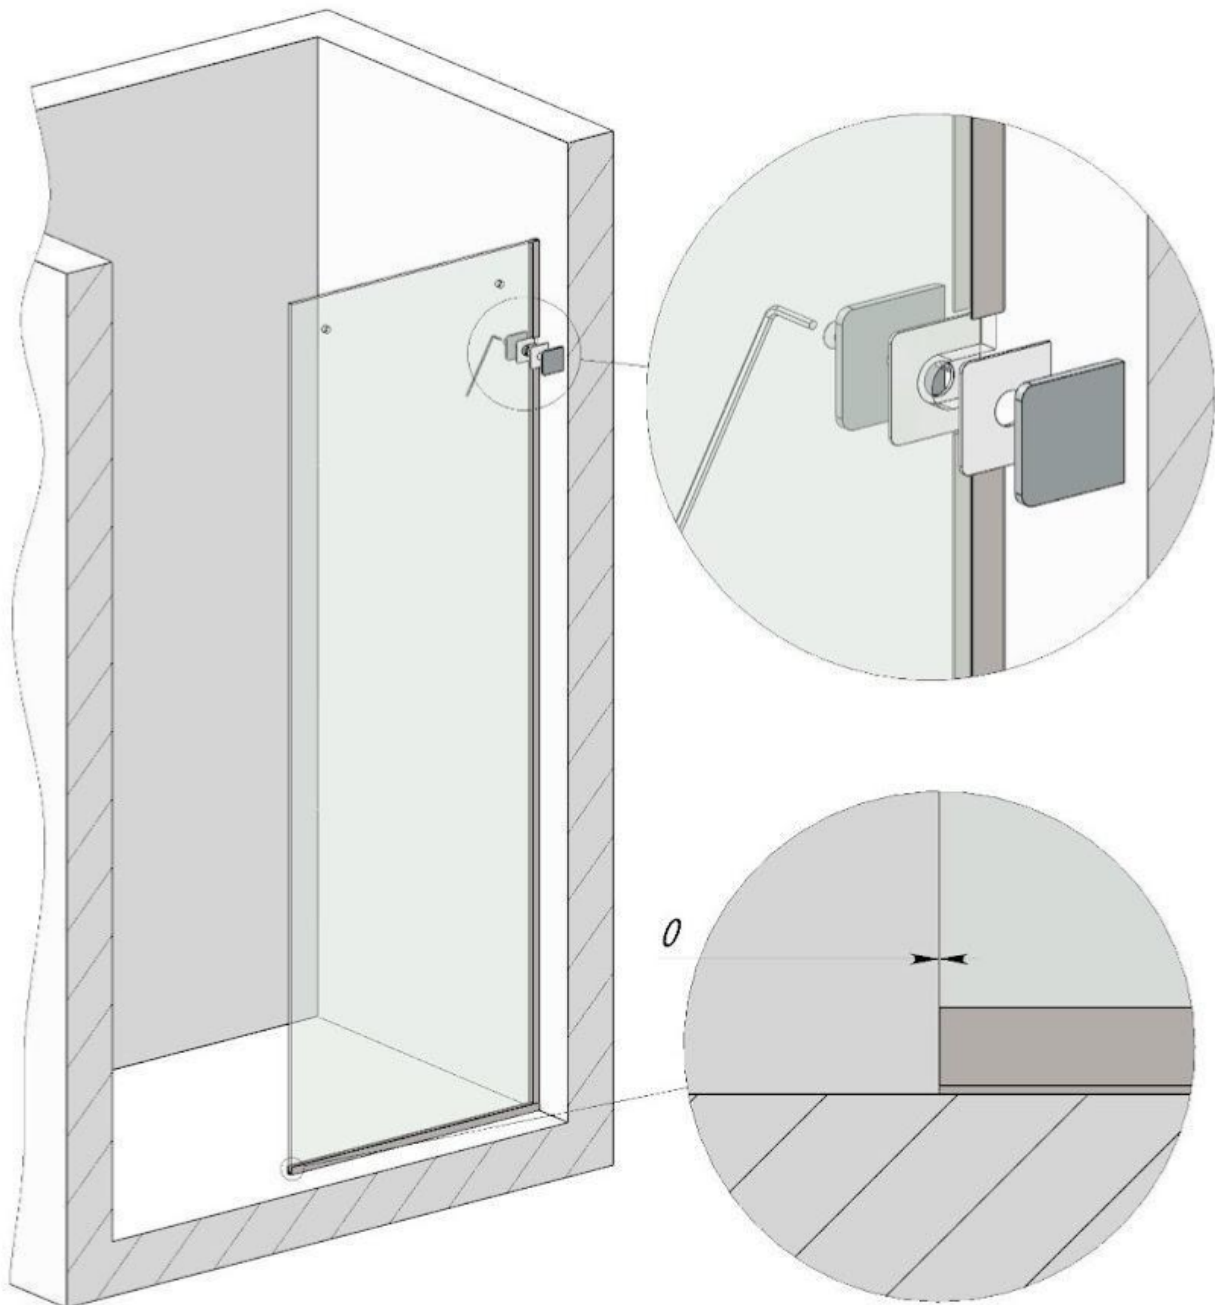


Installatie van de stabilisator voor de schuifdeuren.

Verzamel de stabilisator voor de schuifdeuren; het principe van de installatie is hieronder weergegeven. Let op dat de stoppers zo moeten worden geplaatst dat de afschermingselementen van de deurstoppen (positie 10) tegen de deurrollen steunen en in de richting tegenover de beugels (positie 11) zijn gericht.

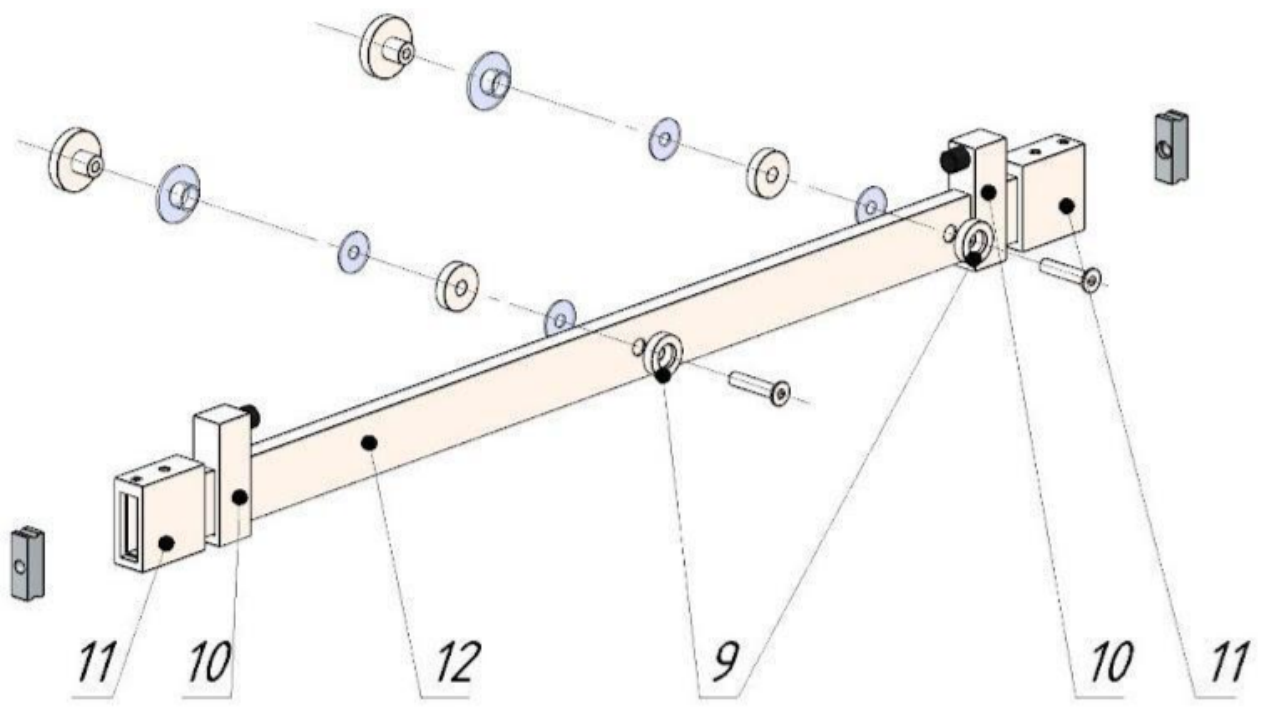

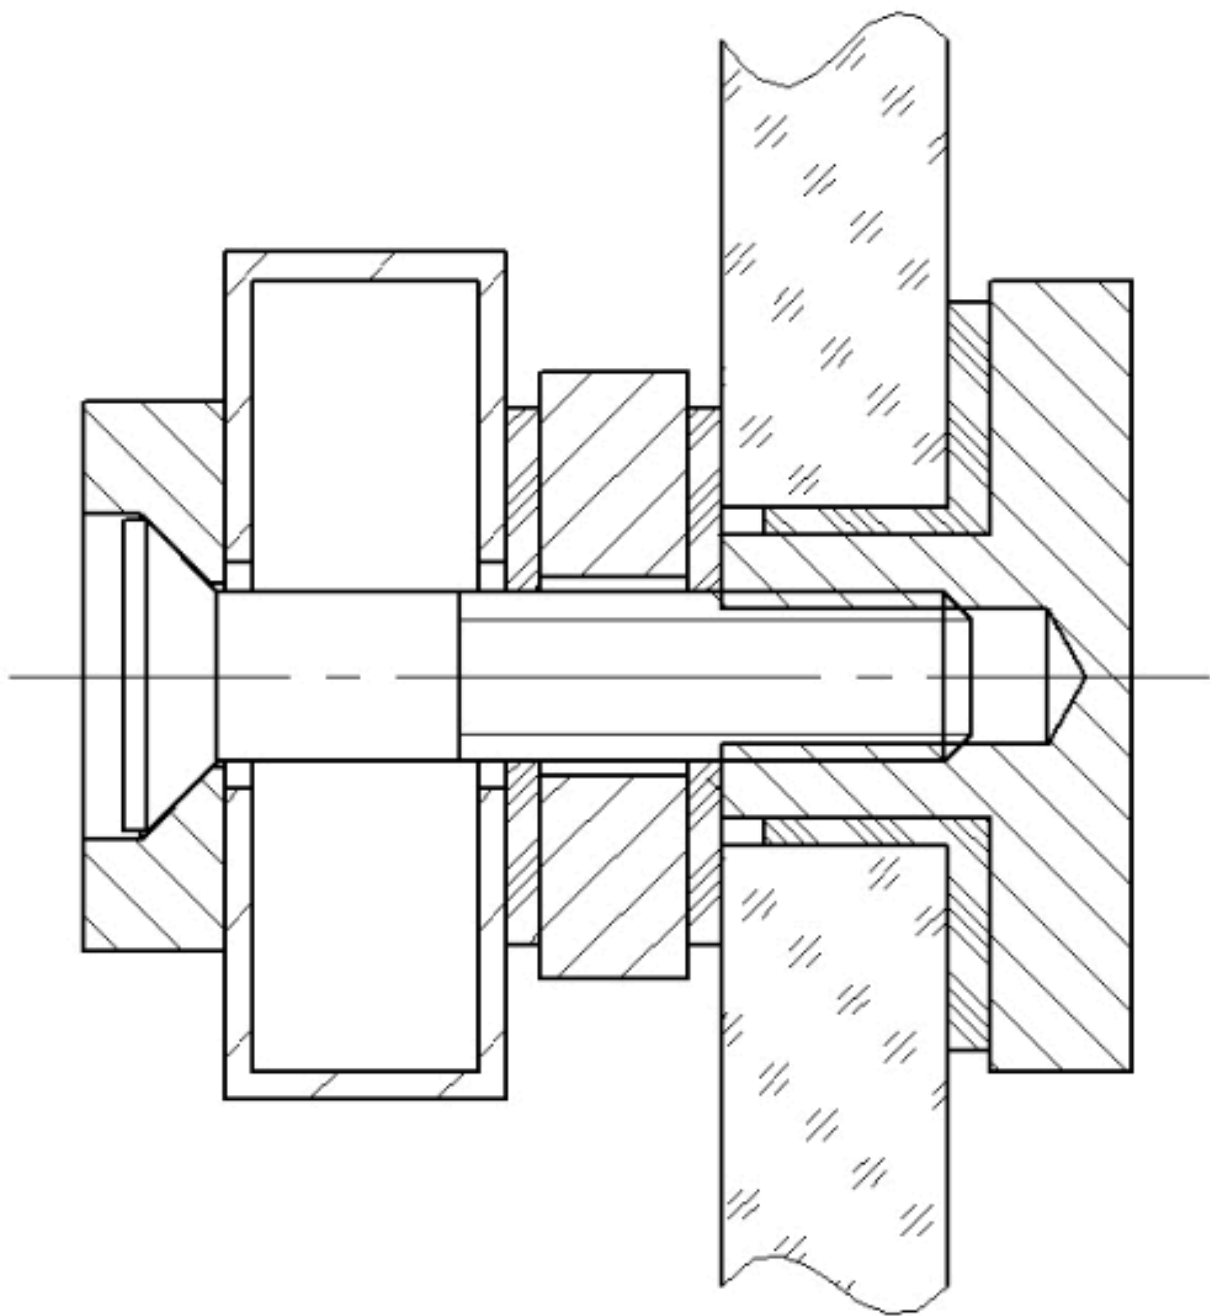


Plaats de stabilisator op de juiste positie en markeer de gaten voor het boren in de muur.

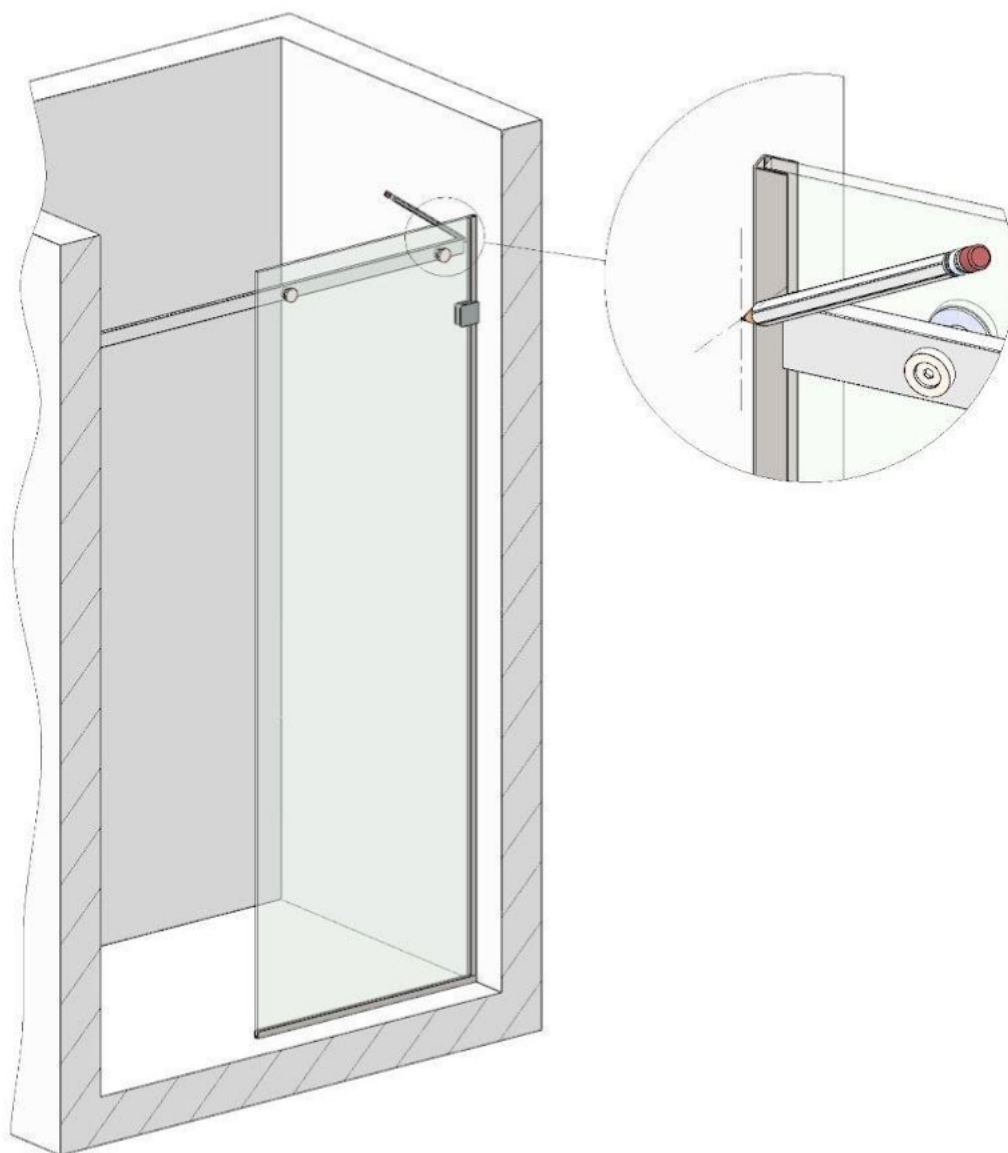


Boor gaten van Ø8 mm tot een diepte van minimaal 50 mm. Bevestig de flens van de buisbeugel 30x10 aan de muur.


Installeer de stabilisator van het schuifstelsel. Bevestig de rollen aan het glas van de deuren.

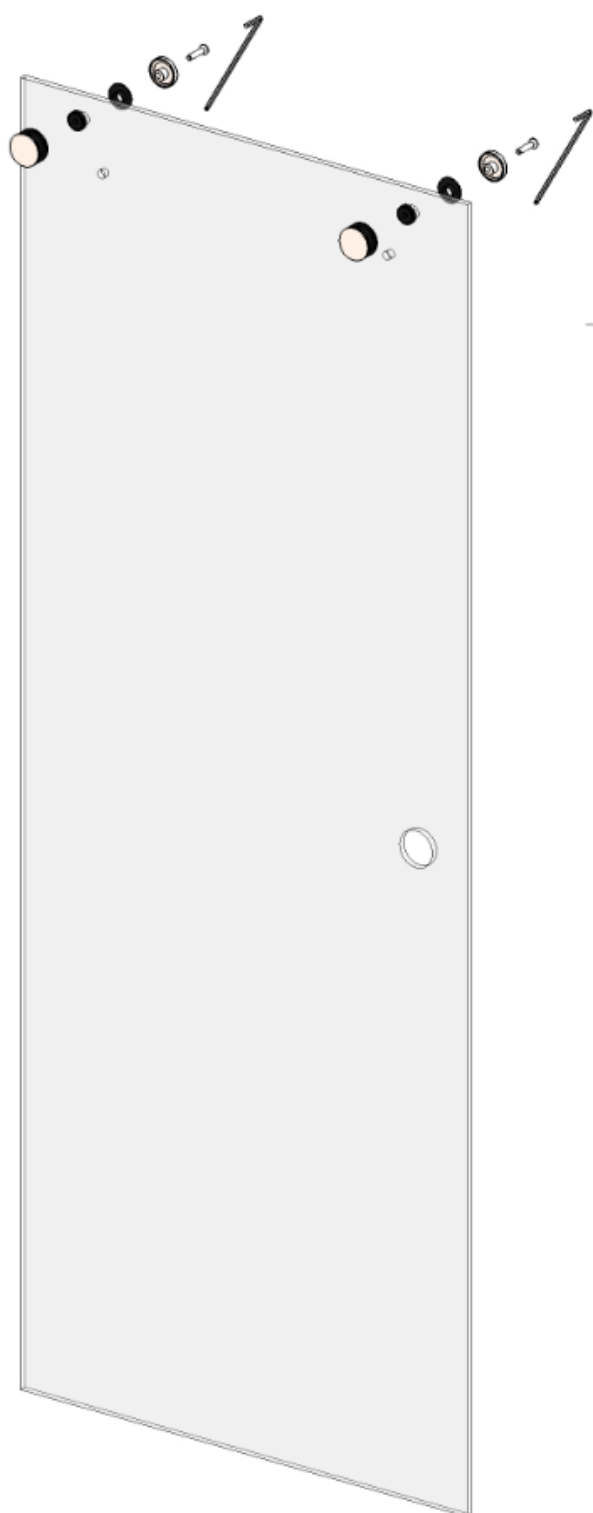


Buitenzijde

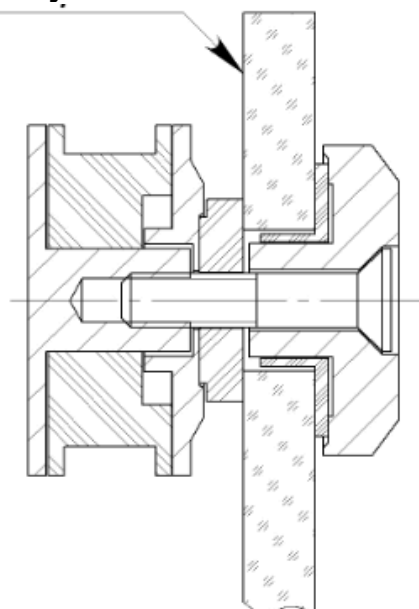


Neem de glasgeleider. Stel het slot van het draaielement van de glasgeleider in op positie 8.

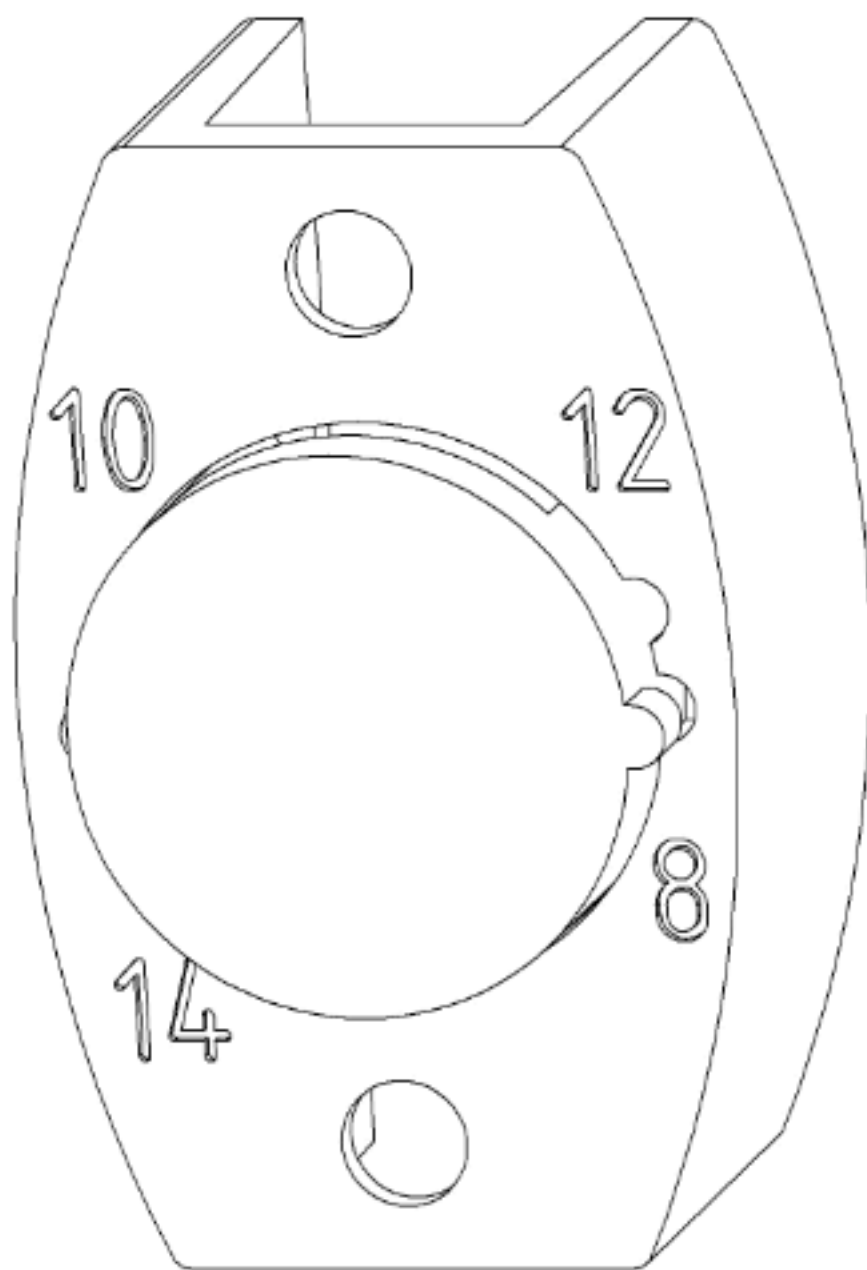

Hang de deuren aan de stabilisator van het schuifstelsel, zorg ervoor dat de deuren verticaal zijn uitgelijnd, en installeer de glasgeleider zoals weergegeven in de afbeelding hieronder.

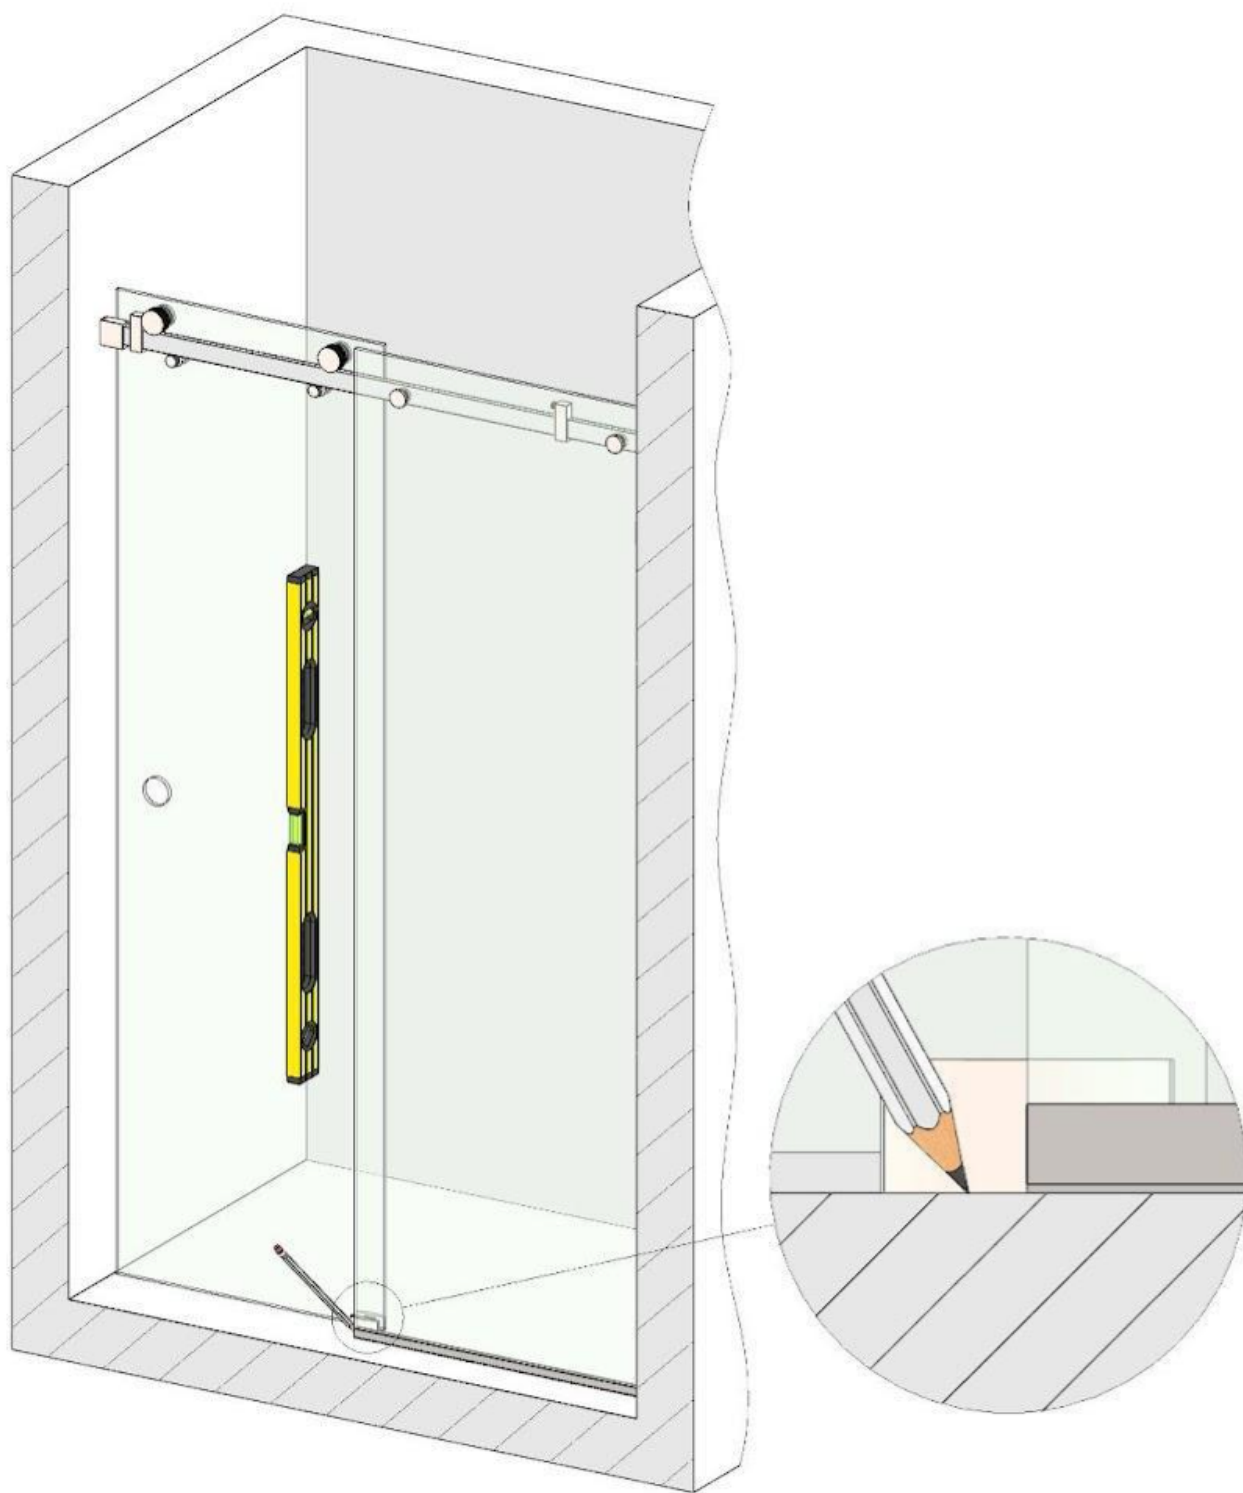


Markeer de positie van de glasgeleider.

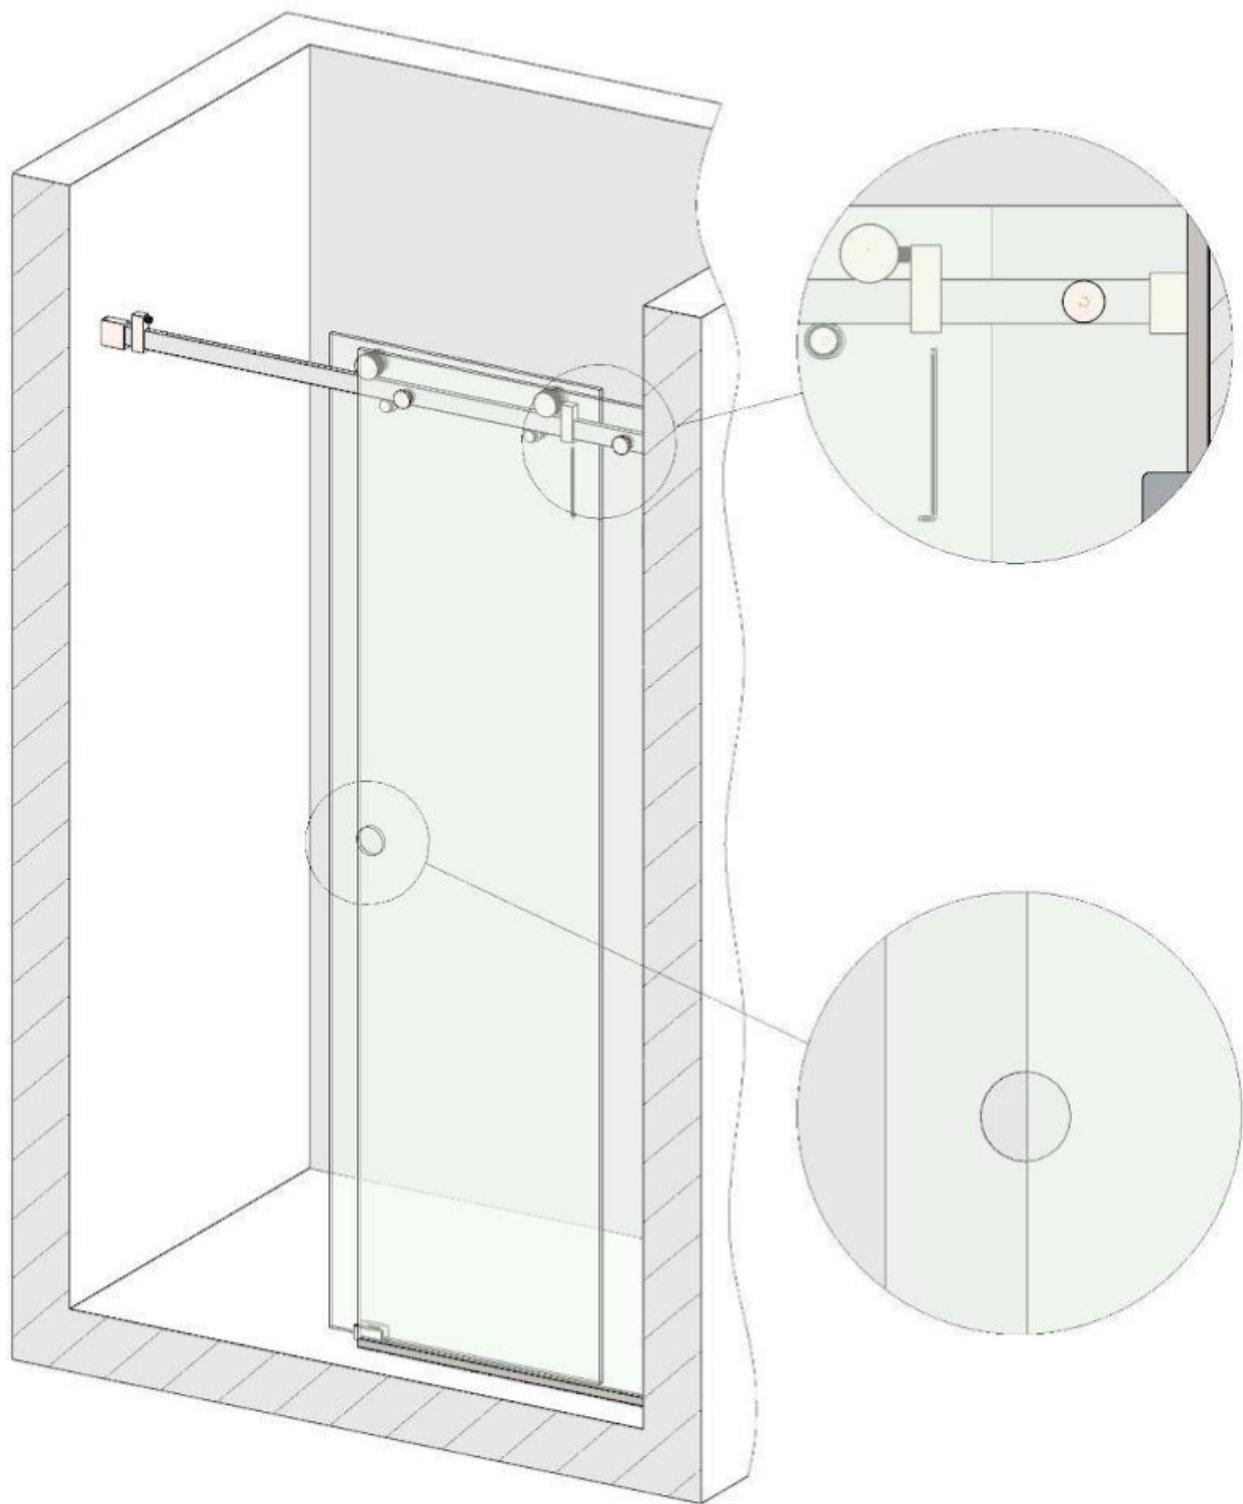

Open de deuren totdat het gat voor de handgreep niet meer dan de helft is bedekt en controleer de positie van de achterste stop. Afhankelijk van de verhouding tussen de breedte van de deuren en de muur kan de achterste stop worden geplaatst tussen de glasbeugel en de beugel voor de bevestiging van de buis 30x10 aan de muur. Zet de deuren opzij.


Boor twee gaten van Ø8 mm tot een diepte van minimaal 50 mm. Plaats de pluggen in de gaten en bevestig de onderste geleider.

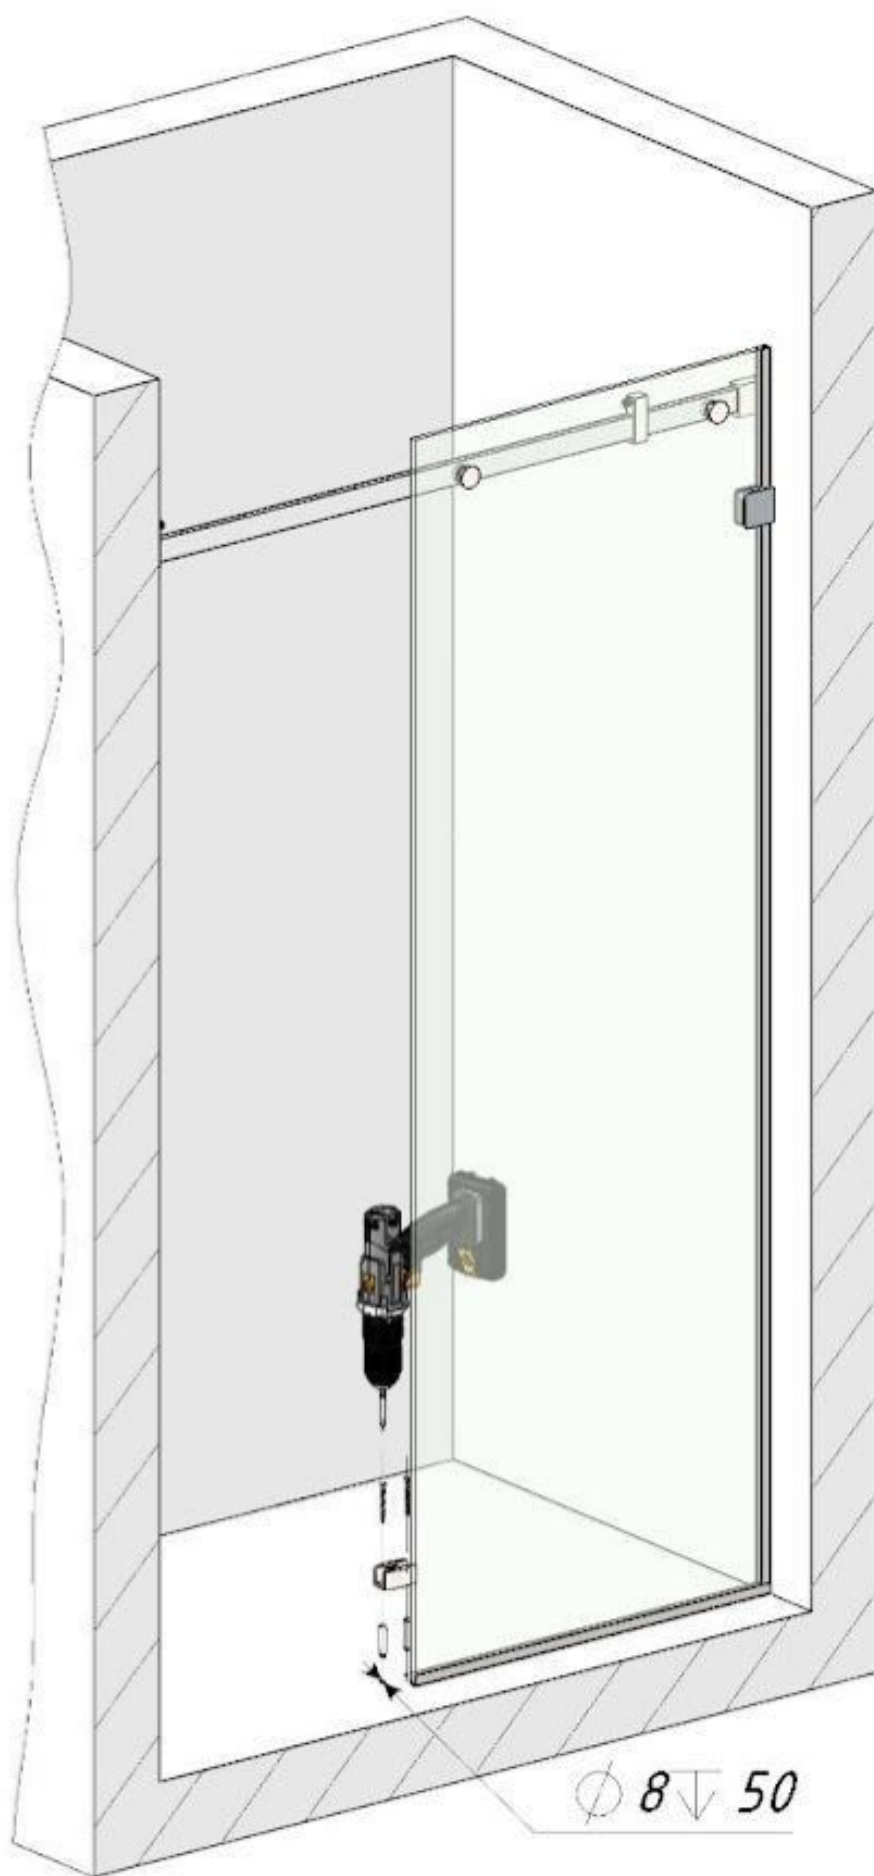


Hang de deuren terug op. Bevestig de onderste houders aan de deuren. Pas de positie van de deuren aan. De afstelling van de onderste steun van de deuren gebeurt door de behuizing met de rubberen ring te draaien. De hoogte van de deuren kan worden aangepast door de behuizing met de rol te draaien.




Installeer de deurafdichtingen en snijd ze op hoogte. Ontvet de plaats waar de magnetische afdichting op de muur moet worden bevestigd en plak het magnetische deel van de afdichting op de muur.

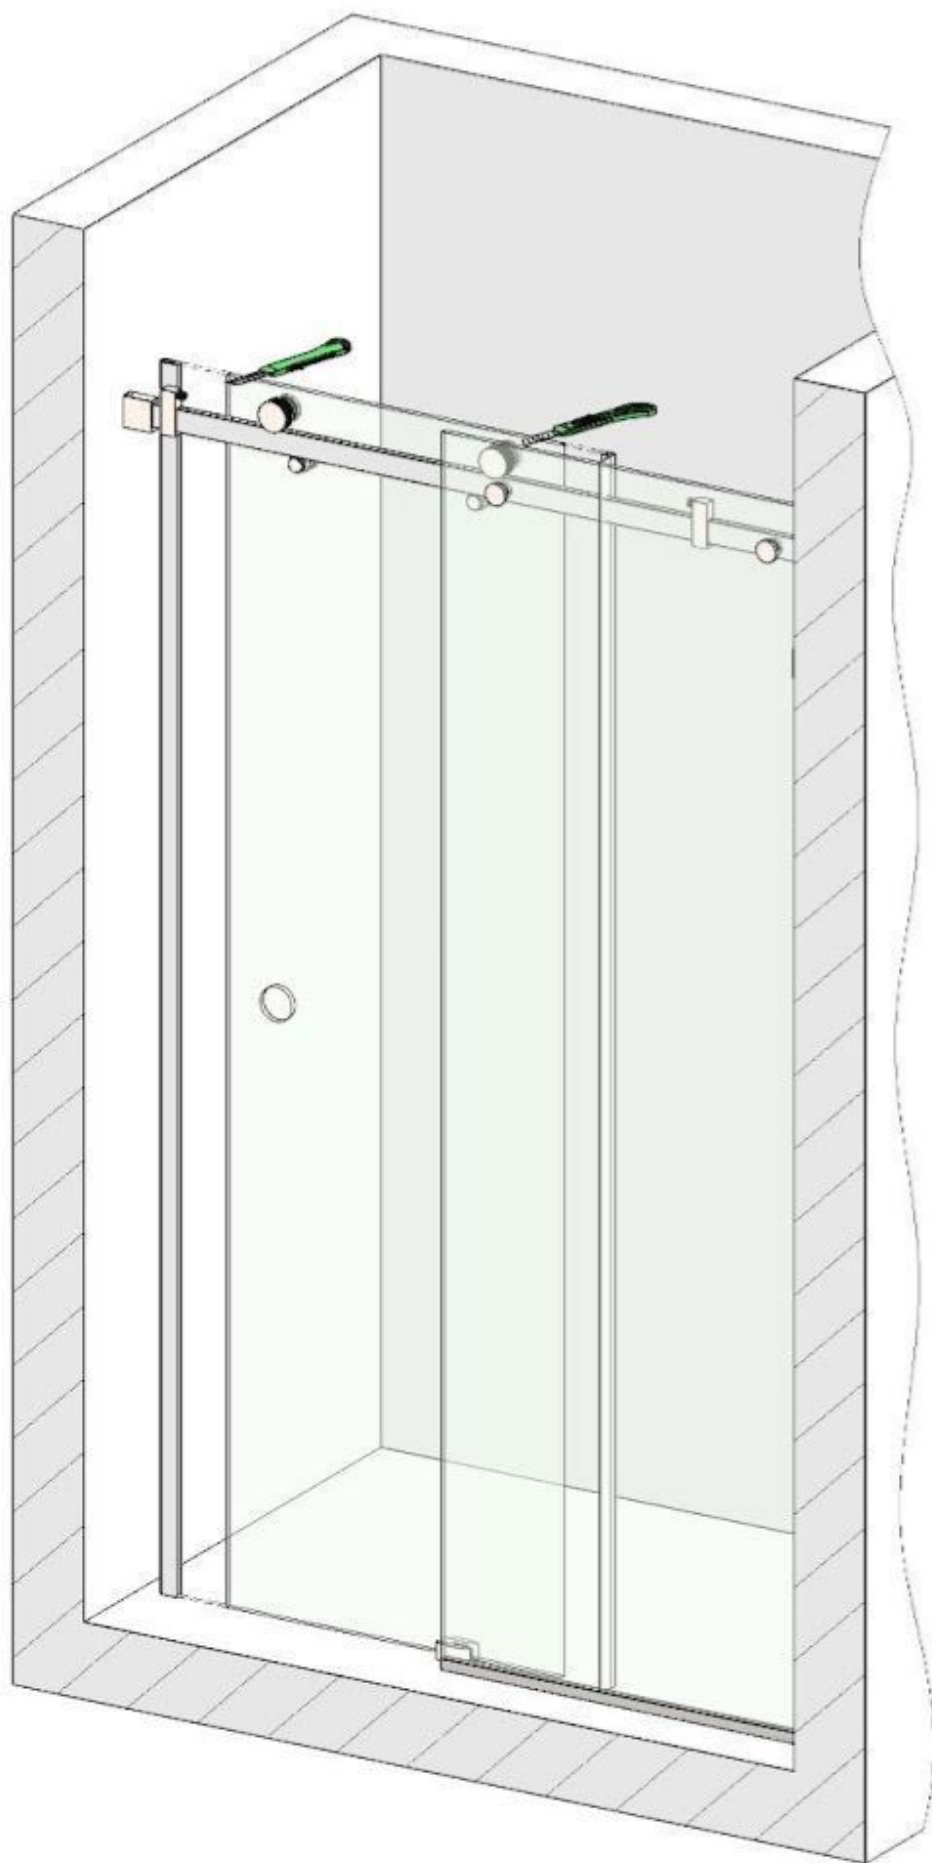

Meet de afstand tussen de roestvrijstalen profielen die op de vloer zijn geïnstalleerd. Ontvet de onderste drempel en plak deze met siliconenkit vast.

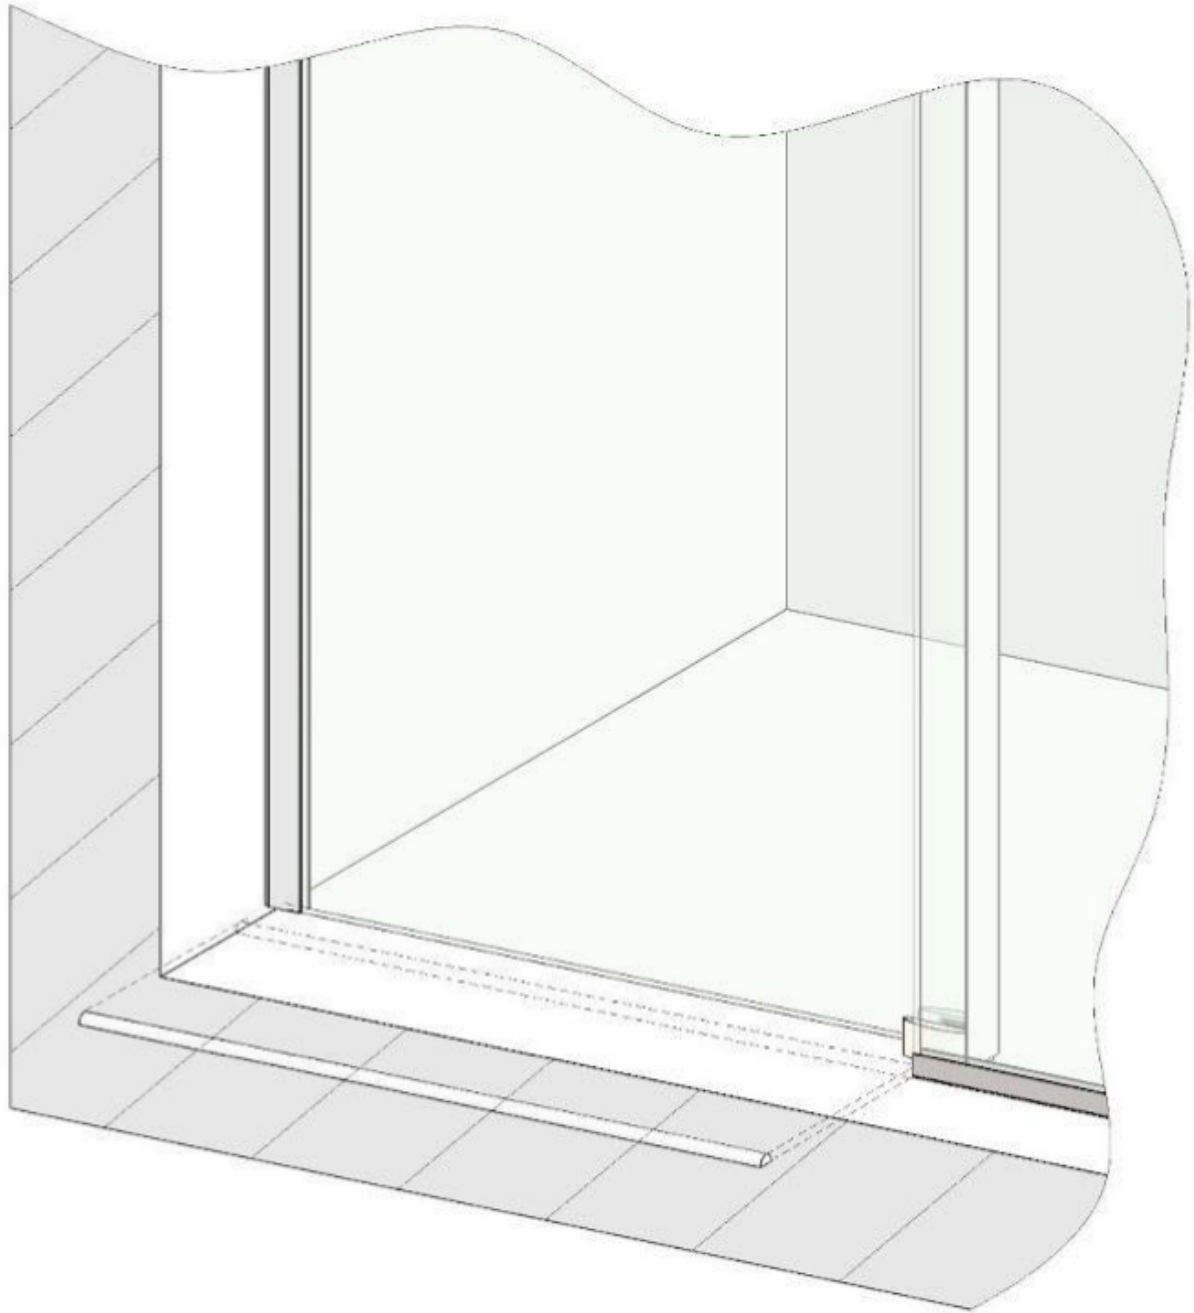

Installeer de ronde handgreep en pas de deurstoppers aan, zodat de handgreep het glas niet raakt en niet meer dan de helft achter het glas verborgen is. Draai de schroeven van de deurstoppers aan.

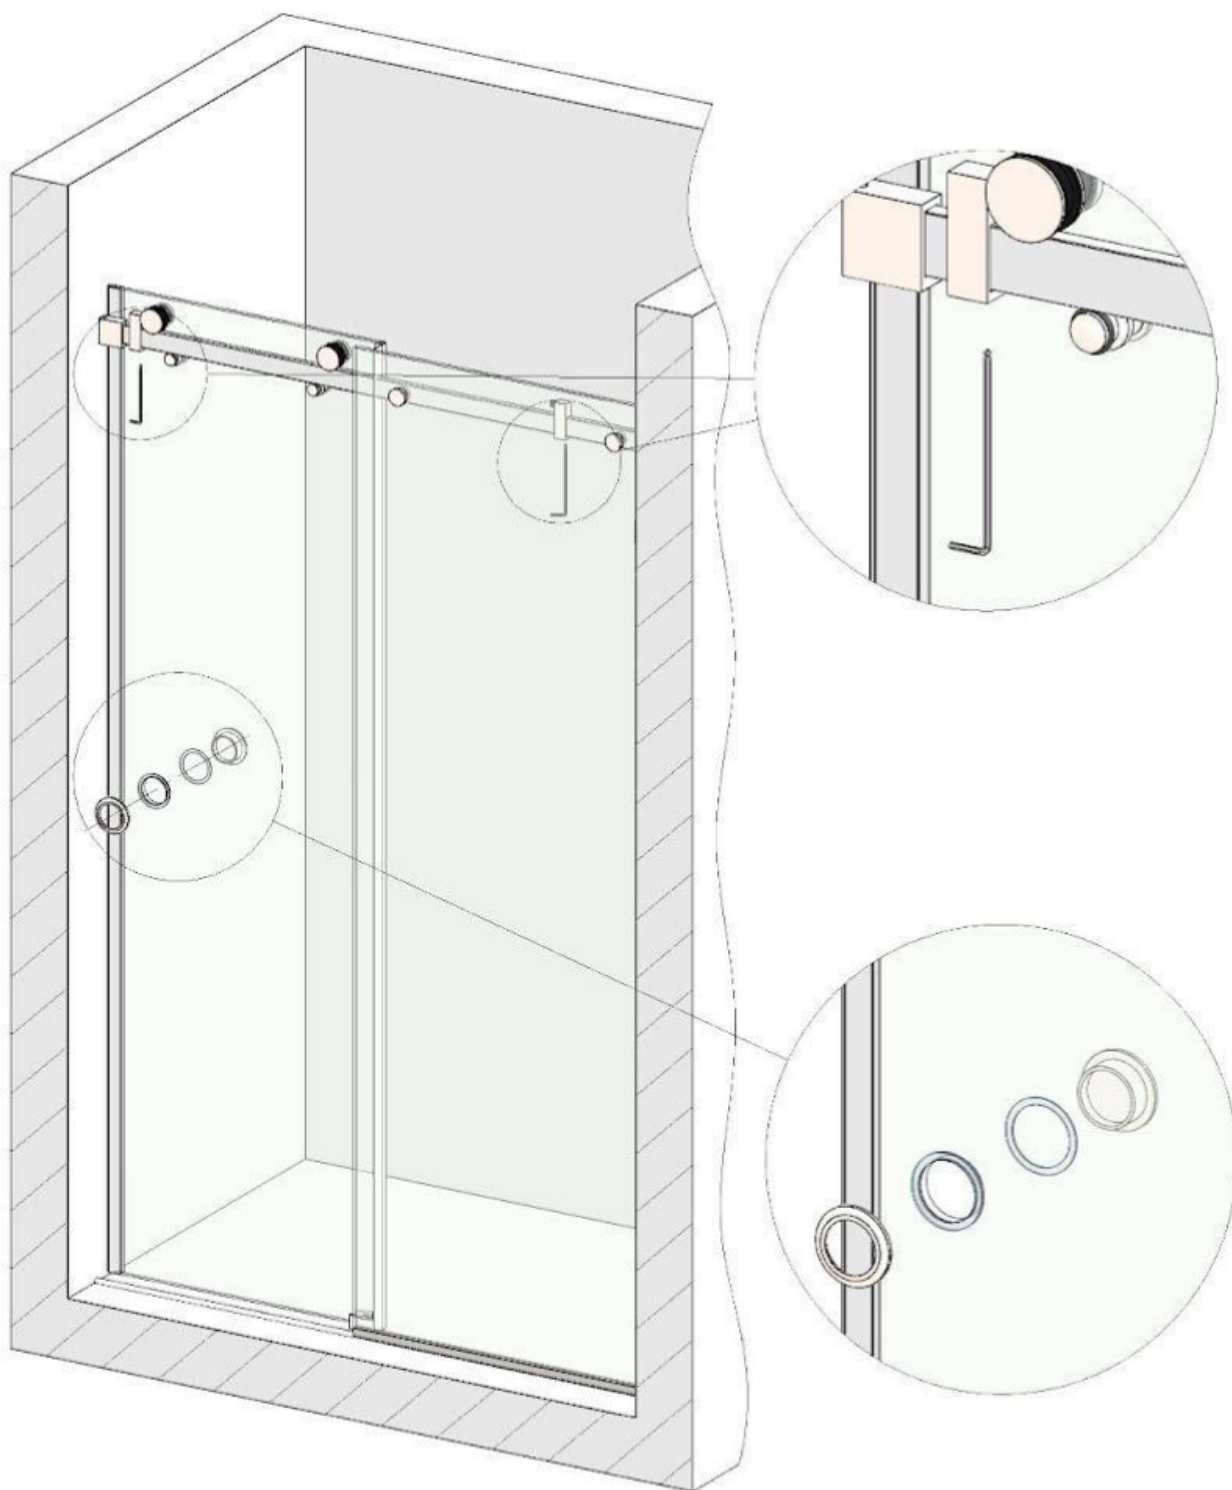

Na de installatie is het noodzakelijk om de siliconenkit te laten drogen en de douchecabine gedurende 12 uur niet aan te raken.

Voorwaarden voor het verlenen van garantie:

De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing op producten die buiten werking zijn geraakt als gevolg van:

1. Fysieke schade aan onderdelen.
2. Niet-naleving door de gebruiker van de gebruiks- en installatievoorwaarden.
3. Schade veroorzaakt door natuurrampen (regen, wind, bliksem, enz.), brand of huishoudelijke omstandigheden (agressieve omgevingen, enz.).
4. Reparaties of wijzigingen aan de constructie door externe serviceorganisaties.
5. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de regels voor transport en verpakking van het product.
6. Installatie van de douchecabine of scheidingswanden op plaatsen die hiervoor niet geschikt zijn, zoals buiten of in ruimtes met agressieve zure of alkalische omgevingen.
7. De garantie is niet van toepassing op gebreken die na de installatie zijn ontdekt.